

htc

# Uživatelská příručka \_\_\_\_\_



HTC 10

# Obsah

## Co je nového

Android 8.0	9
-------------	---

## Rozbalení a nastavení

HTC 10	11
Zadní panel	12
Příhrádka na karty	12
Karta nano SIM	13
Paměťová karta	15
Nabíjení baterie	17
Zapínání a vypínání	17
První nastavení zařízení HTC 10	18
Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále	19
Skener otisků prstů	20

## První týden s vaším novým telefonem

Domovská stránka HTC Sense	22
Režim spánku	22
Obrazovka Uzamčení	23
Pohybová gesta	23
Dotyková gesta	25
Seznamte se s nastaveními	28
Používání funkce Rychlé nastavení	29
Zachycení obrazovky telefonu	30
Cestovní režim	30
Restartování zařízení HTC 10 (softwarové resetování)	30
Oznámení	31
Zapnutí či vypnutí označení ikon	33
Motion Launch	33
Výběr, kopírování a vkládání textu	36
Zadávání textu	37
Jak mohu psát rychleji?	38
Získání nápovědy a odstranění potíží	40

## Aktualizace

Aktualizace softwaru a aplikací	41
Instalace aktualizace softwaru	42
Instalace aktualizace aplikace	42
Instalace aktualizací aplikací z obchodu Google Play	42

## Rozvržení a písma Výchozí obrazovky

Přidání nebo odebrání panelu widgetů	44
Změna hlavní Výchozí obrazovky	44

Nastavení tapety Domovské obrazovky	45
Změna výchozí velikosti písma	45

---

## Widgety a zástupci

---

Panel spouštění	46
Přidání widgetů na Výchozí obrazovku	46
Přidání zástupců na výchozí obrazovku	47
Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění	48
Přesunutí položky na Výchozí obrazovce	49
Odstranění položky na Výchozí obrazovce	49

---

## Zvukové preference

---

Změna vyzváněcího tónu	50
Změna zvuku oznámení	50
Nastavení výchozí hlasitosti	50
HTC BoomSound pro reproduktory	51
HTC BoomSound pro sluchátka	51
Osobní zvukový profil	51

---

## Pořizování fotografií a videí

---

HTC Fotoaparát	53
Volba režimu snímání	54
Fotografování	55
Nastavení kvality a velikosti fotografie	56
Tipy pro pořizování lepších fotografií	56
Záznam videa	57
Autoportréty	59
Rychlá úprava expozice vašich fotografií	61
Pořizování dávek snímků	61
Používání HDR	62
Pořizování panoramatických fotografií	62

---

## Pokročilé funkce fotoaparátu

---

Záznam videí s pomalým pohybem	63
Používání aplikace Fotoaparát Zoe	63
Záznam videa Hyperlapse	64
Volba scény	64
Ruční úprava nastavení fotoaparátu	64
Pořizování fotografií RAW	65
Jak aplikace Fotoaparát zachycuje fotografie RAW?	65

---

## Fotky Google

---

Co můžete dělat v aplikaci Fotky Google	67
Sledování fotografií a videí	67
Úprava fotografií	68
Vylepšení fotografií RAW	68
Ořezávání videa	68
Změna rychlosti přehrávání videa s pomalým pohybem	69
Úprava Hyperlapse videa	69

## Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Chytré vytáčení	71
Vytočení čísla linky	71
Rychlá volba	72
Volání čísla uvedeného ve zprávě, e-mailu nebo události Kalendáře	72
Příjem hovorů	72
Tišňové volání	73
Co je možné dělat během hovoru?	73
Vytvoření konferenčního hovoru	74
Seznam hovorů	75
Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem	75
Volání do domovské země	76

## SMS a MMS

Odeslání textové zprávy SMS	77
Jak mohu přidat podpis do textových zpráv?	78
Odeslání multimediální zprávy MMS	78
Odeslání skupinové zprávy	79
Předání zprávy	80
Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky	80
Blokování nechtěných zpráv	81
Kopírování textové zprávy na kartu nano SIM	81
Odstranění zpráv a konverzací	81

## Kontakty

Seznam kontaktů	83
Přidání nového kontaktu	84
Úprava informací o kontaktu	85
Kontaktování osoby	86
Import nebo kopírování kontaktů	86
Slučování informací o kontaktech	87
Odesílání informací o kontaktech	88
Skupiny kontaktů	88
Soukromé kontakty	90

## Baterie

Tipy pro prodloužení životnosti baterie	91
Používání úsporného režimu	93
Režim extrémní úspory energie	93
Zobrazení procenta baterie	93
Zjištění využívání baterie	94
Zjištění historie baterie	94
Optimalizace baterie pro aplikace	94

## Úložiště

Uvolnění prostoru úložiště	96
Typy ukládání	97
Měl bych paměťovou kartu používat jako vyměnitelné, nebo interní úložiště?	97
Nastavení paměťové karty jako interního úložiště	98
Přesun aplikací a dat mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou	99

Přesun aplikace na paměťovou kartu a z ní	99
Kopírování nebo přesunování souborů mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou	100
Kopírování souborů mezi telefonem HTC 10 a vaším počítačem	100
Vyjmutí paměťové karty	101

---

## Zálohování a resetování

---

Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení	102
Zálohování zařízení HTC 10	103
Zálohování kontaktů a zpráv	104
Resetování síťových nastavení	106
Resetování zařízení HTC 10 (obnovení hardwarového nastavení)	106

---

## Přenos

---

Způsoby přenosu obsahu z předchozího telefonu	108
Přenos obsahu z telefonu se systémem Android	108
Přenos obsahu iPhone prostřednictvím iCloud	109
Další způsoby získání kontaktů a dalšího obsahu	109
Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem	110

---

## Instalace a odebrání aplikací

---

Získávání aplikací z obchodu Google Play	111
Stažení aplikací z webu	112
Odinstalování aplikace	113

---

## Práce s aplikacemi

---

Přístup k vašim aplikacím	114
Uspořádání aplikací	114
Zkratky aplikací	115
Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi	116
Práce se dvěma aplikacemi najednou	116
Použití obrazu v obraze	117
Kontrola povolení aplikací	118
Nastavení výchozích aplikací	118
Nastavení spojení aplikací	118
Zakázání aplikace	119

---

## HTC Ice View

---

Zobrazení oznámení aplikací z HTC Ice View	120
Volba toho, která oznámení se mají zobrazovat na pouzdra telefonu	121
Spuštění fotoaparátu z pouzdra telefonu	121
Ovládání přehrávání hudby z pouzdra telefonu	122
Vyřizování telefonických hovorů	122
Zapnutí a vypnutí některých funkcí z HTC Ice View	123

---

## Aplikace HTC

---

HTC BlinkFeed	124
HTC Motivvy	124
Boost+	124
Pošta	124

Počasí	124
Hodiny	124
Hlasový záznamník	125

## Internetová připojení

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení	126
Správa používání dat	126
Připojení Wi-Fi	128
Připojení k VPN	130
Instalace digitálního certifikátu	131
Používání zařízení HTC 10 jako hotspot Wi-Fi	131
Sdílení internetového připojení telefonu pomocí připojení přes USB	132

## Bezdrátové sdílení

Co je HTC Connect?	133
Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth	133
Připojení sluchátek Bluetooth	133
Zrušení párování zařízení Bluetooth	134
Příjem souborů pomocí Bluetooth	134
Používání NFC	135

## Běžná nastavení

Režim Nerušit	137
Nastavení umístění	139
Režim Letadlo	140
Automatické otáčení obrazovky	140
Nastavení, kdy vypnout obrazovku	140
Jas obrazovky	141
Noční režim	141
Úprava velikosti zobrazení	141
Zvuky a vibrace při dotyku	142
Změna jazyka zobrazení	142
Režim rukavic	143

## Nastavení zabezpečení

Přiřazení PIN ke kartě nano SIM	144
Nastavení zámku obrazovky	144
Nastavení inteligentního zámku	145
Vypnutí obrazovky uzamčení	146

## Nastavení usnadnění

Funkce usnadnění přístupu	147
Nastavení usnadnění	148
Vypnutí a zapnutí gest zvětšení	148
TalkBack	148

## Obchodní známky a autorská práva

## Rejstřík

## O této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnost jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatřeních, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Některé aplikace nemusí být k dispozici ve všech regionech nebo u vašeho mobilního operátora.

## Důležitá poznámka k obnovitelným datům

Soubory a další data, která byla odstraněna, vymazána, odebrána atd. z vašeho zařízení, je i přesto možné obnovit pomocí softwaru pro obnovu dat jiného výrobce. Ani obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z mobilního zařízení, včetně osobních informací.




# Co je nového

## Android 8.0

Android™ 8.0 přináší nové funkce usnadňující práci s aplikacemi a nastaveními. Zde je přehled některých nových funkcí.

### Obraz v obraze


Ponechte malé okno se sledovaným videem nebo podporovanou aplikací na obrazovce, zatímco na telefonu děláte jiné věci. U většiny podporovaných aplikací stačí stisknout tlačítko Snímač otisků prstů/ HOME pro zmenšení aplikace do malého a přenosného okna v pravé dolní části obrazovky. Pro zobrazení podporovaných ovládacích prvků přesuňte okno jeho přetažením nebo na okno klepněte.

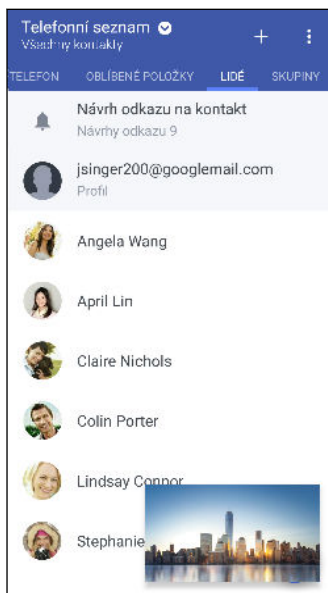

Ne všechny aplikace podporují funkci Obraz v obraze. Chcete-li zkontrolovat, zda je aplikace podporována, přejděte na **Nastavení > Aplikace > ⋮ > Konfigurovat aplikace > Přístup ke spec. aplikacím > Obraz v obraze**.

### Oznámení o odložení


Dočasně zrušte oznámení k uvolnění panelu Oznámení nebo Obrazovky uzamčení.

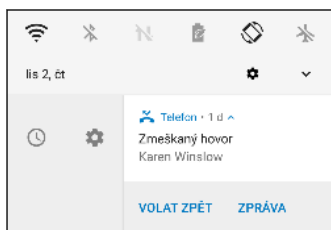


Podrobnosti viz [Správa oznámení aplikací](#) na straně 33 nebo [Obrazovka Uzamčení](#) na straně 23.

## Označení ikon

Mějte okamžitě přehled o čekajících oznámeních u aplikace pomocí označení ikon. Na ikoně aplikace se zobrazí malý puntík, což znamená, že máte oznámení, které jste možná neviděli. Puntíky se zobrazují na ikonách aplikací na obrazovce Všechny aplikace a na Domovské obrazovce. Pro zobrazení zhuštěné verze dostupných oznámení stiskněte a přidržte ikonu aplikace. Viz [Zapnutí či vypnutí označení ikon](#) na straně 33.

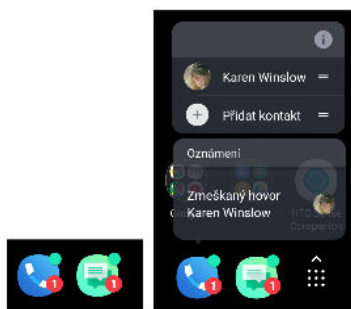


## Další nové funkce

- Mějte větší pocit zabezpečení při instalaci aplikací ze zdrojů jiných než Obchod Google Play. Udělení oprávnění pro stahování a instalaci aplikací z neznámých zdrojů je nyní zapnuté u aplikací. Viz [Stahování aplikací z webu](#) na straně 112.
- Hledáte možnost nastavení, ale nepamätujete si, kde ji najít? Funkce vyhledávání na obrazovce Nastavení vám ji pomůže najít, i když je ukrytá hluboko v některé z kategorií. Klepněte na  a poté napište prvních pár písmen hledané možnosti. Jakmile se možnost zobrazí ve výsledcích, klepněte na ni, čímž přejdete na její obrazovku.
- K dispozici je zabudovaná aplikace správce souborů, která vám umožní provádět jednoduché věci s vašimi mediálními soubory, jako je kopírování, přesouvání a smazání. Z Domovské obrazovky přejděte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Soubory**.

# Rozbalení a nastavení

## HTC 10

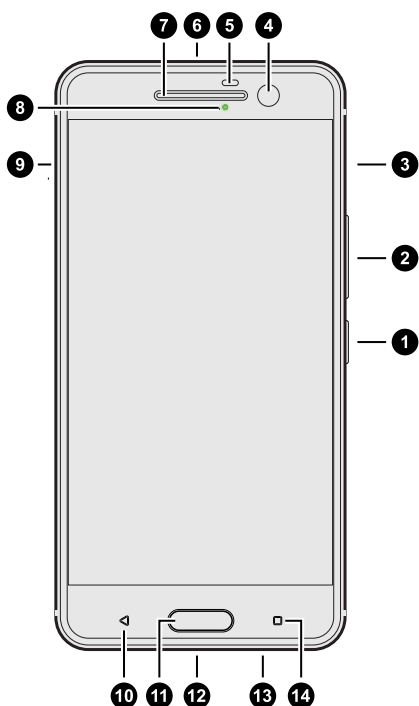

1. NAPÁJENÍ
2. HLASITOST
3. Slot na kartu nano SIM
4. Fotoaparát HTC UltraSelfie™ s OIS
5. Senzor přiblížení
6. Konektor sluchátek s mikrofonom 3,5 mm
7. Sluchátko
8. Oznamovací LED
9. Slot na kartu microSD™
10. ZPĚT
11. HOME / Skener otisků prstů
12. Konektor USB Type-C™
13. Reprodukory HTC BoomSound™ Hi-Fi edition
14. NEDÁVNO POUŽITÉ APLIKACE




Pokud chcete používat síť 4G/LTE™ operátora pro hlasové hovory a datové služby, potřebujete plán 4G/LTE. Podrobnosti vám sdělí operátor.



- Pokud chcete používat pouzdro nebo chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokuje snímač přiblížení. Zakupte si pouzdro nebo chránič obrazovky určený pro HTC 10.
- Nepřipojujte sluchátka ani příslušenství od jiného výrobce s kovovými prvky, které visí poblíž konektoru sluchátek. Jejich používání by mohlo mít nepříznivý vliv na příjem signálu.


## Zadní panel

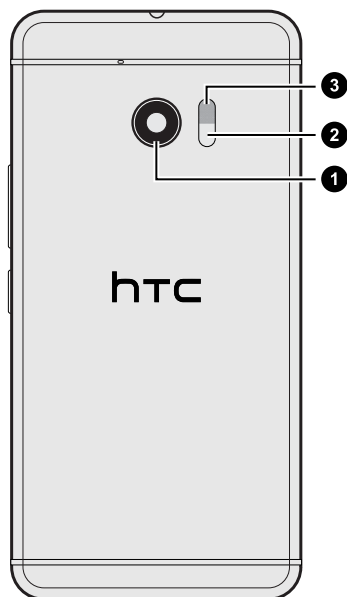

1. Hlavní fotoaparát HTC UltraPixel™ s OIS
2. Laserový snímač pro automatické ostření
3. Duální LED blesk


## Příhrádka na karty

Když vložíte nástroj pro vysunutí karty do otvoru pro vysunutí, když chcete příhrádku na kartu vyjmout, dbejte na to, abyste na příhrádky netlačili, aby nedošlo k poškození vysunovacího mechanismu uvnitř slotu.

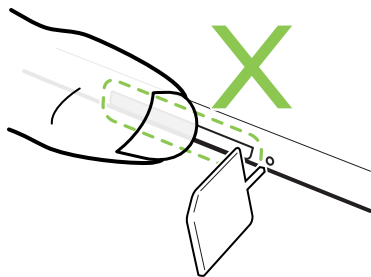

## Karta nano SIM

Použijte standardní kartu nano SIM. Upravená karta, která je silnější než standardní karta nano SIM se do přihrádky nevejde a může poškodit slot pro kartu.

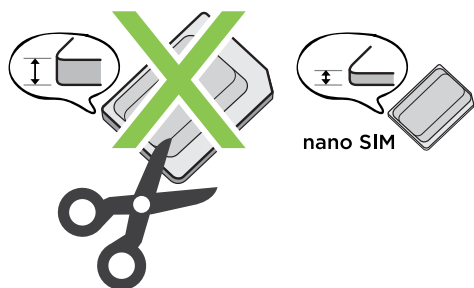


---

### Vložení karty nano SIM


---

1. Držte telefon přední stranou dolů.
2. Do otvoru pro vysunutí karty nano SIM vložte hrot nástroje pro vysunutí karty dodaný s telefonem – nebo malou ohnutou kancelářskou sponku.

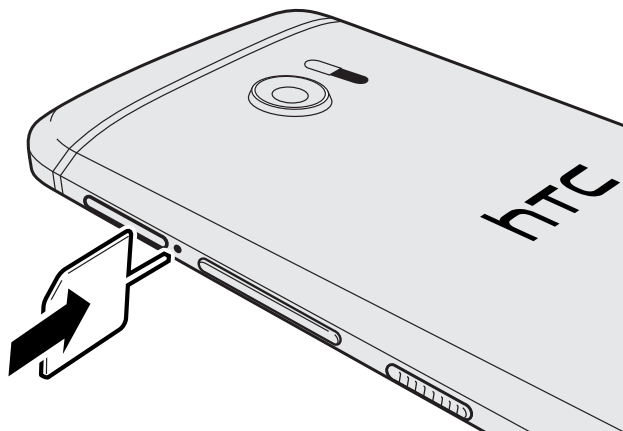

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka nevysune, a potom přihrádku vytáhněte.

- Umístěte kartu nano SIM do přihrádky, přičemž zlaté kontakty budou směrem nahoru a zkosený roh směrem ven.

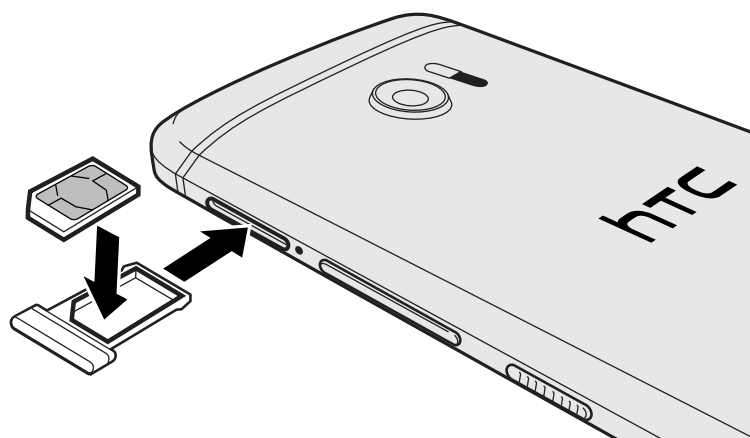


- Zasuňte přihrádku pro kartu zpět do slotu.

### Vyjmutí karty nano SIM



Před vyjmutím karty nezapomeňte zařízení HTC 10 vypnout.

- Držte telefon přední stranou dolů.
- Do otvoru pro vysunutí karty nano SIM vložte hrot nástroje pro vysunutí karty dodaný s telefonem – nebo malou ohnutou kancelářskou sponku.

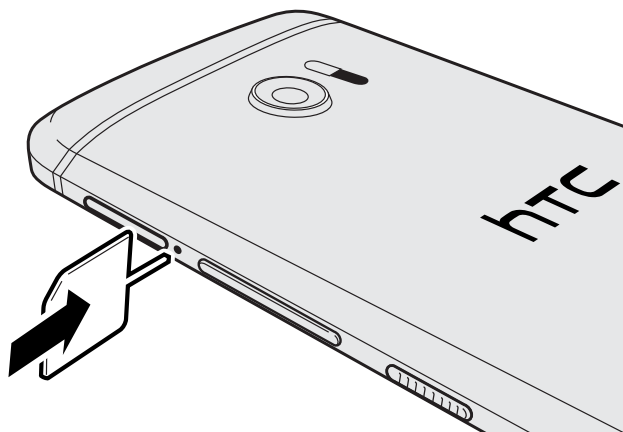

- Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu nevysune.
- Přihrádku pro kartu vytáhněte a vyjměte kartu nano SIM.
- Dbejte na to, abyste prázdnou přihrádku pro kartu vložili zpět do slotu.

## Paměťová karta


Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. Pokud potřebujete uvolnit místo v úložišti telefonu, můžete přesunout některé aplikace na paměťovou kartu, pokud příslušné aplikace tuto funkci podporují.




Paměťová karta je volitelná a prodává se samostatně.

### Vložení karty microSD

1. Držte telefon přední stranou dolů.
2. Do otvoru pro vysunutí vložte hrot nástroje pro vysunutí karty microSD dodaný s telefonem – nebo malou ohnutou kancelářskou sponku.

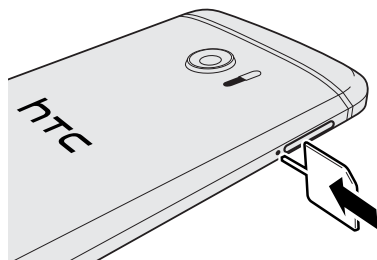

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu microSD nevysune.
4. Přihrádku pro kartu microSD vytáhněte a vložte do ní kartu microSD (kontakty nahoru).

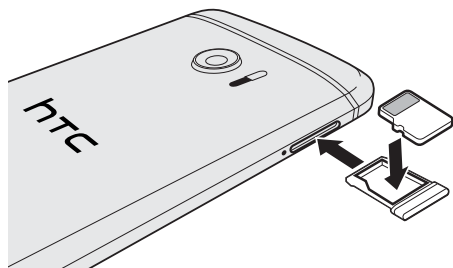


5. Zasuňte přihrádku pro kartu microSD zpět do slotu.

## Vyjmutí karty microSD



Před vyjmutím musíte kartu microSD odpojit. Viz část [Vyjmutí paměťové karty](#) na straně 101.

1. Držte telefon přední stranou dolů.
2. Do otvoru pro vysunutí vložte hrot nástroje pro vysunutí karty microSD dodaný s telefonem – nebo malou ohnutou kancelářskou sponku.

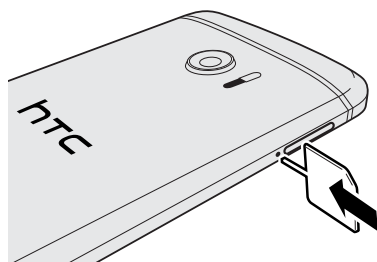

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu microSD nevysune.
4. Přihrádku pro kartu microSD vytáhněte a vyjměte kartu microSD.

Po vyjmutí karty microSD dbejte na to, abyste prázdnou přihrádku pro kartu microSD vložili zpět do slotu.




## Nabíjení baterie

Dříve než začnete zařízení HTC 10 používat, doporučujeme nabít baterii.



- Pokud byla baterie několik dní vybitá, budete možná muset zařízení HTC 10 několik minut nabíjet a teprve potom je bude možné zapnout.
- Pro nabíjení baterie používejte pouze adaptér a kabel USB Type-C dodané se zařízením HTC 10. Když je baterie příliš slabá, nabíjejte pomocí napájecího adaptéru, ne pomocí kabelového připojení s využitím připojení s počítačem pomocí kabelu USB.

1. Vložte malý konec kabelu USB Type-C do konektoru USB Type-C.

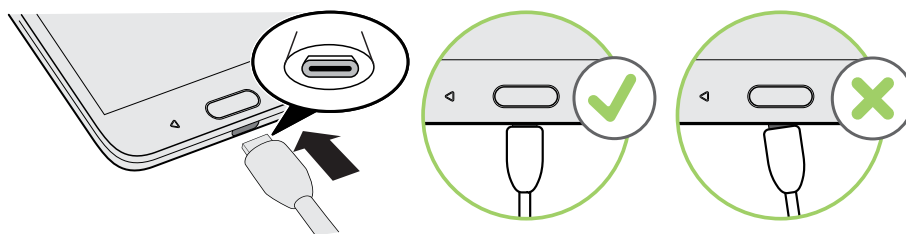

2. Vložte druhý konec kabelu USB Type-C do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.



- Z bezpečnostních důvodů se baterie kvůli přehřívání může přestat nabíjet.
- Snažte se baterii nenabíjet na horkém místě.
- Pokud používáte webový prohlížeč a nabíjíte baterii, HTC 10 se může zahřívát. To je normální.
- Po dobití pro úsporu energie vypojte napájecí adaptér ze zásuvky.

## Zapínání a vypínání

### Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**, dokud zařízení HTC 10 nezavibruje.



Když zapnete zařízení HTC 10 poprvé, budete jej muset nastavit.

### Vypnutí napájení


1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko **NAPÁJENÍ**.
3. V nabídce možností klepněte na položku **Vypnout**.

## První nastavení zařízení HTC 10

Když zapnete zařízení HTC 10 poprvé — nebo po provedení obnovení původního nastavení — budete požádáni, abyste jej nastavili.



Máte-li data z předchozího telefonu HTC, která je třeba zkopírovat, nejdříve data telefonu zálohujte, než zahájíte nastavení HTC 10. Pro pomoc přejděte na [htc.com/support](http://htc.com/support) a poté klikněte na **Zálohování a přenos**.

1. Potřebujete-li navigovat přes hlasovou odezvu, zapněte TalkBack stisknutím a podržením dvou prstů na první obrazovce, dokud neuslyšíte zprávu a poté pípnutí.  
Pokud jste omylem zapnuli TalkBack, postupujte podle pokynů na obrazovce pro jeho vypnutí.
2. Zvolte preferovaný jazyk systému, přečtěte si a potvrďte podmínky použití, vyberte své připojení k internetu a přihlaste se ke svému účtu Google®.
3. Na obrazovce, která se vás zeptá, ze kterého zařízení chcete provést obnovu, proveďte jednu z následujících akcí:
  - Pokud jste svůj starý telefon zálohovali pomocí vašeho účtu Google, klepněte na název telefonu. Klepněte na  pro výběr aplikací, které chcete nainstalovat, a poté klepněte na **Obnovit**.
  - Chcete-li začít znovu, klepněte na **Neobnovovat**.
4. Na obrazovce Služby Google se ujistěte, že volba **Zálohovat na Google Drive** je zapnutá pro automatické zálohování HTC 10. Také doporučujeme zapnutí voleb pod volbou Poloha a Údržba zařízení.
5. Nastavte Google Assistant, nebo to udělejte později. Podrobnosti najdete na adrese [support.google.com/assistant/](http://support.google.com/assistant/).
6. Přihlaste se ke svému účtu HTC pomocí stejných přihlašovacích údajů pro služby HTC, například Motivy a HTC Sense Companion.
7. Klepněte na **Nastavit otisk prstu** pro přidání otisku prstu a použití otisku pro odemknutí telefonu. Podrobnosti viz [Skener otisků prstů](#) na straně 20.
8. Postupujte podle dalších pokynů pro dokončení nastavení telefonu.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Abyste se vyhnuli poplatkům za data, tyto funkce v položce Nastavení zakažte. Další informace o službách stanovení polohy viz v části [Nastavení umístění](#) na straně 139.

## Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále

HTC 10 vám umožňuje synchronizovat kontakty, kalendáře a další informace ze sociálních sítí, e-mailových účtů a online služeb. V závislosti na typu účtu přihlášení k online účtům vám umožňuje synchronizovat aktualizace mezi zařízením HTC 10 a webem.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **Přidat účet**.
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.



Můžete přidat několik účtů Google.

### Synchronizace vašich účtů

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na přepínač Automaticky synchronizovat data **Zap./Vyp.** pro zapnutí či vypnutí automatické synchronizace všech vašich účtů.
3. Pro ruční synchronizaci jednotlivých účtů klepněte na účet, poté na **Synchronizace účtu**, a poté klepněte na **⋮ > Synchronizovat**.



Na obrazovce Synchronizace účtu můžete také změnit nastavení synchronizace pro váš účet Google.

### Odebrání účtu

Odeberte účty z HTC 10, pokud je již nevyužíváte. Odebrání účtu neodstraní účty a informace ze samotné online služby.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet.
3. Klepněte na **Odebrat účet**.



Aplikace třetí strany si některé osobní údaje může uchovat i po tom, co účet odstraní z HTC 10.

## Skener otisků prstů

Zařízení HTC 10 můžete rychle probudit a odemknout pomocí otisku prstu. Můžete přidat až 5 otisků prstů.

Při nastavování a používání skeneru otisků prstů postupujte podle těchto tipů:

- Prst i skener otisků prstů by měl být suchý a čistý.
- Použijte celý polštářek prstu včetně stran a špičky.
- Při zaznamenávání otisku prstu klepněte na skener, dokud nezavibruje.
- Skener otisků prstů má 360° čitelnost – zaznamenaným prstem můžete pod libovolným úhlem klepnout na skener pro zapnutí obrazovky nebo odemčení zařízení HTC 10.



Je možné, že skener otisků prstů nebude možné nastavit k odemknutí zařízení HTC 10, pokud jste se přihlásili k účtu Exchange ActiveSync®, který po vás vyžaduje nastavení jiné možnosti zamykání obrazovky (například heslo). obraťte se na svého správce Exchange Server, pokud váš účet Exchange ActiveSync podporuje skener otisků prstů.

### Přidání otisku prstu poprvé

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a vyhledejte a klepněte na **Nastavení > Skener otisků prstů**.
2. Klepněte na položku **Přidat otisk prstu**.  
Pokud jste dosud nenastavili zámek obrazovky, budete vyzváni k vybrání a nastavení záložního gesta, PINu či hesla k odemknutí vašeho telefonu. Viz část [Nastavení zámku obrazovky](#) na straně 144.
3. Budete-li vyzváni, zvolte, jak se má zobrazovat obsah oznámení, když je telefon zamknutý, a poté klepněte na **Hotovo**.
4. Klepněte na skener otisků prstů nebo klepněte na **Spustit**.
5. Položte prst, který chcete použít, na skener, dokud nebude telefon vibrovat, a poté prst zvedněte.
6. Opakovaně klepejte na skener, dokud nebude otisk prstu úspěšně zaznamenán. Nejlepší výsledky získáte, když při klepnutí na skener prst podržíte ve stejném směru.
7. Po úspěšném zaznamenání otisku prstu klepněte na položku **Hotovo**.

Zařízení HTC phone nyní můžete probudit a odemknout pomocí otisku prstu.



Musíte zadat záložní vzor pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo pro případ, že skener neidentifikuje váš otisk prstu po pěti pokusech. Budete mít pouze 10 dalších pokusů – potom budou data ze zařízení HTC phone odstraněna.

---

## Nastavení skeneru otisků prstů

---

Se skenerem otisků prstů lze dělat určité věci s či bez přidaného otisku prstu. Tyto funkce můžete zapnout či vypnout v Nastavení.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a vyhledejte a klepněte na **Nastavení > Skener otisků prstů**.
2. Zadejte vzor, PIN nebo heslo.
3. Při dotyku skeneru otisků prstů se zobrazí funkce, které budou fungovat i bez přidání vašeho otisku prstu. Tyto funkce můžete zapnout či vypnout:
  - **Probudit obrazovku:** Vzbudí obrazovku uzamčení.
  - **Klepnutím pořídíte autoportrét:** Zachycuje selfie, zatímco používáte režim Selfie fotografie či Selfie video v aplikaci HTC Fotoaparát. Tato funkce je dostupná pouze u telefonů se skenerem otisků prstů na zadním panelu.
4. Pro správu vašich otisků prstů:
  - Klepněte na **Přidat otisk prstu** pro přidání jednoho či více otisků prstů, jimiž můžete odemknout váš telefon.
  - Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí u **Vibrovat při skenování**, v závislosti na tom, zda má při dotyku skeneru otisků prstů telefon vibrovat.
  - Klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.
  - Klepněte na položku **Resetovat skener otisků prstů** pro odstranění všech zaznamenaných otisků prstů.

# První týden s vaším novým telefonem

## Domovská stránka HTC Sense

Pokud jste zařízení HTC 10 zapnuli a nastavili poprvé, zobrazí se Výchozí obrazovka.

- Posuňte prst vpravo a najdete HTC BlinkFeed™. Můžete přizpůsobit HTC BlinkFeed pro zobrazení příspěvků z vašich sociálních sítí, titulků z vašich oblíbených zpravodajských médií atd. Podrobnosti najdete v částech <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- Posuňte prst vlevo a zobrazí se prostor, na který můžete přidávat své oblíbené widgety, aplikace atd., abyste je měli po ruce. Také můžete přidávat panely. Podrobnosti viz v části [Přidání nebo odebrání panelu widgetů](#) na straně 44.
- Můžete změnit aplikace na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky. Viz část [Panel spouštění](#) na straně 46.



Když jste na jiné obrazovce nebo aplikaci, stiskněte tlačítko HOME pro návrat na poslední navštívenou Výchozí obrazovku.

## Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC 10 do režimu nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC 10 uloženo v tašce.

---

### Přepnutí do režimu spánku

---

Pro vypnutí displeje a přepnutí do režimu spánku krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Můžete také poklepat na obrazovku uzamčení.

Zařízení HTC 10 se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti. Můžete změnit dobu, než zařízení HTC 10 přejde do režimu spánku, nastavením intervalu vypnutí obrazovky. Podrobnosti najdete v části [Nastavení, kdy vypnout obrazovku](#) na straně 140.

---




### Probuzení z režimu spánku

---

- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Pomocí Motion Launch™ můžete telefon probudit a odemknout na aplikaci nebo obrazovku. Viz část [Motion Launch](#) na straně 33.

## Obrazovka Uzamčení

Na obrazovce uzamčení můžete dělat následující:

- Přejetím prstem přes obrazovku uzamčení tuto obrazovku odemknete. Nebo stiskněte a podržte snímač otisků prstů.
- Dvakrát klepněte na oznámení pro přímé přejetí do příslušné aplikace.
- Pro odstranění oznámení posuňte na něm prst vlevo či vpravo.
- Posuňte prstem po oznámení doleva nebo doprava, dokud se vám nezobrazí  a . Klepněte na  pro odložení oznámení.
- Stiskněte a podržte oznámení pro ztlumení nebo blokování oznámení ze související aplikace. Klepněte na položku **Další nastavení** pro přizpůsobení nastavení oznámení.

Nechcete-li, aby se obsah oznámení zobrazoval na obrazovce uzamčení, přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Předvolby obrazovky uzamčení > Na obrazovce uzamčení** a poté klepněte na **Nezobrazovat žádná oznámení**.

- Pokud chcete nastavit zámek obrazovky nebo Inteligentní zámek, podrobnosti viz v části [Nastavení zámku obrazovky](#) na straně 144.

## Pohybová gesta


Pomocí pohybových gest můžete provést ztišení HTC 10, zmírnit hlasitost vyzvánění a více.

### Automatické přijetí hovoru zvednutím telefonu

Pokud chcete automaticky přijmout příchozí hovor, zvedněte telefon a nejprve se podívejte na obrazovku, kdo volá, a potom telefon přiložte k uchu.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. V položkách **Nastavení > Volat** vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Automaticky přijímat hovory**.

### Otočením ztlumit

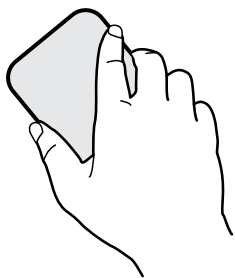


Když telefon máte přední stranou nahoru a vyzvání, můžete jej ztlumit tak, že jej otočíte.

Přejděte do **Nastavení** a poté klepněte na **Zvuk** nebo **Zvuk a oznámení**. Klepněte na **Pokročilé > Otočením ztlumit** a můžete nastavit telefon na:

<b>Ztlumit jednou</b>	Ztlumte pouze jednou po otočení telefonu. Když telefon stále leží přední stranou dolů, začne znovu vyzvánět, pokud budete mít další příchozí hovory.
<b>Ztlumit vždy</b>	Po otočení telefonu pro ztlumení hovoru jej budete mít stále ztlumený, když nadále leží přední stranou dolů, pokud budete mít další příchozí hovory.

## Zvednutí pro snížení hlasitosti

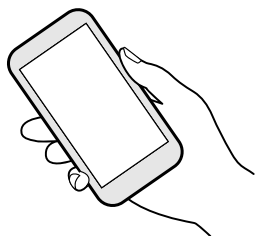

Na pracovním setkání nebo v restauraci zvedněte telefon HTC 10, když vám někdo zavolá pro automatické snížení hlasitosti vyzvánění.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte do nastavení, klepněte na **Zvuk** nebo **Zvuk a oznámení**. Klepněte na **Pokročilé** a poté klepněte na přepínač **Ztišit vyzvánění** po zvednutí **Zap./Vyp.** .

## Automatické zvýšení hlasitosti vyzvánění, když telefon máte v kapse nebo v tašce



V Kapsním režimu telefon HTC 10 rozpozná, kdy jej máte v kapse nebo v tašce, a zvýší hlasitost vyzvánění, aby jej mohli slyšet v hlasitém prostředí.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte do nastavení, klepněte na **Zvuk** nebo **Zvuk a oznámení**. Klepněte na **Pokročilé** a poté klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** Kapsní režim.

## Pro lepší zobrazení telefon HTC 10 otočte



Na mnoha obrazovkách můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že tablet HTC 10 otočíte na stranu.


Při zadávání textu můžete zařízení HTC 10 otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.



## Dotyková gesta


Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

### Klepnutí

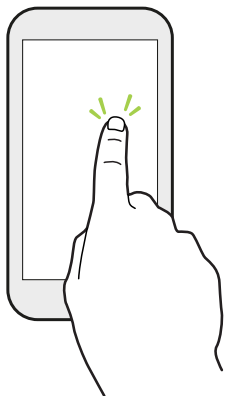


Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.

### Stisknutí a přidržení

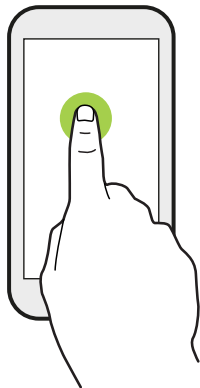


Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

### Přesunutí nebo posunutí

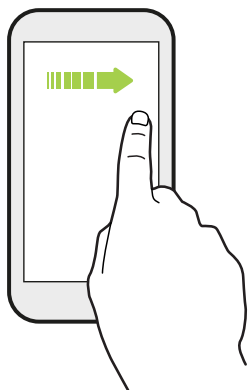


Rychle prst přesuňte vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jiné panely Výchozí obrazovky. Rychle prst přesuňte svisle pro procházení seznamů, dokumentů atd.

## Přetažení

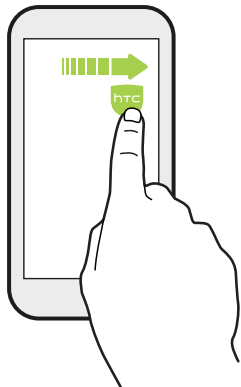


Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

## Rychlé pohyby

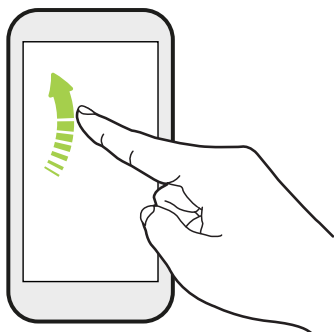

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.


## Stiskněte a procházejte

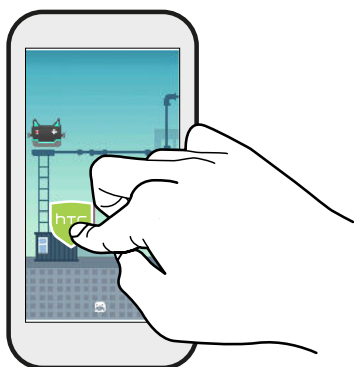

Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jedné obrazovky na druhou.

Stiskněte a přidržte widget nebo ikonu jedním prstem a jiným prstem rychle přejeďte po obrazovce na nové místo.

## Přesunutí dvěma prsty

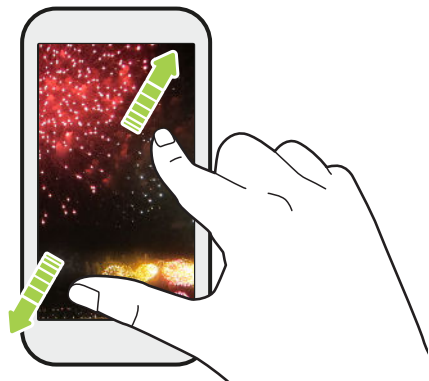


V některých aplikacích přesuňte dva prsty od sebe, když máte zobrazený obrázek nebo text.




Pro oddálení obrázku nebo textu dejte dva prsty k sobě.

## Přejetí dvěma prsty

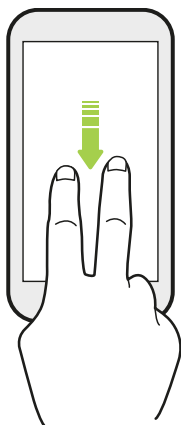

Pomocí dvou prstů se rychle přesuňte dolů ze stavového řádku, abyste získali přístup na Rychlé nastavení.

## Přejetí třemi prsty

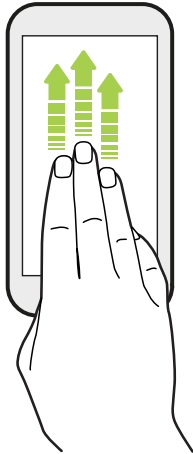

- Přejedte třemi prsty nahoru přes obrazovku a HTC Connect™ začne odesílat datové proudy hudby či videa ze zařízení HTC 10 do reproduktorů nebo televizoru. Sdílet lze i datové proudy médií z aplikací, jako je YouTube®.
- Přesuňte prst dolů pro odpojení z reproduktorů či televizoru.



Funkce **Gesta pro média** je ve výchozím nastavení zapnuta v položce Nastavení, takže gesto se třemi prsty funguje pro sdílení médií.

## Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi® nebo přidat své účty? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.

1. Otevřete Nastavení z obrazovky Aplikace nebo z panelu Oznámení.
  - Z Domovské obrazovky přejedte nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
  - Na Výchozí obrazovce klepněte **⋮** a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
  - Přejedte dolů z horní části obrazovky a poté klepněte na **⚙**.
2. Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:
  - Klepněte na spínač **Zap./Vyp.** vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
  - Klepněte na **Displej, gesta a tlačítka** pro změnu tapety, nastavení velikosti písma a displeje, nastavení spořiče obrazovky a další.
  - Klepněte na **Zvuk a oznámení** pro změnu vyzváněcího tónu, rozhodnutí, zda má být zapnutý zvuk a vibrace při interakci s telefonem, nastavení předvoleb režimu Nerušit a další.
  - Klepněte na **Zabezpečení** pro pomoc se zabezpečením telefonu, nastavení zámku obrazovky, výběr předvoleb zamykací obrazovky a další.
  - Klepněte na některou z položek v části **Návrhy**, abyste zjistili nová nebo doporučená nastavení, která lze přizpůsobit.




Klepněte na položku **Q** v části Nastavení pro rychlé nalezení možností a nastavení.

## Používání funkce Rychlé nastavení

Na panelu Rychlé nastavení můžete snadno zapnout nebo vypnout nastavení jako Wi-Fi a Bluetooth®.

1. Přetáhněte prst na obrazovce shora dolů, abyste otevřeli panel Oznámení.  
Přímo pod stavovým řádkem se zobrazí krátký panel Rychlého nastavení.





2. Pro zobrazení úplného panelu Rychlého nastavení proveďte následující:
  - Na obrazovce uzamčení přejeďte prstem dolů od horní části obrazovky.
  - Na jakékoli jiné obrazovce jednou přejeďte dvěma prsty dolů nebo dvakrát jedním prstem dolů ze stavového řádku.
  - Při otevřeném krátkém panelu Rychlého nastavení klepněte na 
3. Posuňte prst vlevo či vpravo pro zobrazení dalších dlaždic.
4. Pokud chcete nějaké nastavení zapnout nebo vypnout, klepněte na příslušnou dlaždici.

### Přizpůsobení funkce Rychlé nastavení

Dlaždice můžete odstranit, vyměnit nebo přeuspořádat v položce Rychlé nastavení.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení.



2. Klepněte na  a proveďte některou z následujících možností:
  - Stiskněte dlaždici a přidržejte ji a potom ji přetáhněte na požadovanou pozici.
  - Stiskněte dlaždici a přidržejte ji a potom ji přetáhněte dolů pod část Pro přidání dlaždic přetáhněte, abyste ji skryli z panelu Rychlé nastavení.
  - Pod částí Pro přidání dlaždic přetáhněte přetáhněte dlaždici nahoru pro její zobrazení na panelu Rychlé nastavení.
3. Stiskněte .



Množství dlaždic, které mohou být zobrazeny na prvním panelu Rychlé nastavení, je omezeno. Možná budete muset posunout prst vlevo na panel Rychlé nastavení pro zobrazení více dlaždic Rychlé nastavení.

## Zachycení obrazovky telefonu

Chcete se pochlubit vysokým skóre ze hry nebo napsat zápis do blogu o funkcích zařízení HTC 10? Je snadné pořídit obrázek obrazovky a sdílet jej.

1. Stiskněte a přidržte zároveň tlačítko **NAPÁJENÍ** a **SNÍŽIT HLASITOST**.
2. Otevřete Panel oznámení a potom na oznámení Snímek obrazovky zachycen posuňte dva prsty od sebe.
3. Klepněte na **Sdílet**.

## Cestovní režim

Cestujete často napříč časovými pásmy? V Nastaveních zapněte Cestovní režim pro zobrazení duálních hodin na Výchozí obrazovce a obrazovce uzamčení, na nichž je zobrazeno vaše domácí a aktuální časové pásmo.



- Nezapomeňte si v nastaveních telefonu zapnout služby stanovení polohy.
- Nejprve si v aplikaci Hodiny nastavte domácí časové pásmo.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Datum a čas**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Cestovního režimu režim zapnete nebo vypnete.

Duální hodiny vaší domácí a aktuální polohy se zobrazí, když váš telefon detekuje jiné časové pásmo, než je nastavené domácí časové pásmo.

## Restartování zařízení HTC 10 (softwarové resetování)

Pokud zařízení HTC 10 pracuje pomaleji než normálně, nereaguje nebo má aplikaci, která nepracuje správně, zkuste zařízení restartovat a uvidíte, zda to pomůže s odstraněním problému.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.

## Zařízení HTC 10 nereaguje?

Pokud zařízení HTC 10 nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, můžete je i přesto restartovat.

Stiskněte a přidržte tlačítka **NAPÁJENÍ** a **SNÍŽIT HLASITOST**, dokud telefon nezavibruje, a potom tlačítka uvolněte.




Je možné, že telefon zavibruje až potom, co tlačítka stisknete a přidržíte po dobu 12 až 15 sekund.

## Oznámení

### Oznamovací LED

Dioda LED oznamuje následující:

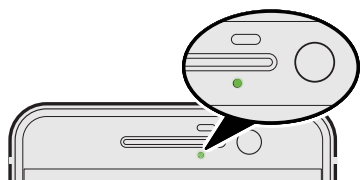

- Trvalé zelené světlo, když je telefon HTC 10 připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.

### Volba, kdy má blikat oznamovací LED

Můžete změnit, kdy má oznamovací LED blikat a které aplikace to mohou vyvolat, když jsou nová oznámení.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na **Pokročilé**.
3. V části Oznámení klepněte na položku **Blikání kontrolky LED při oznámení**. Zvolte, zda chcete, aby LED blikala vždy nebo jen v případě, že je obrazovka vypnutá.



Pokud jde o další aplikace, zkontrolujte jejich nastavení a zjistěte, zda mají možnost pro blikání pomocí LED.

## Panel Oznámení


Oznamovací ikony vás informují o nových zprávách, událostech kalendáře, připomenutích a probíhajících činnostech, jako je stahování souborů.



Až uvidíte oznamovací ikony, otevřete panel Oznámení a zjistíte podrobnosti o oznámeních, které jste obdrželi.

Pro otevření panelu Oznámení přejeďte prstem na obrazovce shora dolů.

Nebo přejeďte prstem dolů kdekoli na Domovské obrazovce.

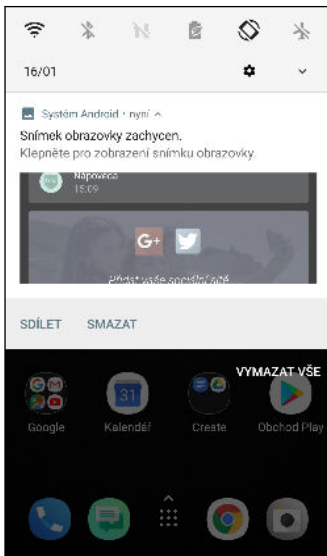

- Klepněte na oznámení pro otevření příslušného e-mailu.
- Pokud chcete zrušit jen jedno oznámení v seznamu, přetáhněte je vlevo nebo vpravo.
- Pro rozšíření oznámení přesuňte dva prsty od sebe, abyste viděli více podrobností nebo to, zda uvnitř nejsou spojené další oznámení. Přesuňte na oznámení dva prsty k sobě, abyste oznámení znovu minimalizovali.
- V některých oznámeních je možné podniknout okamžitou akci. Například klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro návrat na hovor nebo zodpovězení pomocí textové zprávy.
- Pokud máte několik oznámení, můžete procházet seznamem na obrazovce dolů a zobrazit všechny.
- Pro zrušení všech nevytrvalých oznámení klepněte na položku **Vymazat vše**.
- Můžete změnit, jaká oznámení aplikací chcete dostávat a také odložit některá oznámení pro jejich dočasné odstranění. Viz část [Správa oznámení aplikací](#) na straně 33.



## Správa oznámení aplikací

Můžete si zvolit, jaké typy oznámení aplikací mají ztlumit, blokovat nebo potlačit vaše nastavení režimu Nerušit.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na **Pokročilé**.
3. Pod položkou Oznámení klepněte na **Oznámení** a poté klepněte na aplikaci, jejíž oznámení chcete upravit.



Můžete také stisknout a podržet oznámení na panel Oznámení nebo na obrazovce uzamčení pro zobrazení nastavení oznámení, které lze přizpůsobit.

4. Klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** vedle možnosti, kterou chcete přepnout.

Nastavení oznámení aplikací se použijí na oznámení na panelu Oznámení a na obrazovce uzamčení.

### Odložení oznámení

Můžete odložit oznámení pro jejich dočasné odstranění ze stavového řádku a panelu oznámení.

1. Přetáhněte prst na obrazovce shora dolů, abyste otevřeli panel Oznámení.
2. Pomalu posuňte oznámení doprava nebo doleva a poté klepněte na .
3. Klepněte na  poté zvolte dobu trvání odložení oznámení.

Odložené oznámení se znovu zobrazí na stavovém řádku a panelu oznámení po skončení doby trvání odložení.

## Zapnutí či vypnutí označení ikon

Některé aplikace mohou při oznámení zobrazovat puntík. Můžete si zvolit jeho zobrazení či skrytí na ikonách aplikace.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na **Pokročilé**.
3. Pod položkou Oznámení klepněte na **Oznámení** a poté klepněte na aplikaci, kterou chcete upravit.
4. Klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** vedle volby **Povolit označení ikony** pro jejich zapnutí či vypnutí.

## Motion Launch

Motion Launch je kombinace pohybového gesta, po němž následuje prstové gesto. Pomocí kombinace jednoduchých gest můžete zařízení probudit na Výchozí obrazovku, HTC BlinkFeed a další.

Podívejte se na následující:

- [Probuzení na obrazovku uzamčení](#) na straně 34
- [Probuzení a odemčení](#) na straně 34
- [Probuzení na panel widgetů na Výchozí obrazovce](#) na straně 35
- [Probuzení na obrazovku HTC BlinkFeed](#) na straně 35
- [Spuštění fotoaparátu](#) na straně 36

---

### Vypnutí nebo zapnutí gest Motion Launch

---

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prsty nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Gesta pro Motion Launch**.
3. Vyberte požadovaná gesta Motion Launch.

---

### Probuzení na obrazovku uzamčení


---

Přejeďte z režimu spánku na obrazovku uzamčení, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC 10 odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě poklepejte na obrazovku.

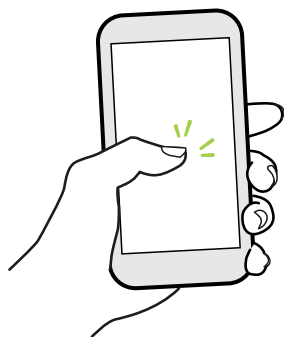

---

### Probuzení a odemčení


---

Přejeďte z režimu spánku a odemkněte zařízení HTC 10 na poslední obrazovku, kterou jste používali, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC 10 odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem nahoru z dolní části obrazovky.

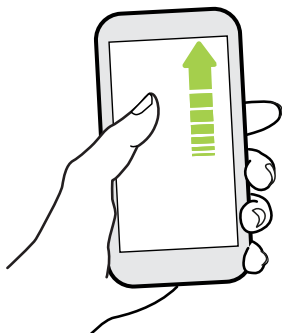

---

### Probuzení na panel widgetů na Výchozí obrazovce


---

Přejděte z režimu spánku na panel widgetů na Výchozí obrazovce, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC 10 odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem doleva z pravé části obrazovky.

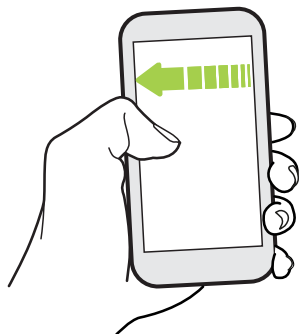

---

### Probuzení na obrazovku HTC BlinkFeed


---

Přejděte z režimu spánku na obrazovku HTC BlinkFeed, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC 10 odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem doprava z levé části obrazovky.

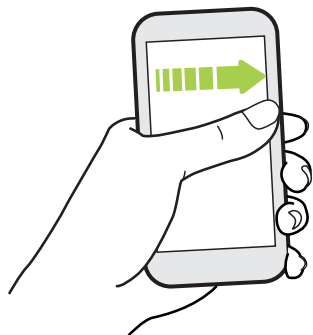

---

### Spuštění fotoaparátu

---

Přejděte z režimu spánku do aplikace Fotoaparát, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem na obrazovce dvakrát dolů.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů, až budete chtít opustit aplikaci Fotoaparát.

## Výběr, kopírování a vkládání textu





1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou kotvu a vyberte požadovaný text.
3. Klepněte na položku **Kopírovat**.
4. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
5. Klepněte na **Vložit**.

## Sdílení textu


1. Po výběru textu klepněte na položku **Sdílet**.
2. Zvolte, kde chcete sdílet vybraný text.

## Zadávání textu

Klávesnice bude k dispozici, když v nějaké aplikaci klepnete na textové pole.

- Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů klepejte na klávesy na obrazovce.
- Klepněte na  pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky nahoře nebo dole a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
- Klepněte na **12#** pro zobrazení číselných a symbolových kláves. Klepnutím na **abc** se vrátíte na hlavní klávesnici.
- Klepněte na , abyste si mohli zvolit ze široké nabídky emoji.
- Klepnutím na  zaškrtněte další funkce, možnosti a nastavení. Můžete změnit velikost prostoru klávesnice, změnit rozvržení a podobu, stáhnout slovníky atd.
- Stisknutím  zavřete klávesnici na obrazovce.

## Zadání textu hlasově

1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
3. Až uvidíte tlačítko mikrofonu a slova „Nyní mluvejte“, vyslovte slova, která chcete zadat.
4. Zadávejte interpunkční znaménka tak, že vyslovíte jejich označení. Například řekněte „čárka“.

## Povolení chytrých možností klávesnice

Zapněte pokročilé funkce klávesnice, abyste mohli psát rychleji, například kontextová predikce, automatické opravy atd.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položky **Virtuální klávesnice > TouchPal – verze HTC Sense > Chytré zadávání**.
3. Vyberte možnosti, které chcete povolit.


## Jak mohu psát rychleji?


Klávesnice na obrazovce telefonu je vysoce přizpůsobitelná. Můžete upravit její nastavení a možnosti, aby se vám psalo lépe.

Zde je několik tipů, které můžete vyzkoušet:


- **Zobrazit numerická tlačítka v horní řadě klávesnice.** Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**. Klepněte na položky **Virtuální klávesnice > Touchpal – verze HTC Sense > Obecné nastavení**. Vyberte možnost **Číselná řada**.
- **Zapněte kontextovou predikci.** Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**. Klepněte na položku **Virtuální klávesnice > TouchPal – verze HTC Sense > Chytré zadávání** a potom se ujistěte, že je vybrána položka **Kontextová predikce**. Tato možnost povolí predikci dalšího slova a umožní také klávesnici učit se z obvyklých vzorů slov, které zadáváte, pro lepší návrhy slov.


- **Přepněte na režim na šířku.** Dvěma prsty přejeďte dolů ze stavového řádku a zkontrolujte, zda je zapnutá funkce **Auto-rotace**. Otevřete požadovanou aplikaci a potom klepněte na textové pole pro zobrazení klávesnice. Otočte telefon na stranu pro zobrazení větší klávesnice.

Potom můžete klepnout na položku  > **Rozdělit**.

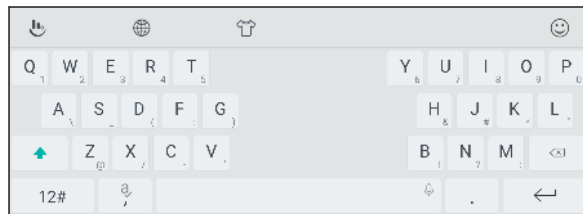


- **Změnit velikost nebo polohu klávesnice.**

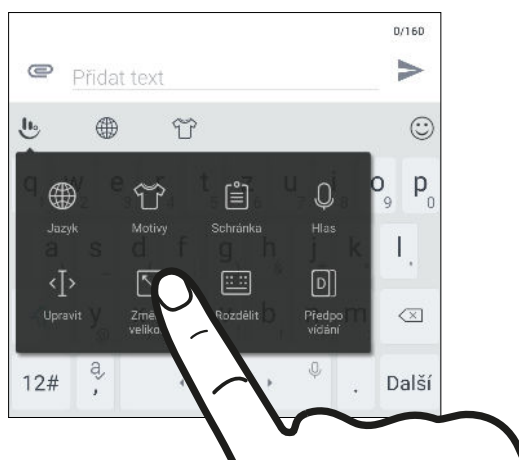

Otevřete požadovanou aplikaci a potom klepněte na textové pole pro zobrazení klávesnice. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Změnit velikost**. Přetáhněte kteroukoli z šipek na okraji pro změnu velikosti vaší klávesnice.

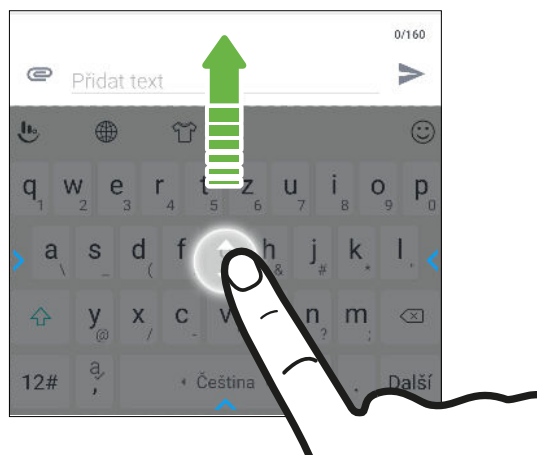

Pokud chcete klávesnici přesunout nahoru, přetáhněte nahoru středové tlačítko.



## Získání nápovědy a odstranění potíží

### Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Projděte si naše vstřícné návody a Časté otázky v aplikaci Nápověda, abyste zjistili, jak telefon používat.



- Až uvidíte dlaždici Nápověda v HTC BlinkFeed, stačí na dlaždici klepnout a dozvíte se o tipu více.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nápověda**.  
Potom můžete klepnout na položku **Vyhledat články a videa o nápovědě** a potom zadejte hledané téma. Nebo klepněte na  pro procházení nápovědy, častých otázek atd.



Pokud aplikace Nápověda HTC není ve vašem telefonu předem nainstalována, můžete si ji stáhnout z obchodu Google Play.

### Máte problémy s hardwarem nebo s připojením?

Než se obrátíte na podporu, můžete nejprve použít aplikaci Nápověda pro odstranění potíží nebo provedení diagnostiky telefonu. Tak zjistíte příčinu problému a můžete určit, zda vyřešíte problém sami nebo se musíte obrátit na podporu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Nápověda**.
2. Na obrazovce Nápověda klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Odstraňování potíží** nebo **Diagnostické nástroje**, abyste mohli použít průvodce odstraňováním potíží a zjistit základní hardwarové funkce.
3. Můžete také klepnout na položku **Aktualizace softwaru**, abyste zkontrolovali, zda jsou k dispozici nové aktualizace softwaru. Aktualizace softwaru mohou obsahovat opravy chyb a vylepšení funkcí.



# Aktualizace

## Aktualizace softwaru a aplikací

Stahujte a instalujte si aktualizace softwaru za účelem nejnovějších vylepšení výkonu, oprav chyb a vylepšení zabezpečení. Zařízení HTC 10 si může ověřit dostupnost nové aktualizace a poté vás o tom informovat.

Některé aktualizace aplikací jsou k dispozici od HTC nebo vašeho mobilního operátora a pokud budou k dispozici nové aktualizace, budete dostávat oznámení do svého telefonu. Nebo můžete nainstalovat aktualizace aplikací z Obchod Google Play. Některé aplikace HTC, které nejsou předem nainstalovány v některých telefonech, si lze stáhnout z Obchod Google Play.



Informace v této příručce nemusí být nejaktuálnější, pokud jsou k dispozici novější aktualizace softwaru či aplikací.

### Zjištění verze systémového softwaru

Před instalací aktualizace systémového softwaru můžete nejprve zjistit, jakou verzi systému Android máte v telefonu.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **O aplikaci > Informace o softwaru**.
3. Ověřte pod Verze systému Android.

### Povolení automatických aktualizací

Můžete si zvolit automaticky stahovat a instalovat softwarové aktualizace pro aplikace HTC nebo aplikace mobilního operátora.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O aplikaci > Aktualizace softwaru**.
3. Pokud chcete ušetřit na používání dat, můžete si zvolit aktualizace pouze prostřednictvím Wi-Fi.
4. Zvolte, zda chcete automaticky stahovat aktualizace systému, aktualizace aplikací nebo oboje.

Aktualizace aplikací se instalují automaticky. I přesto budete muset potvrdit, kdy budete chtít instalovat aktualizace systémového softwaru.


## Ruční kontrola aktualizací



Zapněte mobilní data nebo připojte HTC 10 k síti Wi-Fi před vyhledáním aktualizací.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **O aplikaci > Aktualizace softwaru**.
3. Klepněte na **Zkontrolovat nyní**.


## Instalace aktualizace softwaru


Když je zařízení HTC 10 připojené k internetu a je k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o systémové aktualizaci.
2. Pokud aktualizaci nechcete stáhnout pomocí datového připojení, vyberte možnost **Aktualizovat pouze pomocí Wi-Fi**.
3. Klepněte na položku **Stáhnout**.
4. Po dokončení stahování vyberte možnost **Instalovat teď** a potom klepněte na **OK**.

Po aktualizaci se zařízení HTC 10 restartuje.


## Instalace aktualizace aplikace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici aktualizace pro váš telefon HTC nebo aplikace mobilního operátora, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.  
Otevře se obrazovka Aktualizace se seznamem aktualizací aplikace, které se mají nainstalovat.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti a potom klepněte na .
3. Po dokončení kontroly aktualizací klepněte na tlačítko **Instalovat**. V případě potřeby budete požádáni o restartování zařízení HTC 10.

## Instalace aktualizací aplikací z obchodu Google Play

U většiny aplikací dochází k aktualizaci s vylepšeními a opravami chyb prostřednictvím obchodu Google Play. Aplikace můžete aktualizovat ručně nebo nastavit telefon pro automatické stahování a instalaci aktualizací aplikace, když jsou k dispozici.


1. Na Domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Play Store**.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.

3. Klepněte na položku **Moje aplikace a hry**.
4. Na kartě Aktualizace uvidíte seznam aplikací, u kterých jsou k dispozici aktualizace.
5. Klepněte na **Aktualizovat** vedle aplikace, kterou chcete aktualizovat.



Klepněte na **Aktualizovat vše**, chcete-li aktualizovat všechny aplikace.



V části Obchod Google Play klepněte na položku  > **Nastavení** > **Automatická aktualizace aplikací**, abyste zvolili, jak chcete, aby se aktualizovaly aplikace pomocí obchodu Google Play.

# Rozvržení a písma Výchozí obrazovky

## Přidání nebo odebrání panelu widgetů



- Nový panel widgetů nebude možné přidat, pokud jste již dosáhli maximální omezení.
- HTC BlinkFeed se vždy zobrazí jako první panel (pokud není odebrán). Panel widgetů nelze přidat před HTC BlinkFeed.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. Klepněte na položku **Upravit stránku**.
3. Pro přidání nového panelu widgetů se posuňte vlevo, dokud se nezobrazí ikona **+** a potom na ni klepněte.
4. Pro odebrání panelu widgetů se posuňte vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí panel, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
5. Po dokončení stiskněte **◀**.

---

## Uspořádání panelů widgetů

---



Panel widgetů nelze přesunout ani vložit před HTC BlinkFeed.

1. Na panelu HTC BlinkFeed nebo libovolném panelu widgetů přesuňte dva prsty k sobě pro přizpůsobení Výchozí obrazovky.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu panelu widgetů a potom ji přetáhněte vlevo nebo vpravo na požadovanou pozici.
3. Po dokončení uspořádání panelu widgetů stiskněte **◀**.

## Změna hlavní Výchozí obrazovky

Nastavte HTC BlinkFeed nebo panel widgetů jako svou hlavní Výchozí obrazovku.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. Klepněte na položku **Upravit stránku**.

3. Posuňte se vlevo či vpravo, abyste zobrazili panel, který chcete použít jako hlavní Výchozí obrazovku.
4. Klepněte na položku **Nastavit jako výchozí**.
5. Stiskněte ◀.



Stisknutím HOME z aplikace vás nejprve vrátí na poslední panel, na němž jste byli. Stačí znovu stisknout HOME pro přejítí na vaši hlavní Výchozí obrazovku.

## Nastavení tapety Domovské obrazovky

Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.



Tapetu lze změnit pouze v Klasickém rozvržení Výchozí obrazovky.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Přizpůsobit**.
2. Klepněte na položku **Změna tapety**.
3. Zvolte, odkud chcete tapetu vybrat.
4. Klepněte na položku **Použít** nebo **Nastavení tapety**.
5. Budete-li vyzváni, zvolte, zda chcete použít tapetu pro Domovskou obrazovku, obrazovku uzamčení nebo na obojí.

## Změna výchozí velikosti písma

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prsty nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Velikost písma** a potom zvolte požadovanou velikost.


# Widgety a zástupci


## Panel spouštění


Panel spouštění vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím a dalším zástupcům na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.



- Panel spouštění lze přizpůsobovat pouze v Klasickém rozvržení.
- Pokud používáte Rozvržení ve volném stylu, zobrazí se panel spouštění pouze na obrazovce uzamčení. Zobrazené ikony budou stejné jako ty, které máte v Klasickém rozvržení.

1. Stiskněte a držte aplikaci, kterou chcete nahradit, a potom ji přetáhněte na .

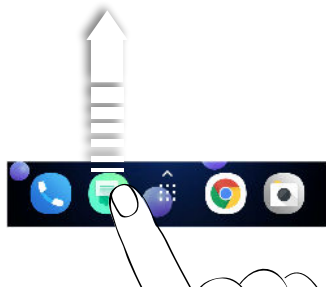


2. Klepnutím na  přejděte na obrazovku Aplikace.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.




- Na panelu spouštění můžete také aplikace seskupit. Viz [Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění](#) na straně 48.
- Aplikace nebo jiní zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

## Přidání widgetů na Výchozí obrazovku

Widgety zajišťují snadnou dostupnost důležitých informací a multimediálního obsahu.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku  > **Widgety**.


4. Projděte widgety nebo klepněte na  pro vyhledání konkrétního widgetu.
5. Stiskněte a přidržte widget a potom jej přetáhněte na panel widgetů, na který jej chcete přidat.

---

### Změna nastavení widgetů

---

Můžete upravit základní nastavení některých widgetů.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na .
2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

---

### Změna velikosti widgetu



---

U některých widgetů můžete po přidání na Výchozí obrazovku změnit velikost.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom uvolněte prst. Pokud se zobrazí okraje, znamená to, že je možné změnit velikost widgetu.
2. Přetáhněte strany okraje pro zvětšení nebo zmenšení widgetu.

## Přidání zástupců na výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku na panel widgetů umístěte aplikace, které často používáte. Můžete také přidat zástupce do často používaných nastavení, oblíbených kontaktů, a další.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na  > **Aplikace** nebo **Zkratky**.
4. Procházejte aplikacemi nebo zkratkami nebo klepnutím na  nějakou vyhledejte.
5. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom je přetáhněte na panel widgetů, na který je chcete přidat.



Pokud chcete přidat aplikaci z obrazovky Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji na panel widgetů.

## Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spuštění

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.



2. Otevřete složku klepnutím.
3. Klepněte na záhlaví okna složky a potom zadejte nový název složky.
4. Do složky přidejte více aplikací. Klepněte na **+**, vyberte aplikace a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace do složky. Nejprve přidejte zástupce na panel widgetů a potom jej přetáhněte do složky.

---

### Odstranění položek ze složky

---


1. Na panelu spuštění nebo panelu widgetů klepněte na složku pro její otevření.
2. Stiskněte a držte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na **🗑️**.



## Přesunutí položky na Výchozí obrazovce


Můžete snadno přesunout widget, ikonu nebo nálepku z jednoho panelu widgetů na druhý.

1. Jedním prstem stiskněte a přidržte položku na Výchozí obrazovce.
2. Druhým prstem rychle přejeďte vlevo nebo vpravo pro otočení obrazovky na jiný panel widgetů.

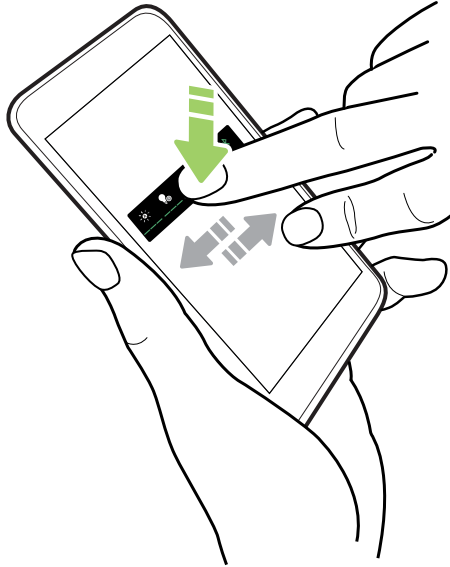

3. Uvolněte položku tam, kam ji chcete přesunout.

## Odstranění položky na Výchozí obrazovce

1. Stiskněte a držte widget, ikonu nebo nálepku, které chcete odebrat, a potom je přetáhněte na  .
2. Když se položka zobrazí červeně, zvedněte prst.

# Zvukové preference

## Změna vyzváněcího tónu



Ujistěte se, že je zapnutá hlasitost.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón**.  
Nebo v modelech se dvěma kartami SIM klepněte na položku **Vyzváněcí tón pro slot 1** nebo **Vyzváněcí tón pro slot 2**.
3. Vyberte vyzváněcí tón ze seznamu.
4. Pokud chcete vyzváněcí tón přidat, klepněte na položku **+** a potom zvolte, odkud chcete vyzváněcí tón přidat.
5. Pokud jste s výběrem vyzváněcího tónu hotoví, klepněte na položku **Použít**.

## Změna zvuku oznámení



Ujistěte se, že je zapnutá hlasitost.


1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na **Výchozí zvuk oznámení** a poté nějaký vyberte ze seznamu.
3. Klepněte na položku **Použít**.

## Nastavení výchozí hlasitosti

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Posuňte ovladače hlasitosti pro každý typ zdroje zvuku.

## HTC BoomSound pro reproduktory

Ponořte se do prostorového zvuku, ať posloucháte hudbu, nebo si užíváte filmy a hry.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **HTC BoomSound s Dolby Audio** pro přepnutí mezi Režimem divadla a Hudebním režimem.



HTC BoomSound s Dolby Audio™ není k dispozici přes zvukový výstup HDMI, Bluetooth, Miracast™ nebo USB.

## HTC BoomSound pro sluchátka

Zapojte sluchátka a zapněte HTC BoomSound pomocí Dolby Audio a užívejte si kultivovaný zvuk se zvukovým prostorovým efektem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Zapojte sluchátka do konektoru pro sluchátka.
3. Pokud sluchátka zapojujete poprvé a jste vyzváni k nastavení zvukového profilu, klepněte na položku **Nyní ne**.
4. Klepněte na položku **HTC BoomSound s Dolby Audio > Sluchátkové efekty Dolby**.
5. Zvolte typ sluchátek, které používáte, a potom klepněte na položku **Použít**.



HTC BoomSound s Dolby Audio není k dispozici přes zvukový výstup HDMI, Bluetooth, Miracast nebo USB.

## Osobní zvukový profil

Přizpůsobte si prostředí pro poslech hudby s využitím sluchátek. Vytvořte si vlastní zvukový profil, který odpovídá vašim poslechovým návykům nebo sluchovým schopnostem.

1. Zapojte sluchátka do konektoru pro sluchátka a klepněte na položku **Nastavit**, pokud budete vyzváni k nastavení osobního zvukového profilu.

Pokud vyzváni nebudete, přejděte na **Nastavení** a potom klepněte na **HTC BoomSound s Dolby Audio > Osobní zvukový profil**.

2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Vyberte možnost **Zodpovědět otázky** pro vytvoření zvukového profilu na základě vašich poslechových preferencí.
  - Vyberte možnost **Naslouchat frekvencím** pro vytvoření zvukového profilu na základě vašich sluchových schopností.
3. Klepněte na položku **Spustit** a podle pokynů na obrazovce nastavte svůj zvukový profil.

Pro sluchátka lze vytvořit několik zvukových profilů a přepínat mezi nimi.



HTC BoomSound s Dolby Audio není k dispozici přes zvukový výstup HDMI, Bluetooth, Miracast nebo USB.

# Pořizování fotografií a videí

## HTC Fotoaparát

Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat fantastické fotografie a videa. Pro vaše pohodlí, existuje více než jeden způsob spuštění aplikace Fotoaparát.

- Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
- Dvakrát stiskněte NAPÁJENÍ, když je displej vypnutý.



Ujistěte se, že je zvolena volba **Rychlé spuštění fotoaparátu** v **Nastavení > Displej, gesta a tlačítka**.

Zobrazí se režim **Fotografie**, což je výchozí režim pro fotografování.



Přepínání mezi režimy blesku.



Otevřete vysouvací nabídku a vyberte režim snímání a zvolte nastavení fotoaparátu.



Přepínání mezi fotografickými režimy HDR.



Přepínejte mezi předním a hlavním fotoaparátem.



Přepínejte mezi režimem **Video** a **Fotografie**.



Zachycení fotografie.





Zobrazte poslední pořízenou fotografii či video.

### Přibližování a oddalování

Před pořízením běžné fotografie nebo videa pro přiblížení přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě. Také při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

## Zapnutí nebo vypnutí blesku fotoaparátu


Klepněte na ikonu blesku pro volbu nastavení blesku.

Když používáte  nebo , fotoaparát inteligentně nastaví ten nejlepší jas blesku pro vaši fotografii.

V režimu **Autoportrét** můžete také klepnout na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.


## Používání tlačítek hlasitosti k fotografování

V aplikaci Fotoaparát můžete nastavit tlačítka HLASITOST tak, aby fungovala jako tlačítka spouští nebo ovládací prvky přiblížení a oddálení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na položku **Nastavení > Možnosti tlačítek pro hlasitost**.
4. Zvolte, jak chcete tlačítka pro hlasitost používat, když jste v aplikaci Fotoaparát.


## Volba režimu snímání




Přepněte na režim snímání, který chcete použít pro fotografování nebo nahrávání videí. Fotoaparát v zařízení HTC 10 dělí režimy snímání do kategorií tak, abyste mohli rychle najít požadovaný režim.

1. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.


Můžete také přejet prstem doprava z levého okraje v orientaci na šířku nebo přejet prstem dolů z horního okraje v orientaci na výšku.

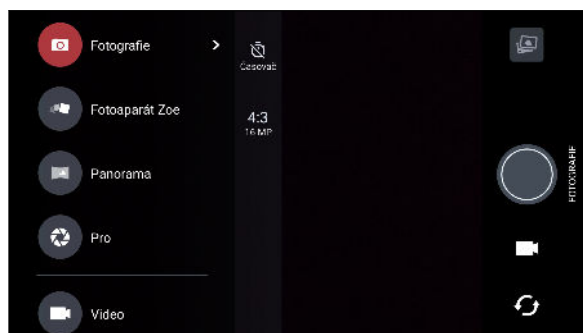
2. Projděte nabídku, abyste viděli dostupné režimy snímání.




3. Klepněte na režim snímání, který chcete použít.
4. Pokud chcete rychle přepnout mezi předním a hlavním fotoaparátem, klepněte na položku  na obrazovce Hledáček.
5. Můžete rychle přepnout na režim Fotografie nebo Video z jiných režimů snímání, aniž byste otevřeli vysouvací nabídku. Přímo pod hlavním tlačítkem závěrky stačí klepnout na položku  pro přepnutí zpět do režimu Fotografie nebo na položku  pro přepnutí zpět do režimu Video.

## Nastavení režimu snímání

Můžete změnit nastavení některých režimů snímání, například režimu **Fotografie** nebo **Video**. Pokud chcete nastavení změnit, vyberte režim a potom klepněte na  pro zobrazení a volbu nastavení dostupných pro příslušný režim.

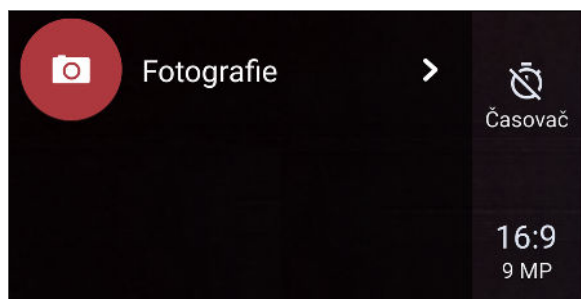


Režim	Nastavení	Popis
Fotografie Autoportrét Pro		Přepínáním mezi nastaveními času nastavte samospoušť nebo samospoušť vypněte. Podrobnosti viz v části <a href="#">Pořizování fotografií pomocí samospouště</a> na straně 60.
Fotografie Autoportrét Pro	16:9	Nastavte kvalitu fotografie a poměr stran. Podrobnosti viz v části <a href="#">Nastavení kvality a velikosti fotografie</a> na straně 56.
Video Video autoportrét		Nastavte kvalitu videa Podrobnosti viz v části <a href="#">Nastavení rozlišení videa</a> na straně 58.
Video Video autoportrét		Zapněte nebo vypněte záznam zvuku s vysokým rozlišením. Podrobnosti viz v části <a href="#">Zapnutí zvuku s vysokým rozlišením</a> na straně 58.
Pro		Zvolte si pro fotografie formát RAW nebo JPG. Podrobnosti viz v části <a href="#">Pořizování fotografií RAW</a> na straně 65.
Autoportrét		Zapněte a vypněte Retuše. Podrobnosti viz v části <a href="#">Používání funkce Retuše na pokožku</a> na straně 59.

## Fotografování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotografie**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.

3. Zamiřte fotoaparát na to, co chcete zachytit. Fotoaparát automaticky upravuje zaostření, jak s ním pohybujete. Zaostření můžete změnit na jiný předmět také klepnutím na obrazovku.
4. Pro ruční nastavení expozice klepněte na obrazovku a potom přetáhněte prst nahoru a dolů.

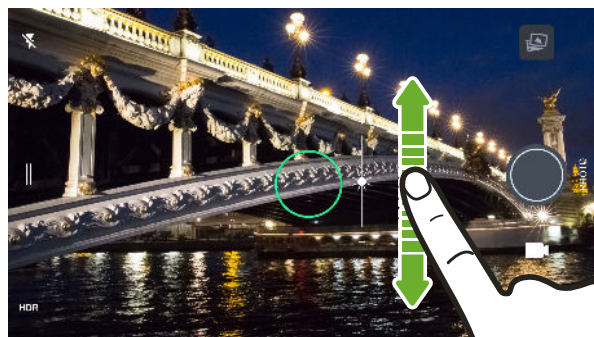


Nebo zapněte funkci **Dotyková automatická expozice**, abyste mohli okamžitě zvýšit nebo snížit jas předmětu pouhým klepnutím. Viz část [Rychlá úprava expozice vašich fotografií](#) na straně 61.

5. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .



V nastavení režimu Fotografie klepněte na položku **Možnosti fotoaparátu** a potom zapněte položku **Automatické zachycení úsměvu** pro nastavení fotoaparátu tak, aby fotografii pořídil automaticky, když se váš předmět usměje.

## Nastavení kvality a velikosti fotografie

1. Přepněte do režimu **Fotografie** nebo **Autoportrét**. Nebo vyberte režim **Pro**.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na aktuální nastavení – například **16:9** – pro změnu kvality a velikosti nebo poměru stran fotografie.

## Tipy pro pořizování lepších fotografií

Pokud chcete pomocí aplikace Fotoaparát pořizovat lepší fotografie, zde je několik tipů k tomu, jak při fotografování můžete postupovat.

### Před pořízením snímku

- Ujistěte se, že objektiv fotoaparátu a blesk jsou čisté a bez otisků prstů. Totéž platí pro snímač laserového ostření. Utřete je pomocí měkkého, čistého hadříku z mikrovlákná.
- Uchopte telefon tak, aby prsty neblokovaly objektiv fotoaparátu a blesk. Pamatujte také na to, abyste neměli prsty blízko snímače laserového ostření.







## Jasně a ostré snímky

- Laserové automatické ostření inteligentně najde nejlepší snímek na základě jeho pozice a směru.
- Klepněte na obrazovku pro zaostření a dynamickou úpravu kontrastu obrazu, která je někdy žádoucí, pokud si přejete pořídit makro pro pořízení efektu bokeh mimo střed nebo pořízení fotografií, když jste v pohybu. Upravte expozici pro zvýšení jasu předmětu nebo upravte jej tak, aby vypadal tmavší a bohatší. Podrobnosti najdete v části [Rychlá úprava expozice vašich fotografií](#) na straně 61.
- Pokud se objekt pohybuje, na obrazovce Hledáček objekt stiskněte a podržte pro uzamčení ostření.
- Pokud jsou některé části snímku zastíněné a jiné osvětlené, použijte HDR pro pořízení více snímků s různou expozicí a zkombinujte je do jednoho snímku. Při používání funkce HDR držte zařízení HTC 10 stabilně nebo jej umístěte na rovný povrch. Podrobnosti viz v části [Používání HDR](#) na straně 62.
- Při pořizování panoramatické fotografie berte v úvahu celou scénu a zaostřete na objekt, který má neutrální tón, aby byla expozice na složeném snímku vyvážená.
- Při fotografování dávejte pozor na to, abyste s fotoaparátem nehýbali, a to zejména ve špatných světelných podmínkách. Při fotografování v režimu Pro při vybraném formátu RAW držte telefon pevně a nehýbejte fotoaparátem.

## Další tipy

- V nastaveních aplikace Fotoaparát klepněte na položku **Mřížka**, abyste mohli snímek lépe zamířit nebo vylepšit kompozici.
- Po zachycení můžete fotografii vylepšit v aplikaci Fotky Google™.

## Záznam videa

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Video**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
4. Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček. Expozici lze také změnit po klepnutí a přetažení nahoru a dolů po obrazovce.
5. Klepněte na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.
6. Klepněte na  pro pozastavení zaznamenávání a potom klepněte na  pro pokračování.
7. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

## Nastavení rozlišení videa

1. Přepněte na režim **Video**.
2. Klepněte na **||** pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na položku **Kvalita** pro změnu rozlišení videa.

## Zapnutí zvuku s vysokým rozlišením

Se zvukem s vysokým rozlišením můžete zaznamenávat videa, včetně video autoportrétů.



- Zvuk s vysokým rozlišením je k dispozici, pouze když nastavíte kvalitu videa na HD (720p) nebo vyšší.
- Při používání zvuku s vysokým rozlišením nelze zaznamenávání videa pozastavit.

1. Přepněte na režim **Video**.
2. Klepněte na **||** pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na položku **Zvuk s vysokým rozlišením** pro zapnutí zvuku s vysokým rozlišením.
4. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na **●**.
5. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na **■**.

Videa zaznamenaná se zvukem s vysokým rozlišením se ukládají jako soubory ve formátu MKV (Matroska video).

## Fotografování při zaznamenávání videa – VideoPic

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Video**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Klepnutím na tlačítko **●** zahájíte zaznamenávání.
4. Při nahrávání klepněte na **●**, kdykoli chcete pořídit statický snímek.
5. Klepnutím na tlačítko **■** zastavíte zaznamenávání.

## Autoportréty

### Používání funkce Retuše na pokožku

Před pořízením autoportrétu si můžete vyretušovat pokožku. Funkce Retuše vyhledá vaši pokožku v reálném čase.



Funkce Retuše je zakázána, pokud je zapnutý automatický režim HDR.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Autoportrét**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Pokud nevidíte Retuše panel úprav na obrazovce Hledáček, klepněte na položku pro otevření vysouvací nabídky a potom klepněte na .
4. Pokud chcete změnit úroveň vyhlazení pokožky, přetáhněte posuvník na panelu úprav.



Až příště budete chtít pořizovat autoportréty bez použití Retuše, klepněte na položku pro otevření vysouvací nabídky a potom klepněte na pro vypnutí Retuše.

### Automatické pořizování autoportrétů

Pro pořízení automatického autoportrétu stůjte klidně – nebo se jen usmějte! Stačí zapnout tuto funkci v nastavení fotoaparátu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Autoportrét**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Klepněte na pro otevření vysouvací nabídky.
4. Klepněte na položku **Nastavení > Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnost **Automatické fotografování autoportrétů** a potom klepněte mimo vysouvací nabídku pro její zavření.
6. Zapózuňte a vytvořte svou kompozici na obrazovce Hledáček.
7. Pro automatické pořízení autoportrétu se podívejte do předního fotoaparátu a potom:
  - Zůstaňte stát, dokud bílý rámeček na obrazovce Hledáček nezezelená.
  - Nebo se na fotoaparát usmějte. Několik sekund udržte na tváři úsměv, dokud nebude fotografie pořízena.

## Pořizování autoportrétů pomocí hlasových příkazů

Můžete snadno pořizovat fotografické či video autoportréty pomocí hlasových příkazů. Stačí zapnout tuto funkci v nastavení fotoaparátu.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Autoportrét** nebo **Video autoportrét**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Klepněte na **||** pro otevření vysouvací nabídky.
4. Klepněte na položku **Nastavení > Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnost **Hlasové zachycení** a potom klepněte mimo vysouvací nabídku pro její zavření.
6. Zapózuje a vytvořte svou kompozici na obrazovce Hledáček.
7. Podívejte se do předního fotoaparátu a potom:
  - Řekněte **Cheese** nebo **Capture** pro pořízení autoportrétu.
  - Řekněte **Action** nebo **Rolling** a spustí se záznam video autoportrétu.



Hlasové příkazy je možné použít i u hlavního fotoaparátu. Přepněte na režim **Fotografie** a potom vyberte možnost **Hlasové zachycení** v nastavení fotoaparátu.

## Pořizování fotografií pomocí samospouště

Když použijete samospoušť, aplikace Fotoaparát před pořízením snímku odpočítává. Čas odpočítávání lze nastavit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Zvolte režim snímání, který chcete použít. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Klepněte na **||** pro otevření vysouvací nabídky.
4. Klepněte na položku **Časovač** pro nastavení času odpočítávání.
5. Pro spuštění časovače klepněte na **●**. Po odpočítání fotoaparát pořídí fotografii.

## Přepínání úhlu autoportrétů


Chcete, aby úhel vašich snímků vypadal úplně stejně jako to, jak se vidíte na obrazovce Hledáček?

1. Přepněte na režim **Autoportrét**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
2. Klepněte na **||** pro otevření vysouvací nabídky.

3. Klepněte na položku **Nastavení** > **Možnosti fotoaparátu**.
4. Ujistěte se, že je vybrána možnost **Uložit zrcadlové autoportréty**.

## Rychlá úprava expozice vašich fotografií

Zařízení HTC 10 umožňuje rychle upravit úroveň expozice nebo jasu v reálném čase. Zapněte možnost **Dotyková automatická expozice**, pokud chcete, aby fotoaparát automaticky upravoval expozici, když na obrazovce Hledáček klepnete na tmavší nebo přexponovanou plochu.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotografie** nebo **Panorama**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
4. Klepněte na položku **Nastavení**.
5. Zvolte možnost **Dotyková automatická expozice**.
6. Klepněte na tmavou plochu, abyste zvýšili její jas, nebo klepněte na přexponovanou plochu, aby byla tmavší.

Pro jemně doladění můžete ručně upravit expozici přetažením prstu nahoru a dolů.

7. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

## Pořizování dávek snímků

Chcete pořizovat fotografie pohybujících se předmětů? Ať se jedná o fotbalový zápas vašeho dítěte, nebo o automobilový závod, můžete akci zachytit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Fotografie**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Stiskněte a přidržte .

Fotoaparát pořídí dávku snímků vašeho předmětu.

## Používání HDR


Při pořizování portrétů proti jasnému pozadí použijte scénu HDR (což je zkratka pro High Dynamic Range) pro jasné zachycení vašich předmětů. HDR vyzdvihne detaily osvětlených i zastíněných ploch, a to i při vysoce kontrastním osvětlení.



Funkce HDR funguje nejlépe, když se váš objekt nehýbá. Fotoaparát pořídí více snímků při různé úrovni expozice a spojí je do jedné vylepšené fotografie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Fotografie**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Ujistěte se, že je vybraná možnost **HDR** nebo **HDR AUTO**. Pokud ne, klepněte na **HDR**, abyste ji změnili.

**HDR auto** je k dispozici také v režimu Autoportrét a je povolena ve výchozím nastavení.


4. Klepněte na tlačítko .


## Pořizování panoramatických fotografií

Získejte širší snímek krajin jedním pohybem.



Když jste v režimu Široký panoramatický snímek, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přibližování a oddalování.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Panorama**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Až budete připraveni fotografii pořídít, klepněte na .
4. Posuňte se vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku nebo na výšku. Držte telefon HTC 10 co nejpevněji a snímky se automaticky pořídí.

Klepnutím na tlačítko  můžete také pořizování kdykoli zastavit.

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.



# Pokročilé funkce fotoaparátu

## Záznam videí s pomalým pohybem

Znovu si přehrajte velmi rychlou akci kousek po kousku a přidejte ke svému videu trochu napětí.



Zvuk je zaznamenán, když jste v tomto režimu, ale bude k dispozici, jen když video přehráváte normální rychlostí.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Pomalý pohyb**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
4. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

## Používání aplikace Fotoaparát Zoe

Získejte více než jen statickou fotografii. Pomocí Fotoaparát Zoe můžete zachycovat živé momenty v podobě fotografie a 3 sekundových videoklipů.



Když jste v režimu Fotoaparát Zoe, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přiblížování a oddalování.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Fotoaparát Zoe**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Až budete připraveni fotografovat, klepněte na .



Až uvidíte, že ikona uvolnění závěrky pomalu červená, držte dále telefon pevně, protože fotoaparát pořizuje fotografii a 3 sekundové video.



Při pořizování snímků pomocí Fotoaparát Zoe je užitečné držet HTC 10 stabilně, aby se pohybující se předměty zaznamenaly na statickém pozadí.






## Záznam videa Hyperlapse

Chcete mít ve videu efekt zrychleného filmu? Pomocí režimu Hyperlapse můžete urychlit videa až 12 krát.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Hyperlapse**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
4. Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast klepnutím na obrazovku Hledáček.
5. Klepněte na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.
6. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

## Volba scény

Místo ruční úpravy nastavení fotoaparátu můžete vybrat scénu s předdefinovaným nastavením, které nejlépe odpovídá fotografovanému prostředí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Pro**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.
3. Klepněte na položku  a potom zvolte přednastavenou scénu. Vyberte:
  - , pokud fotografujete noční výjev, jako je panorama města nebo ulice s městskými světly. Pro pořízení co nejlepších záběrů fotoaparát při fotografování pevně držte.
  - , pokud fotografujete rychle se pohybující objekt, jako je dítě při nějakém sportu nebo jedoucí auto.
  - , pokud fotografujete snímek zblízka objektu, jako je květina nebo hmyz.
4. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Pokud potřebujete ručně upravit scénu a uložit ji jako nové přednastavení, viz [Ruční úprava nastavení fotoaparátu](#) na straně 64.


## Ruční úprava nastavení fotoaparátu

Chcete provádět vlastní odborná nastavení fotoaparátu pro různá prostředí či světelné podmínky? Pomocí režimu Pro můžete ručně upravit hodnoty pro nastavení, jako je vyvážení bílé, expozice, ISO atd. Potom můžete uložit úpravy pro opětné použití.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Pro**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 54.



3. Klepněte na nastavení a potom proveďte úpravy přetažením příslušného posuvníku.

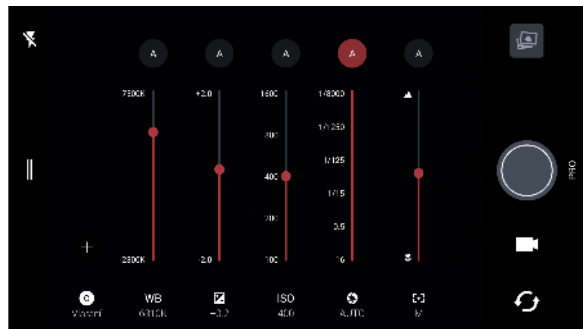

Opětným klepnutím na nastavení posuvník skryjete.

4. Pro uložení úprav jako vlastního nastavení klepněte na položku **+**, vyberte Vlastní 1, 2 nebo 3 a potom klepněte na položku **Uložit**.

Pokud chcete použít některé z vlastních nastavení, klepněte na položku **A** nebo **C** a potom vyberte vlastní nastavení (**C1**, **C2** nebo **C3**) pro použití.

5. Pro změnu nastavení zpět na automatické, klepněte na položku **A**.
6. Až budete připraveni fotografii pořídít, klepněte na **●**.

## Pořizování fotografií RAW

Chcete ve snímcích uchovávat více podrobností nebo opravit světlost při následném zpracování? Pomocí režimu Pro můžete pořizovat fotografie, které se budou ukládat jako soubory RAW ve formátu DNG společně s komprimovanou verzí JPG.




Soubory RAW zabírají hodně úložného prostoru. Pro fotografie a videa doporučujeme jako výchozí úložiště používat paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Pro**. Podrobnosti najdete v části **Volba režimu snímání** na straně 54.
3. Klepněte na **||** pro otevření vysouvací nabídky.
4. Ujistěte se, že je vybraná možnost **RAW**. Pokud ne, klepněte na **JPG**, abyste ji změnili.  
Nebo klepněte na položku **RAW** pro přepnutí na **JPG**, pokud pouze chcete uložit zkomprimovanou verzi JPG.
5. Klepněte na tlačítko **●**.

## Jak aplikace Fotoaparát zachycuje fotografie RAW?

Aplikace Fotoaparát zachytí fotografii jak ve formátu DNG RAW, tak ve formátu JPG.

Digitální negativ (DNG) je bezztrátový formát snímku RAW s otevřeným standardem. Vzhledem k tomu, že soubor RAW je typicky 2 až 6 krát větší než soubor JPEG a nelze jej zobrazit ve většině aplikací pro prohlížení fotografií, pořizují se fotografie ve formátu DNG i JPG. Pokud použijete

aplikaci Fotky Google, na fotografii se zobrazí ikona , která znamená, že existuje soubor DNG RAW.

Fotografie RAW se po pořízení nezpracovávají, aby se zachovalo maximum dat původního obrázku – jako je například dynamický rozsah –, abyste mohli nastavit světlost nebo mohli provádět profesionální úpravy pomocí pokročilých nástrojů pro editaci. Po provedení úprav fotografii RAW uložte jako soubor JPG, pokud ji chcete vytisknout nebo sdílet.


# Fotky Google

## Co můžete dělat v aplikaci Fotky Google

Toto jsou některé z věcí, které můžete dělat pomocí aplikace Fotky Google.

- Zobrazujte, upravujte a sdílejte fotografie a videa pořízená pomocí svého telefonu. Můžete také využívat přístup k souborům médií, které jste si předtím záložovali na účet Google.
- Pokud chcete vybrat fotografie a videa, stiskněte a podržte příslušnou miniaturu. Klepněte na datum, abyste vybrali všechny soubory médií, které jsou pod ním. Nebo stiskněte a přidržte miniaturu jako svou první volbu a potom přetáhněte prst na poslední položku, kterou chcete vybrat.
- Vylepšujte fotografie RAW pořízené pomocí aplikace HTC Fotoaparát.
- Přidávejte ke svým videím efekty Hyperlapse.
- Měňte rychlost videí s pomalým pohybem.





Pokud chcete další informace o Fotky Google, klepněte na položku  > **Nápověda**. Nebo navštivte [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).





## Sledování fotografií a videí



Když otevřete službu Fotky Google poprvé, přihlaste se k účtu Google, pokud k tomu budete vyzváni, a zvolte si, zda chcete zapnout nebo vypnout zálohování a synchronizaci.





1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Fotografie. Zobrazí se místní a synchronizované fotografie a videa uspořádané podle data.
2. Pokud chcete přepnout na jiné zobrazení, klepněte na  > **Rozvržení** a potom zvolte, jak chcete soubory médií zobrazovat.
3. Pro zobrazení na celé obrazovce klepněte na miniaturu.
4. Pokud chcete zobrazit pouze fotografie a videa uložené v úložišti telefonu a na paměťové kartě, klepněte na položku  pro otevření vysouvací nabídky a potom klepněte na položku **Složky zařízení**.

## Úprava fotografií



1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Fotografie.
2. Chcete-li fotografii zobrazit na celé obrazovce, klepněte na miniaturu.
3. Klepněte na  a potom proveďte některou z následujících možností:
  - Klepnutím na  můžete upravit jas, barvu atd.
  - Klepněte na položku  pro uplatnění filtru na vaši fotografii.
  - Klepnutím na  můžete fotografii otočit nebo oříznout.
4. Při provádění úprav stiskněte a přidržte fotografii pro porovnání změn s originálem.
5. Po provedení úprav klepněte na **Uložit**.

## Vylepšení fotografií RAW

Po pořízení fotografií RAW můžete vylepšit jejich kontrast a podrobnosti pomocí aplikace Fotografie.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Fotografie.
2. Najděte a klepněte na fotografii RAW, kterou chcete vylepšit.  
Fotografie RAW jsou na miniatuře označena ikonou .
3. Klepněte na  a potom klepněte na položku **RAW vylepšení**.
4. Klepnutím na  můžete přepínat mezi fotografiemi předtím a potom.
5. Klepněte na  po dokončení.

## Ořezávání videa

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Fotografie.
2. Chcete-li video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na miniaturu.
3. Klepněte na  a potom přetáhněte posuvníky ořezu do míst, kde má video začínat a končit.
4. Klepněte na  pro zobrazení náhledu oříznutého videa.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Oříznuté video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.


## Změna rychlosti přehrávání videa s pomalým pohybem

U videa s pomalým pohybem upravte rychlost přehrávání vybraného úseku.



Rychlost přehrávání lze měnit pouze u videí pořízených pomocí pomalého pohybu v aplikaci Fotoaparát.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Fotografie.
2. Najděte a klepněte na miniaturu videa s pomalým pohybem a zobrazte si jej na celou obrazovku.


Videa s pomalým pohybem jsou na miniatuře označena ikonou .

3. Klepnutím na obrazovku se zobrazí ovladače na obrazovce.
4. Označte sekvenci, kterou chcete zpomalit, přesunutím levého a pravého posuvníku.


## Úprava Hyperlapse videa


Pokud pořídíte video v režimu Hyperlapse, můžete použít různé rychlosti na různé části videa.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Fotografie.
2. Najděte a klepněte na video Hyperlapse a zobrazte si jej na celou obrazovku.

Videa Hyperlapse jsou na miniatuře označena ikonou .

3. Klepněte na tlačítko .
4. Přesunutím posuvníků vlevo a vpravo rozdělte video do částí.

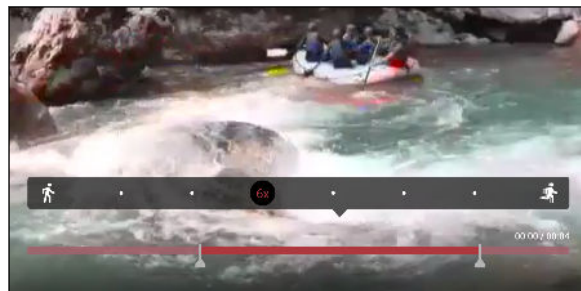

5. Klepněte na část, kterou chcete upravit, a potom klepněte na tečku, která odpovídá příslušné rychlosti přehrávání, abyste upravili vybranou část.
6. Opakujte předchozí krok pro zbývající části.
7. Klepněte na .

Upravené video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.

---


## Přidání efektu Hyperlapse k běžnému videu

---

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Fotografie.
2. Najděte a klepněte na miniaturu videa a zobrazte si jej na celou obrazovku.




Nelze přidat Hyperlapse efekt na video zachycené se zvukem s vysokým rozlišením.

3. Klepněte na  > **Upravit v Zoe.**



Můžete být vyzváni ke stažení aplikace Zoe z Obchod Google Play.

4. Klepněte na položku **Vytvořit hyperlapsevé video.**
5. Přesunutím posuvníků vlevo a vpravo rozdělte video do částí.
6. Klepněte na část, kterou chcete upravit, a potom klepněte na tečku, která odpovídá příslušné rychlosti přehrávání, abyste upravili vybranou část.
7. Opakujte předchozí krok pro zbývající části.
8. Klepněte na .

Upravené video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.

# Telefonní hovory

## Telefonování pomocí funkce Chytré vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Chytré vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Chytré vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu pro zobrazení odpovídajících kontaktů.
3. Pro zobrazení všech shodujících se čísel a kontaktů klepněte na číslo (například 8 shod).
4. Klepněte na kontakt, který chcete volat.



Pokud má telefonní číslo klapku, klepněte na  po připojení k hlavní lince a potom vytočte číslo klapky.

## Telefonování pomocí hlasu

Pomocí hlasu můžete zavolat nějakému kontaktu hands-free.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyřkněte jméno kontaktu, který chcete volat. Řekněte například „Volat [jméno dané osoby v telefonním seznamu].“
4. Pro volání postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Vytočení čísla linky

Pokud se chcete vyhnout hlasovému navádění při vytáčení čísla linky, postupujte následujícím způsobem:

- Po vytočení hlavního čísla klepněte a přidržte \*. Čárka (,) se přidá k vytáčenému číslu. Klepněte na číslo linky a potom klepněte na tlačítko Volat. Budete připojení k hlavní lince a potom k číslu linky.
- Po vytočení hlavního čísla stiskněte a přidržte # pro přidání středníku (;). Zadejte číslo linky po středníku a potom klepněte na tlačítko Volat. Po připojení k hlavní lince klepněte na položku **Odeslat** pro vytočení čísla linky.

Telefonní čísla s linkou lze uložit v aplikaci Lidé.

## Rychlá volba

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Klepněte na položku **☰** > **Rychlá volba** > **+**. Můžete také stisknout a přidržet nepřidělenou klávesu na číselníku a potom klepněte na položku **Ano**.
3. Vyberte kontakt ze seznamu.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud chcete použít funkci Rychlá volba, stiskněte a přidržte číslo rychlé volby, které chcete volat.

## Volání čísla uvedeného ve zprávě, e-mailu nebo události Kalendáře

Když dostanete textovou zprávu, e-mail nebo událost kalendáře, které obsahují telefonní číslo, můžete toto číslo klepnutím přímo vytočit.

## Příjem hovorů



Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Telefon HTC 10 automaticky upraví hlasitost vyzváněcího tónu, pokud vyberete položky **Ztišit vyzvánění po zvednutí** a **Kapesní režim** v položkách **Nastavení** > **Zvuky a oznámení**.

### Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Přijmout** nebo **Odmítnout**.
- Pokud jste nastavili obrazovku uzamčení, přetáhněte  nebo  nahoru.

### Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Stiskněte tlačítko **SNÍŽIT HLASITOST** nebo **ZVÝŠIT HLASITOST**.
- Stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**.
- Položte HTC 10 čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je možnost **Otočením ztlumit** v **Nastavení** > **Zvuky a oznámení** nastavena na **Ztlumit jednou**, zařízení HTC 10 bude dále vyzvánět, pokud budete mít další příchozí hovory.



## Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Otevřete panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Pro návrat k hovoru klepněte na položku **Volat zpět**.

Pokud máte více zmeškaných hovorů, klepněte na oznámení o zmeškaných hovorech; otevře se karta Seznam hovorů.

## Tísňové volání

V některých regionech můžete provádět tísňová volání ze zařízení HTC 10, i když byla karta nano SIM zablokována nebo i když nemáte žádnou vloženou.



Pokud nemáte síťový signál, nebudete schopni provést tísňové volání.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.



Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení nebo vzor uzamčení, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

## Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.

### Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku  > **Přidržet**. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .

Pro pokračování v hovoru klepněte na položku  > **Pokračovat**.

### Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.

## Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru



Abyste snížili rizika poškození sluchu, nedržte zařízení HTC 10 u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku . Ikona hlasitého poslechu se zobrazí na stavové liště.
- Pro vypnutí hlasitého poslechu klepněte na .

## Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

## Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na **Zavěsit**.

## Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor nebo hovor přijměte, pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.




Ujistěte se, že máte aktivovanou službu konferenčního volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku a potom vytočte číslo druhého účastníka. První účastník je přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku .
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po připojení lze klepnutím na položku přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru. Klepněte na **...** pro přístup na možnosti, jako je ukončení hovoru s účastníkem.
6. Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

## Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Posunutím přejděte na kartu Historie volání.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
  - Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
  - Klepněte na položku  pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

### Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na **+** vedle nového telefonního čísla.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

### Vymazání Seznamu hovorů

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku **⋮** > **Odstranit seznam hovorů**.
2. Vyberte položky, které chcete odstranit, a klepněte na položku **⋮** > **Vybrat vše**.
3. Klepněte na položku **Smazat**.

### Blokování volajícího

Když zablokujete telefonní číslo nebo kontakt, všechny hovory z tohoto telefonního čísla nebo kontaktu budou automaticky zamítnuty.

Na kartě Seznam hovorů stiskněte a přidržte kontakt nebo telefonní číslo, které chcete blokovat, a potom klepněte na položku **Blokovat kontakt**.



Volajícího můžete kdykoli ze seznamu blokových uživatelů odstranit. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku **⋮** > **Zablokované kontakty**. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Odblokovat kontakty**.

## Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte dvakrát tlačítko **ZVÝŠIT HLASITOST**.
- Chcete-li přepnout z vibrací do normálního režimu, stiskněte tlačítko **ZVÝŠIT HLASITOST**.
- Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk a oznámení** > **Zvukový profil**.

## Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.

Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.



Používání roamingové služby může znamenat další poplatky. Než začnete roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny.

---

### Změna kódu země pro volání do domovské země

---

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Volat**.
2. Klepněte na položku **Nastavení volání do domovské země**.
3. Vyberte zemi a potom klepněte na tlačítko **OK**.

---

### Vypnutí funkce Volání do domovské země




---

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.



1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Volat**.
2. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Volání do domovské země**.

# SMS a MMS



## Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole **Komu**.
4. Klepněte na **Přidat text** nebo na váš podpis, pokud ho máte nastavený.
5. Zadejte zprávu.
6. Klepněte na  pro odeslání zprávy.



- Klepněte na  pro uložení zprávy jako konceptu.
- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad ). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když jako příjemce zadáte e-mailovou adresu, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.



## Odpověď na zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na **Přidat text** nebo na váš podpis, pokud ho máte nastavený.
4. Zadejte zprávu.
5. Klepněte na tlačítko .

## Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu


Pokud má kontakt v zařízení HTC 10 uloženo více telefonních čísel, můžete si vybrat, na které telefonní číslo chcete odpovědět.

Pamatujte na to, že pokud nevyberete jiné číslo, vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo, které váš kontakt použil k odeslání poslední zprávy.


1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na  > **Telefonní číslo příjemce** a vyberte, na které telefonní číslo chcete odpovědět.
2. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
3. Klepněte na .


## Pokračování v psaní konceptu zprávy

Pokud při psaní textové zprávy přepnete na jinou aplikaci nebo pokud obdržíte příchozí hovor, zpráva se automaticky uloží jako koncept.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na koncept zprávy a potom zprávu upravte.





Pro zobrazení všech konceptů zpráv na jednom místě klepněte na  a potom klepněte na položku **Filtrovat > Koncepty**.

3. Klepněte na tlačítko .

## Jak mohu přidat podpis do textových zpráv?

Pokud používáte aplikaci HTC Zprávy, přidejte podpis následovně.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  > **Nastavení > Obecné**.
3. Vyberte možnost **Použít podpis** a potom klepněte na položku **Podpis**.
4. Zadejte text, který chcete použít jako svůj podpis, a potom klepněte na položku **OK**.






Podpis se bude počítat do limitu znaků textové zprávy.

## Odeslání multimediální zprávy MMS



Před přiložením a odesláním musíte video s vysokým rozlišením nejprve zkomprimovat, aby soubor nepřesahoval omezení velikosti zprávy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**.
4. Klepněte na **Přidat text** nebo na váš podpis, pokud ho máte nastavený.
5. Zadejte zprávu.
6. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.
7. Vyberte nebo vyhledejte položku, kterou chcete přiložit.

8. Po přidání přílohy klepněte na **⋮** pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
9. Klepněte na **➤** pro odeslání zprávy.



Klepněte na **←** pro uložení zprávy jako konceptu.

## Odeslání skupinové zprávy

Skupinové zprávy usnadňují odeslání zprávy více kontaktům najednou. Můžete si zvolit odeslání skupinové SMS nebo skupinové MMS.




Skupinová MMS může znamenat další poplatky za data.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko **+**.
3. Klepněte na **👤** a potom vyberte více příjemců.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Pro odeslání skupinové zprávy SMS klepněte na **⋮** a potom vyberte možnost **Odeslat jako jednotlivé zprávy**. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zprávu odeslat jako skupinovou MMS.

Možnost odeslání	Odesílání a příjem
<b>Skupinová SMS</b>	Vaše zpráva bude odeslána příjemcům jako textová zpráva a bude vám mobilním operátorem účtována každá odeslaná zpráva. Odpovědi vašich příjemců jsou řazeny samostatně.
<b>Skupinová MMS</b>	Podobně jako skupinový chat odeslání skupinové MMS umožní vašim příjemcům přidat se ke konverzaci, kterou jste zahájili.  Telefon HTC 10 také organizuje odpovědi na zprávy do jedné posloupnosti konverzace. Pokud posíláte skupinovou MMS poprvé, budete možná muset zadat své mobilní telefonní číslo.

6. Klepněte na **Přidat text** nebo na váš podpis, pokud ho máte nastavený.
7. Zadejte zprávu.
8. Klepněte na **➤** pro odeslání zprávy.

## Předání zprávy



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku **Předat dál**.

## Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky

Soukromé zprávy můžete přesunout do zabezpečené schránky. Pro přečtení těchto zpráv budete muset zadat heslo.




- Zabezpečená schránka nešifruje zprávy.
- Zprávy uložené na kartě nano SIM nelze přesunout do zabezpečené schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na položku  > **Přesunout do zabezpečené schránky**.
4. Vyberte zprávy a potom klepněte na položku **Přesunout**.




Pro přesunutí všech zpráv z kontaktu na obrazovce Zprávy stiskněte a podržte kontakt a klepněte na položku **Přesunout do zabezpečené schránky**.

- Pokud si chcete přečíst zprávy v zabezpečené schránce, na obrazovce Zprávy klepněte na položku  > **Zabezpečené**. Pokud zabezpečenou schránku chcete použít poprvé, nastavte heslo.
- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů ze zabezpečené schránky stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Přesunout do obecné schránky**.




## Blokování nechtěných zpráv


Odstraňte nepořádek ze své obrazovky Zprávy tak, že nevyžádané zprávy přesunete z kontaktů do pole pro blokování. Pokud jste nějaký kontakt zablokovali, textové nebo obrazové zprávy tohoto kontaktu budou rovněž v poli pro blokování.

- Otevřete aplikaci Zprávy, stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Blokovat kontakt**.
- Pro blokování více kontaktů klepněte na položku  > **Blokovat kontakty**, vyberte kontakty a klepněte na položku **Blokovat**.


Když vám tento kontakt pošle nějaké zprávy, nevidíte je na obrazovce Zprávy ani neobdržíte oznámení a hovory.

Pokud si chcete přečíst zprávy v poli pro blokování, na obrazovce Zprávy klepněte na položku  > **Blokovat**.




- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů z pole pro blokování stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Odblokovat**.
- Pokud chcete úplně odstranit budoucí zprávy z blokováných kontaktů, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** a potom zrušte výběr možnosti **Uložit zprávu o blokování**.

## Kopírování textové zprávy na kartu nano SIM

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Zobrazí se ikona karty nano SIM.

## Odstranění zpráv a konverzací

Otevřete aplikaci Zprávy a postupujte takto:

Odstranění	Postupujte takto
<b>Zpráva</b>	Otevřete posloupnosti konverzace určitého kontaktu, klepněte na zprávu a potom klepněte na položku <b>Odstranit zprávu</b> .  Pokud v konverzaci chcete odstranit více zpráv, klepněte na položky  > <b>Odstranit zprávy</b> > <b>Odstranit podle výběru</b> a potom vyberte zprávy, které chcete odstranit.

**Odstranění** Postupujte takto

**Konverzace** Stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Pro odstranění více konverzací klepněte na položku **⋮** > **Odstranit posloupnost** a potom vyberte konverzace, které chcete odstranit.



V nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné** > **Smazat staré zprávy** pro automatické odstranění starých zpráv.

---

### Ochrana zprávy před odstraněním

---


Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.


1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
4. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Pro zamčené zprávy se potom zobrazí ikona zámku.

# Kontakty

## Seznam kontaktů


Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v zařízení HTC 10 a z online účtů, ke kterým jste přihlášení. Pomocí aplikace Lidé můžete snadno spravovat komunikace s lidmi, na kterých vám záleží.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.

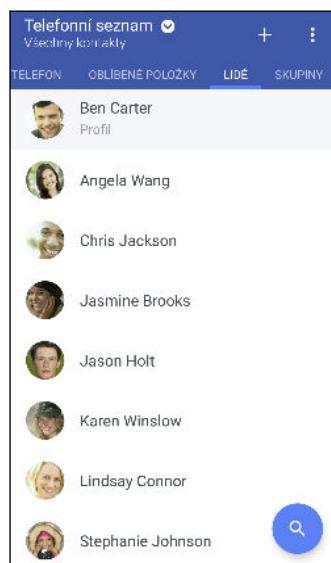


2. V seznamu kontaktů můžete provádět toto:
  - Zobrazit profil a upravit své kontaktní informace.
  - Vytvářet, upravovat, hledat nebo odesílat kontakty.
  - Klepnout na fotografii kontaktu, abyste mohli nalézt způsoby, jak se rychle spojit s kontaktem.
  - Zobrazit, když kontakt pošle nové zprávy.





Pokud chcete kontakty seřadit podle jména nebo příjmení, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Třídít kontakty podle**.

## Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Klepněte na položku **Můj profil**.
3. Klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.


4. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
5. Klepněte na položku  nebo na aktuální fotografii pro změnu vaší fotografie kontaktu.
6. Klepněte na tlačítko .

---

### Filtrování seznamu kontaktů

---

Pokud je váš seznam kontaktů dlouhý, můžete si zvolit, které účty kontaktů zobrazíte.




1. Na kartě Lidé klepněte na položku **Telefonní seznam**.
2. Zvolte účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
3. Stiskněte .

---





### Hledání lidí

---

Hledat můžete kontakty uložené v zařízení HTC 10, ve firemním adresáři, pokud máte účet Exchange ActiveSync nebo na sociálních sítích, ke kterým jste přihlášení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé lze provádět tyto činnosti:
  - Hledejte lidi ve svém seznamu kontaktů. Klepněte na  a potom zadejte několik prvních písmen jména kontaktu do pole Hledat lidi.
  - Hledejte lidi ve svém adresáři společnosti. Klepněte na pole , zadejte několik prvních písmen jména kontaktu do pole Hledat lidi a potom klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.

## Přidání nového kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na položku . Máte-li na svém telefonu nastavené e-mailové účty, budete vyzváni, abyste zvolili účet pro ukládání kontaktů.
3. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno. Klepněte na  pro samostatné zadání jména, prostředního jména nebo příjmení a přípony, jako je „ml.“.
4. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.
5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
6. Klepněte na tlačítko .

Když v seznamu kontaktů klepnete na přidání kontakt, zobrazí se kontaktní informace a vzájemné zprávy a hovory.

## Jak mohu přidat číslo linky k číslu kontaktu?

Při vytváření nového kontaktu nebo úpravě podrobností kontaktu v aplikaci Lidé můžete k číslu přidat číslo linky, abyste mohli při volání přeskočit hlasové výzvy.

1. Po zadání čísla hlavní linky postupujte následujícím způsobem:
  - Klepněte na **P** pro vložení pauzy předtím, než telefon vytočí číslo linky. Pro vložení delší pauzy zadejte **P** několikrát.
  - Klepněte na **W**, abyste byli vyzváni k potvrzení čísla linky.
2. Zadejte číslo linky.

---

## Proč se v aplikaci Lidé nezobrazují nově přidané kontakty?



---

Zkontrolujte, zda jste vytvořili kontakt pod určitým typem účtu. V aplikaci Lidé klepněte na položku **Telefonní seznam** a potom vyberte účty nebo zdroje, z nichž chcete kontakty zobrazovat.


## Úprava informací o kontaktu




Kontakty sociálních sítí nelze upravovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
3. Zadejte nové informace.
4. Klepněte na .

## Kontaktování osoby



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (ne na název) a potom zvolte, jak se chcete s kontaktem spojit.

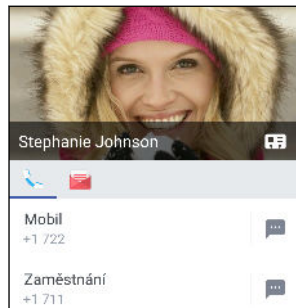



Pokud chcete získat další možnosti spojení s kontaktem, klepněte na ikonu pod fotografií kontaktu.

## Import nebo kopírování kontaktů

### Import kontaktů z vaší karty nano SIM

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
3. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Importovat z karty SIM**.
4. Na výzvu vyberte, do kterého účtu chcete kontakty importovat.
5. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  a zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu do pole pro vyhledávání.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.
3. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete zkopírovat do zařízení HTC 10.
4. Klepněte na  pro import kontaktu.

## Kopírování kontaktů z jednoho účtu do jiného účtu



Z jistých účtů sociálních sítí možná nebude možné kopírovat kontakty.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Kopírovat kontakty** a potom zvolte typ kontaktu nebo online účet, ze kterého chcete kopírovat.
3. Vyberte typ kontaktu nebo účet, do kterého chcete provést uložení.

## Slučování informací o kontaktech

Vyhňte se duplicitním záznamům tak, že sloučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

### Přijetí návrhů ohledně spojení kontaktů

Když HTC 10 najde kontakty, které lze sloučit, zobrazí se oznámení o spojení, když otevřete aplikaci Lidé.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na oznámení Návrh odkazu na kontakt, je-li k dispozici. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.
3. Klepněte na vedle kontaktu, který chcete sloučit. Jinak klepněte na pro odstranění návrhu na odkaz.




Pokud nechcete dostávat návrhy ohledně spojení kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku > **Nastavení**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Navrhnout odkaz na kontakt**.

### Ruční slučování informací o kontaktech


1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
2. Klepněte na položku > **Odkaz**.
3. Můžete provádět následující:
  - V části **Navrhnout odkazy** spojte kontakt s účtem.
  - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

### Přerušování odkazu

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
2. Klepněte na položku > **Odkaz**.

3. V části **Spojené kontakty** klepněte na  vedle účtu a odkaz přerušte.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.


## Odesílání informací o kontaktech

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě **Lidé** proveďte některou z následujících akcí:

Odeslání	Postup
<b>Něčí kontaktní informace</b>	Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku <b>Odeslat kontakt jako vCard</b> .
<b>Vaše kontaktní informace</b>	Stiskněte a přidržte tlačítko <b>Profil</b> a potom klepněte na položku <b>Odeslat profil</b> .

3. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.
4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
5. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

### Odeslání více kontaktních karet




1. Na kartě **Lidé** klepněte na položku  > **Odeslat kontakty**.
2. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.

## Skupiny kontaktů

Uspořádejte své přátele, příbuzné a kolegy do skupin, abyste každému ve skupině mohli rychle odeslat zprávu nebo e-mail. Nastavili jsme také skupinu **Časté** pro automatické přidávání kontaktů, kterým nejčastěji voláte nebo od kterých nejčastěji přijímáte hovory.

Zařízení HTC 10 také synchronizuje se skupinami, které jste vytvořili ve vašem účtu Google.

### Vytvoření skupiny

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě **Skupiny** klepněte na .
3. Zadejte název skupiny, pak klepněte na  > **Přidat kontakt do skupiny**.
4. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
5. Když je skupina hotová, klepněte na položku **Uložit**.



---

## Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu

---



Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
3. Zvolte, zda chcete odeslat skupinovou zprávu nebo skupinový e-mail.

---

## Úprava skupiny

---

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Můžete provádět následující:
  - Změňte název skupiny. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
  - Přidejte další kontakty do skupiny. Klepněte na položku **⋮ > Přidat kontakt do skupiny**.
  - Odeberte kontakty ze skupiny.
  - Přeuspořádejte členy skupiny. Přetáhněte **≡** na konci jména kontaktu a potom jej přetáhněte do nové pozice.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

---

## Odebrání skupin kontaktů

---

1. Na kartě Skupiny klepněte na položku **⋮ > Upravit skupiny**.
2. Vyberte skupiny kontaktů, které chcete odebrat. Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Soukromé kontakty

Pokud nechcete, aby se na obrazovce uzamčení zobrazilo jméno a fotografie určitého kontaktu, když máte příchozí hovor, přidejte kontakt ze seznamu soukromých kontaktů.

### Přidání kontaktu do seznamu soukromých kontaktů



Kontakty musí mít telefonní číslo, než je lze přidat do seznamu soukromých kontaktů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Přidat do soukromých kontaktů**.

Pokud chcete zobrazit seznam soukromých kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku > **Spravovat kontakty** > **Soukromé kontakty**.

### Uspořádání soukromých kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku > **Spravovat kontakty** > **Soukromé kontakty**.
2. Chcete-li přidat kontakty do seznamu soukromých kontaktů, klepněte na položku **+**, vyberte kontakty, které chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
3. Chcete-li ze seznamu odebrat soukromé kontakty, klepněte na položku > **Odebrat soukromý kontakt**, vyberte kontakty, které chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat**.

# Baterie

## Tipy pro prodloužení životnosti baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC 10 používáte. Vyzkoušejte některé tyto tipy pro zvýšení životnosti baterie.

### Využívání funkcí řízení napájení

- V Nastavení zapněte **Úsporný režim** a **Režim extrémní úspory energie**.
- Monitorování využívání baterie vám pomůže zjistit, co využívá energii nejvíce, abyste se mohli rozhodnout, zda budete chtít něco podniknout. Podrobnosti najdete v části [Zjištění využívání baterie](#) na straně 94.

### Správa připojení

- Vypněte bezdrátová připojení, jako je datové připojení, Wi-Fi nebo Bluetooth, když je nepoužíváte.
- GPS zapněte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu, například při používání navigace nebo aplikace využívající polohu. Viz část [Nastavení umístění](#) na straně 139.
- Zapněte režim V letadle, pokud nepotřebujete žádná bezdrátová připojení a nechcete dostávat žádné hovory ani zprávy.

### Správa displeje

K úspoře energie baterie přispěje snížení jasu, nechávat displej přecházet do režimu spánku, když telefon nepoužíváte, a snaha o jednoduchost.

- Snižte jas displeje, pokud ho již nepotřebujete. Viz část [Jas obrazovky](#) na straně 141.
- Nastavte interval vypnutí obrazovky na kratší dobu. Viz část [Nastavení, kdy vypnout obrazovku](#) na straně 140.
- Na Výchozí obrazovce nepoužívejte živou tapetu pro Výchozí obrazovku. Animační efekty jsou dobré, když se chcete před druhými vytáhnout, ale vybíjejí vaši baterii.

Trochu může také pomoci změna tapety na obyčejné, černé pozadí. Čím méně barev je zobrazeno, tím méně baterie se spotřebuje. Viz část [Nastavení tapety Domovské obrazovky](#) na straně 45.

## Správa aplikací

- Optimalizace baterie přispívá k prodloužení pohotovostní doby baterie. Viz část [Optimalizace baterie pro aplikace](#) na straně 94.
- Nainstalujte nejnovější software a aktualizace aplikací. Aktualizace někdy obsahují výkonnost baterie.
- Odinstalujte nebo zakažte aplikace, které nikdy nepoužíváte.

Mnoho aplikací spouští procesy nebo synchronizuje data na pozadí, i když je nepoužíváte. Pokud najdete aplikace, které již nepotřebujete, odinstalujte je.

Pokud byla některá aplikace nainstalována předem a nelze odstranit, zakázáním této aplikace je i přesto možné zabránit jí v souběžně běžících datech pro synchronizaci. Viz [Zakázání aplikace](#) na straně 119.

## Omezení dat a synchronizace na pozadí

Data a synchronizace na pozadí mohou spotřebovat velké množství energie baterie, pokud máte nastaveno mnoho aplikací na synchronizaci dat na pozadí. Doporučujeme, abyste nedovolili aplikacím synchronizovat data příliš často. Určete, které aplikace lze nastavit s delšími intervaly synchronizace nebo které lze synchronizovat ručně.

- V možnosti Nastavení klepněte na položku **Účty a synchronizace** a zjistěte, které typy dat jsou synchronizovány v online účtech. Když zjistíte, že je baterie vybitá, dočasně zakažte synchronizaci některých dat.
- Pokud máte více e-mailových účtů, zvažte prodloužení intervalu synchronizace některých účtů.

Pokud používáte aplikaci HTC Pošta, vyberte účet, klepněte na **☰ > Nastavení > Synchronizovat, odeslat a přijmout** a poté upravte nastavení v Frekvence synchronizace.

- Pokud necestujete z místa na místo, synchronizujte aktualizace počasí pouze vašeho aktuálního umístění, a ne všech uvedených měst. Otevřete aplikaci Počasí a potom klepněte na položku **☰** pro upravení a odstranění nepotřebných měst.
- Moudře zvolte widgety.

Některé widgety synchronizují data neustále. Zvažte, že nedůležité widgety odstraníte z Výchozí obrazovky.

- V obchodu Google Play, klepněte na **☰ > Nastavení** a poté klepněte na **Automatická aktualizace aplikací > Neaktualizovat aplikace automaticky**, pokud chcete aktualizovat aplikace z obchodu Google Play ručně.

## Další tipy

Pro další úsporu energie v baterii vyzkoušejte tyto tipy:

- Snižte hlasitost vyzváněcího tónu a médií.
- Minimalizujte používání vibrací nebo zvukové odezvy. V možnosti Nastavení klepněte na položku **Zvuk** a zvolte položky, které nepotřebujete a které můžete zakázat.
- Zkontrolujte nastavení aplikací, protože můžete najít další možnosti k optimalizaci baterie.

## Používání úsporného režimu

Úsporný režim přispívá ke zvýšení životnosti baterie. Tento režim snižuje používání funkcí telefonu, které baterii velmi vyčerpávají, jako jsou služby stanovení polohy a mobilní data.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Baterie**.
3. Pro zapnutí a vypnutí úsporného režimu klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** úsporného režimu.

Chcete-li nastavit, kdy se má tento režim automaticky zapnout, klepněte na **Úsporný režim**, zvolte volbu **Automaticky přepnout do úsporného režimu, pokud je úroveň nabití baterie pod nastavenou úroveň** a poté zvolte úroveň baterie.

## Režim extrémní úspory energie

V době, kdy telefon používáte jen málo, zapněte Režim extrémní úspory energie pro delší prodloužení životnosti baterie. V tomto režimu může být pohotovostní doba delší než obvykle a můžete používat pouze ty nejzákladnější funkce, jako jsou telefonní hovory, textové zprávy a e-mail.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Baterie**.
3. Klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** režimu extrémní úspory energie pro zapnutí nebo vypnutí režimu extrémní úspory energie.

Chcete-li nastavit, kdy tento režim automaticky zapnout, klepněte na **Režim extrémní úspory energie**, zvolte **Automaticky zapnout režim extrémní úspory energie, když je stav baterie nižší, než je specifikovaná úroveň**, a zvolte úroveň baterie.

V části **Další informace** klepněte na položku **Další informace** pro zjištění podrobností o tom, jak Režim extrémní úspory energie maximalizuje výdrž baterie.

## Zobrazení procenta baterie

Přímo na stavovém řádku můžete zjistit zbývající procento nabití baterie.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Baterie**.
3. Klepněte na přepínač **Procento baterie Zap./Vyp.** pro zobrazení procenta baterie na stavovém řádku.

## Zjištění využívání baterie

Podívejte se, jak systém a aplikace využívají baterii a kolik energie spotřebují.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Baterie**.
3. Klepněte na **⋮** > **Zobrazit úplné využití zařízení** nebo **Zobrazit využití aplikace** a poté klepněte na položku, u které chcete zkontrolovat využití baterie.
4. Pokud vidíte sekci Správa využití baterie při prohlížení podrobností o využití baterie, můžete klepnout na možnost níže pro upravení nastavení, která mají vliv na využití baterie.

Dalším způsobem kontroly využití baterie u aplikace je přejetím na **Nastavení** a poté klepnutím na **Aplikace**. Klepněte na aplikaci, kterou chcete zkontrolovat, a potom klepněte na tlačítko **Baterie**.

## Zjištění historie baterie

Zjistěte, jak dlouho zařízení HTC 10 používáte od posledního nabití. Můžete také zobrazit graf, z něhož vyplývá, jak dlouho byla obrazovka zapnutá a jak dlouho jste používali připojení, jako je mobilní síť nebo Wi-Fi.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Baterie**.
3. Klepněte na obrázek baterie pro zobrazení využití baterie v průběhu času.

## Optimalizace baterie pro aplikace

Pokud máte zapnuté připojení, jako je Wi-Fi, když je telefon v režimu spánku, některé aplikace mohou i nadále využívat baterii. Počínaje systémem Android 6.0 je optimalizace baterie povolena pro všechny aplikace ve výchozím nastavení, což přispívá k prodloužení pohotovostní doby baterie, když telefon nepoužíváte.

Telefon musí být delší dobu v nečinnosti a teprve potom začne optimalizace baterie probíhat.

---

### Vypnutí optimalizace v aplikacích

---

Pokud u některých aplikací nechcete povolit optimalizaci baterie, můžete u nich tuto funkci vypnout.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Baterie**.
3. Klepněte na položku **⋮** > **Optimalizace baterie**.

4. Klepněte na položku **Neoptimalizováno** > **Všechny aplikace** pro zobrazení kompletního seznamu aplikací.
5. Pokud chcete v aplikaci vypnout optimalizaci baterie, klepněte na název aplikace a potom klepněte na položku **Neoptimalizovat** > **Hotovo**.

Tento postup opakujte, pokud chcete optimalizaci vypnout i u dalších aplikací.

Pokud chcete seznam filtrovat a podívat se, které aplikace mají zakázanou optimalizaci baterie, klepněte na položku **Všechny aplikace** > **Neoptimalizováno**.

# Úložiště

## Uvolnění prostoru úložiště

Při používání zařízení HTC 10 shromažďujete data a za čas zaplníte jeho úložnou kapacitu. Zde je několik tipů k tomu, jak uvolnit prostor úložiště.

### Správa fotografií a videí

- Po pořízení dávek snímků si ponechte jen ten nejlepší snímek. Zbytek odstraňte, pokud je nepotřebujete.
- Po upravení fotografie nebo ostříhání videa je zachován původní soubor. Odstraňte původní soubory nebo je přesuňte jinam, například do počítače.
- Pokud posíláte videa pouze prostřednictvím MMS, použijte nižší rozlišení. Videá s vysokým rozlišením zabírají více místa.
- Soubory RAW zabírají hodně úložného prostoru. Pro fotografie a videa doporučujeme jako výchozí úložiště používat paměťovou kartu. Pokud už na vaší paměťové kartě nezbyvá moc místa, zvažte, zda soubory RAW nepřesunete do počítače.
- Zapněte **Správce úložiště** pro správu starých fotografií a videí na vašem telefonu.

### Odebrání nepoužívaných motivů

Motivy mohou rychle zabrat úložný prostor, protože mohou zahrnovat obrázky, zvuky a ikony. Motivy, které nepoužíváte, odeberte. Viz Odstranění tématu v <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

### Zálohování dat a souborů

V aplikacích a souborech, které často používáte, si uchovávejte jen nejnovější data. Další data a soubory si můžete zálohovat. Některé tipy najdete v části [Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení](#) na straně 102.

### Odebrání nebo zakázání aplikací

Odinstalujte aplikace, které jste si stáhli, pokud je již nepotřebujete. Viz [Odinstalování aplikace](#) na straně 113.

Předem nainstalované aplikace lze zakázat, pokud je již nepoužíváte. Viz [Zakázání aplikace](#) na straně 119.

### Ruční uvolnění místa

Na obrazovce Úložiště klepněte na **Uvolnit místo**. Telefon poté zkontroluje úložiště telefonu a navrhne položky, které možná chcete odstranit.



## Přesun aplikací na paměťovou kartu

Aplikace třetích stran, které jste si stáhli a nainstalovali, lze přesunout na paměťovou kartu, pokud jste si kartu nastavili jako interní úložiště. Viz část [Přesun aplikací a dat mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou](#) na straně 99 a [Přesun aplikace na paměťovou kartu a z ní na straně 99](#).

## Typy ukládání

Počínaje Android 6.0 jsou určité změny v tom, jak a kde lze stažené aplikace a jejich data ukládat.

### Úložiště místo telefonu

Jedná se o interní úložiště, které obsahuje systém Android, předinstalované aplikace, e-maily, textové zprávy a data aplikací v mezipaměti. Do tohoto úložiště také lze nainstalovat aplikace, které jste si stáhli, a pořizovat fotografie, videa a snímky obrazovky.

### Paměťová karta

Paměťovou kartu můžete používat jako vyměnitelné úložiště k ukládání a přístupu mediálních a dalších souborů v zařízení HTC 10 nebo libovolném telefonu Android nebo ji můžete nastavit jako rozšíření interního úložiště. Viz část [Měl bych paměťovou kartu používat jako vyměnitelné, nebo interní úložiště?](#) na straně 97.

### Úložiště USB

Můžete zapojit externí paměťové zařízení USB, například USB flash disk nebo čtečku karet SD. Pro propojení zařízení HTC 10 a paměťového zařízení USB potřebujete speciální kabel.

## Měl bych paměťovou kartu používat jako vyměnitelné, nebo interní úložiště?

Používejte paměťovou kartu jako vyměnitelné úložiště, pokud na ní již je obsah jako média a další soubory, abyste o tento obsah nepřišli. Pokud máte úplně novou paměťovou kartu, vyberte si, zda ji chcete používat jako vyměnitelné úložiště nebo nastavit jako rozšíření interního úložiště.

### Vyměnitelné úložiště

Používejte novou paměťovou kartu jako vyměnitelné úložiště, které je možné vložit, a používat kartu v zařízení HTC 10 a dalších telefonech Android.

### Interní úložiště

Nastavte novou paměťovou kartu jako interní úložiště pro soukromější a bezpečnější používání. Můžete tak paměťovou kartu zašifrovat a formátovat tak, aby pracovala jako interní úložiště.

Prostor interního úložiště se tak rozšíří, protože:

- pořízené snímky obrazovky, snímky fotoaparátu, média a další soubory se budou ukládat na paměťové kartě.
- Nainstalované aplikace třetích stran a jejich data lze přesunovat mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou.



Po nastavení paměťové karty jako interního úložiště je možné kartu používat pouze v zařízení HTC 10, kde byla naformátována.


## Nastavení paměťové karty jako interního úložiště

Když vložíte paměťovou kartu, která ještě v zařízení HTC 10 nebyla použita, bude karta ve výchozím nastavení připojena jako vyměnitelné úložiště.

Pokud je to nová paměťová karta nebo nemá obsah, který si chcete zachovat, můžete si ji naformátovat tak, abyste ji mohli používat jako interní úložiště pro zařízení HTC 10.



- V části [Měl bych paměťovou kartu používat jako vyměnitelné, nebo interní úložiště?](#) na straně 97 najdete rozdíly mezi používáním paměťové karty jakožto vyměnitelného úložiště, nebo interního úložiště.
- Pokud na paměťové kartě ještě jsou nějaké soubory, nejprve si je zálohujte a teprve potom kartu naformátujte.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Úložiště**.
2. V části Přenosné úložiště klepněte na  vedle názvu paměťové karty.
3. Klepněte na položku **Naformátovat jako interní > Vymazat a formátovat > Formátovat**.
4. Podle pokynů na obrazovce přesuňte nainstalované aplikace a jejich data z úložiště telefonu na paměťovou kartu.



Pokud již nechcete používat paměťovou kartu jako interní úložiště, můžete kartu znovu naformátovat jako vyměnitelné úložiště. Nejprve však nezapomeňte přesunout všechny aplikace a data z karty zpět do úložiště telefonu. Viz část [Přesun aplikací a dat mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou](#) na straně 99.

## Přesun aplikací a dat mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou

Pokud jste si paměťovou kartu nastavili jako interní úložiště, můžete nainstalované aplikace třetích stran a jejich data, například fotografie, média a stažené soubory, přesunout na paměťovou kartu pro uvolnění prostoru v úložišti telefonu.

Pokud již nechcete používat paměťovou kartu jako interní úložiště, nezapomeňte přesunout všechny aplikace a data z karty zpět do úložiště telefonu.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Klepněte na název paměťové karty, pokud chcete přemístit data aplikací z úložiště telefonu na kartu, nebo klepněte na položku **Interní sdílené úložiště**, pokud chcete přesunout data z paměťové karty zpět na úložiště telefonu.
3. Klepněte na položku **⋮** > **Migrace dat**.
4. Klepněte na položku **Přesunout**.



- Přesunuty budou i snímky obrazovky.
- Když pořídíte nové fotografie či videa, zachytíte nové snímky obrazovky nebo si stáhnete nové soubory po migraci, budou uloženy na nové úložné místo.

## Přesun aplikace na paměťovou kartu a z ní

Když vám začíná chybět prostor úložiště telefonu, můžete nějakou staženou aplikaci a její data přesunout na paměťovou kartu, pokud tato karta byla nastavena jako interní úložiště.

Pokud paměťovou kartu potřebujete znovu zformátovat, nezapomeňte nejprve přesunout všechny aplikace a data zpět do úložiště telefonu.



Přeinstalované aplikace nelze přesunout. Některé aplikace třetích stran, které jste si stáhli a nainstalovali do úložiště telefonu, také nemusí umožnit přesun na paměťovou kartu.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Klepněte na **Interní sdílené úložiště** a poté klepněte na **Další aplikace**, chcete-li aplikaci přesunout z úložiště telefonu na paměťovou kartu.  
Nebo klepněte na název paměťové karty a potom klepněte na položku **Aplikace**, pokud potřebujete přesunout aplikaci z paměťové karty zpět do úložiště telefonu.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout.
4. Klepněte na položku **Změnit** a potom klepněte tam, kam chcete aplikaci přesunout.
5. Klepněte na položku **Přesunout**.

## Kopírování nebo přesunování souborů mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou

Přejděte na Nastavení pro zobrazení a správu souborů v úložišti telefonu a na paměťové kartě. Pokud používáte paměťovou kartu jako vyměnitelné úložiště, můžete kopírovat nebo přesunovat soubory mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou. Můžete také kopírovat nebo přesunovat soubory na externí paměťové zařízení USB nebo z něho, když je máte připojené k zařízení HTC 10.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Klepněte na **Interní sdílené úložiště**, poté klepněte na **Soubory** nebo klepněte na název paměťové karty.  
Nebo klepněte na externí paměťové zařízení USB, pokud nějaké máte připojené.
3. Otevřete složku, která obsahuje soubory, jež chcete zkopírovat nebo přesunout.
4. Výběr souborů nebo zrušení výběru:
  - Stiskněte a přidržte soubor, který chcete vybrat. Pro výběr dalších souborů na každý soubor klepněte.
  - Klepněte na soubor, jehož výběr chcete zrušit.
  - Pro výběr všech souborů klepněte na **⋮** > **Vybrat vše**.
5. Klepněte na položku **⋮** a potom klepněte na položku **Kopírovat do** nebo **Přesunout do**.
6. Klepněte na **☰** pro otevření vysouvací nabídky a poté vyberte typ úložiště pro kopírování či přesunutí položek a poté otevřete cílovou složku.
7. Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Přesunout**.

## Kopírování souborů mezi telefonem HTC 10 a vaším počítačem

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat do telefonu HTC 10.



- Soubory uložte a zavřete a teprve potom je zkopírujte z počítače do telefonu HTC 10 nebo naopak.
- Pokud jako interní úložiště používáte paměťovou kartu, bude váš počítač zobrazovat pouze obsah paměťové karty.

1. Připojte telefon HTC 10 k počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
2. Pokud je obrazovka v zařízení HTC 10 zamčená, odemkněte ji.

3. V překryvném okně s dotazem, zda chcete používat USB pro přenosy souborů, klepněte na možnost **Ano**.

Pokud se tato zpráva nezobrazí, otevřete panel Oznámení, klepněte na oznámení **Použít USB pro** a potom klepněte na položku **Přenést soubory**.

Potom se zobrazí možnosti pro zobrazení nebo import souborů na obrazovku počítače.



4. Zvolte pro zobrazení souborů.
5. Zkopírujte soubory z počítače do telefonu HTC 10 nebo naopak.
6. Po zkopírování souborů odpojte telefon HTC 10 od počítače.

## Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete odstranit paměťovou kartu, zatímco je HTC 10 zapnutý, nejdříve vyjměte paměťovou kartu, aby se zabránilo poškození souborů na paměťové kartě.



Pokud paměťovou kartu používáte jako interní úložiště a na kartu jste přenesli nějaké aplikace, po odpojení karty nebude možné tyto aplikace otevřít.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Úložiště**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud se vaše paměťová karta zobrazí pod Přenosné úložiště, klepněte na  > **Vysunout**.
  - Pokud se vaše paměťová karta zobrazí v části Úložiště zařízení, klepněte na název karty a potom klepněte na položku  > **Vysunout**.

# Zálohování a resetování

## Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení

Máte obavy z toho, že přijdete o důležité informace ve svém zařízení HTC 10? Zazálohujte si zařízení HTC 10, než si odstraníte obsah z úložiště, provedete obnovení původního nastavení nebo přejdete na nový telefon.

### Záloha do cloudu

Použijte svůj účet Google pro automatické zálohování dat aplikace a nastavení včetně Wi-Fi hesel na Google Drive™. Viz [Zálohování zařízení HTC 10](#) na straně 103.

Použijte Fotky Google pro automatické zálohování vašich fotografií a videí.

### HTC Sync Manager

Použijte HTC Sync Manager pro import hudby, fotografií a videí z HTC 10 do vašeho počítače. Synchronizovat lze také místně uložené kontakty a seznamy stop mezi zařízeními HTC 10 a počítačem.

Podobně je aplikace HTC Sync Manager dobrou alternativou, pokud nechcete zálohovat své účty, nastavení a další osobní obsah do cloudu. Pomocí této aplikace můžete vytvářet zálohy zařízení HTC 10 v počítači.

### Další možnosti zálohování

Pokud chcete, můžete samostatně zálohovat svá data nebo soubory.

Některé aplikace vám umožňují zálohovat data na paměťovou kartu – pokud se používá jako vyměnitelné úložiště, abyste je mohli snadno obnovit po obnovení původního nastavení. Jen dávejte pozor, abyste paměťovou kartu nevy mazali, když provedete obnovení původního nastavení.


V některých aplikacích můžete pro zálohování a obnovování dat aplikací používat úložiště telefonu. Pokud aplikace způsobuje nějaké problémy a musíte její data vymazat, abyste se pokusili problém vyřešit, zazálohujte nejprve data aplikace na úložiště telefonu.

Zálohování	Postup
<b>Zprávy</b>	Pokud používáte HTC Zprávy, můžete své textové zprávy zálohovat na paměťovou kartu nebo do úložiště telefonu, nebo je uložit jako přílohu e-mailu.
<b>Kontakty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ukládejte kontakty a další osobní údaje do svých online účtů, abyste je v případě přechodu na nový telefon mohli jen synchronizovat.</li> <li>▪ Pokud máte místně uložené kontakty v aplikaci Lidé, exportujte je na paměťovou kartu nebo do úložiště v telefonu.</li> </ul>

Zálohování	Postup
Soubory	Připojte HTC 10 k počítači jako diskovou jednotku pro ruční zkopírování a vložení souborů do počítače.
Další data	Zkontrolujte ostatní aplikace, abyste viděli, zda podporují export dat na paměťovou kartu nebo do úložiště telefonu.

## Zálohování zařízení HTC 10

Automaticky zálohujte HTC 10 na Google Drive, abyste mohli obnovit obsah, jako jsou data aplikací a nastavení po obnovení továrního nastavení nebo při obnovení dat na jiném telefonu HTC.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat**.
2. Klepněte na možnost **Zálohovat data**.
3. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** funkci zapněte a potom stiskněte .
4. Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce **Automatické obnovení**.

Díky tomu lze data aplikací a nastavení po přeinstalaci aplikace obnovit na HTC 10.



Pokud chcete vybrat jiný účet pro zálohování, než je váš primární účet Google, klepněte na položku **Zálohovat účet** a potom vyberte jiný účet Google. Také lze klepnout na položku **Přidat účet** pro přidání nového účtu Google pro zálohování.

### Jaké typy dat lze zálohovat?

Na telefonech se systémem Android 8 lze tyto položky zálohovat pomocí vašeho účtu Google:

Výchozí obrazovka	Tapeta
Seznam aplikací	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aplikace nainstalované přes Obchod Google Play.</li> <li>▪ Velikost mřížky obrazovky aplikace, pořadí třídění a složky aplikace, které jste vytvořili v náhledu Vlastní.</li> </ul>
Data a nastavení aplikací	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Textové zprávy SMS.</li> <li>▪ Seznam hovorů.</li> <li>▪ Nastavení Google Calendar™ a Gmail™.</li> <li>▪ Data synchronizovaná s vaším účtem Google např. Google kontakty a události kalendáře.</li> <li>▪ Data v aplikacích HTC, jako jsou kontakty v aplikaci Lidé, které jste uložili na telefon, Hodiny a Počasí se seznamem měst a e-mailové účty v aplikaci Pošta.</li> <li>▪ Data a nastavení v nainstalovaných aplikacích třetích stran podle toho, zda tyto aplikace povolují.</li> </ul>
Nastavení zařízení	Vyzváněcí tóny, síť Wi-Fi a jejich hesla a některá nastavení zařízení.

Pravidelné automatické zálohování zálohuje váš telefon do soukromé složky na Google Drive. Provádí se každých 24 hodin, kdy je telefon nečinný, nabíjí se a je připojen k síti Wi-Fi.

Data zálohování se nezapočítávají do vaší kvóty pro ukládání Google Drive. Velké soubory nebo soubory, které vývojáři aplikací vyloučili z takovéto služby, zálohovány nebudou.





Obnovení tapety z vašeho starého telefonu může záviset na kompatibilitě rozlišení obrazovky vašeho starého telefonu a HTC 10.


## Zálohování kontaktů a zpráv

Pokud chcete v zařízení HTC 10 samostatně zálohovat kontakty a textové zprávy, zde je několik tipů k tomu, jak je můžete exportovat nebo importovat.

### Zálohování kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
3. Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Export do úložiště telefonu** nebo **Exportovat na kartu SD**.
4. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export.
5. Abyste lépe chránili svá data, klepněte na **Ano** a potom nastavte si heslo pro tuto zálohu. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít importovat kontakty, budete je muset zadat znovu.  
Pokud heslo nepotřebujete, klepněte na položku **Ne**.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

### Obnovení kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Import z úložiště telefonu** nebo **Importovat z karty SD**.
3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.
4. Pokud máte k dispozici více záloh, vyberte zálohu, kterou chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
5. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili, a potom klepněte na **OK**.





## Zálohování textových zpráv

Uchovávejte si důležité textové zprávy pomocí zálohování, abyste si je v případě potřeby mohli obnovit do aplikace Zprávy HTC. Aplikace Zprávy zálohuje buď do úložiště telefonu, nebo na paměťovou kartu, pokud jste ji vložili.





Textové zprávy v zabezpečené schránce a blokované zprávy nebudou zálohovány. Pokud takové zprávy chcete zahrnout do své zálohy, přesuňte je nejprve do obecné schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  > **Zálohovat/obnovit SMS** > **Zálohovat** > **Zálohovat zprávy SMS**.
3. Nastavte si heslo zálohy, abyste lépe chránili svá data. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít obnovit zprávy, budete je muset zadat znovu.  
Pokud nepotřebujete heslo, vyberte možnost **Nechránit tuto zálohu heslem**.
4. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko **OK**.



## Zálohování textových zpráv pomocí e-mailu



- Musíte si nastavit e-mailový účet v aplikaci Pošta HTC.
- Textové zprávy v zabezpečené schránce a blokované zprávy nebudou zálohovány. Pokud takové zprávy chcete zahrnout do své zálohy, přesuňte je nejprve do obecné schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  > **Zálohovat/obnovit SMS**.
3. Klepněte na položku **Zálohovat** > **Zálohovat SMS pomocí e-mailu**.
4. Nastavte si heslo zálohy, abyste lépe chránili svá data. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít obnovit zprávy, budete je muset zadat znovu.  
Pokud nepotřebujete heslo, vyberte možnost **Nechránit tuto zálohu heslem**.
5. Zadejte e-mailovou adresu.
6. Zadejte e-mailovou zprávu a pak ji odešlete.

## Obnovování textových zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  > **Zálohovat/obnovit SMS** > **Obnovit**.
3. Zvolte, jak chcete zprávy obnovit, a klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na zálohu, kterou chcete importovat.

5. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili. Pokud jste heslo nenastavili, vyberte možnost **Tento soubor zálohy není chráněn heslem**.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Pro obnovení textových zpráv, které byly zálohovány přes e-mail, otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Nejprve klepněte na přílohu, abyste ji stáhli, a potom na ni klepněte ještě jednou pro otevření záložního souboru k importování. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili, nebo vyberte možnost **Tento soubor zálohy není chráněn heslem**.

## Resetování síťových nastavení

Resetujte síťová nastavení, pokud máte potíže s připojením HTC 10 k mobilním datům nebo síti Wi-Fi a zařízením Bluetooth.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zálohování a obnovení dat**.
2. Klepněte na položku **Resetovat nastavení sítě**.
3. Klepněte na položku **Nastavení resetování**.
4. Klepněte na položku **Nastavení resetování**.

## Resetování zařízení HTC 10 (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud má HTC 10 trvalý problém, který nelze vyřešit, můžete provést tovární přenastavení (tzv. tvrdý reset nebo master reset). Tovární přenastavení vrátí telefon do jeho původního stavu – před prvním zapnutím telefonu.



Obnovení původního nastavení odstraní všechna data v úložišti telefonu včetně aplikací, které jste si stáhli a nainstalovali, vašich účtů, souborů a také data a nastavení systému a aplikací. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zálohování a obnovení dat**.
2. Klepněte na tlačítko **Obnovení továrních dat**.

Abyste si neodstranili média a další data z paměťové karty, dbejte na to, abyste nevybrali možnost **Smazat kartu SD**.

3. Klepněte na **Resetovat telefon**.
4. Klepněte na **Vymazat vše**.



Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

# Přenos

## Způsoby přenosu obsahu z předchozího telefonu

V závislosti na operačním systému vašeho starého telefonu zvolte správnou metodu přenosu obsahu do telefonu HTC 10.

### Z telefonu se systémem Android

Ve svém starém telefonu HTC nebo jiném telefonu se systémem Android stáhněte nástroj Nástroj pro přenos HTC a použijte jej k přesunu obsahu do zařízení HTC 10. Viz část [Přenos obsahu z telefonu se systémem Android](#) na straně 108.

### Z iPhonu

Zazálohujte si obsah iPhonu do svého úložiště iCloud a potom přeneste obsah do zařízení HTC 10. Viz část [Přenos obsahu iPhonu prostřednictvím iCloud](#) na straně 109.

## Přenos obsahu z telefonu se systémem Android

Ve svém starém telefonu se systémem Android stáhněte Nástroj pro přenos HTC a použijte jej k přesunu obsahu do zařízení HTC 10.

Mezi typy místně uloženého obsahu ve starém telefonu, které Nástroj pro přenos HTC může přenést, jsou kontakty, zprávy, hudba, fotografie, videa a některá nastavení. Další typy dat, například seznamy hovorů, e-mailové účty a některá nastavení aplikací HTC lze přesunout z telefonů HTC, které mají HTC Sense™ 5.5 a vyšší.



Pro používání nástroje Nástroj pro přenos HTC ve svém starém telefonu potřebujete systém Android verze 2.2 a vyšší.

1. Z Domovské obrazovky přejedte nahoru a poté klepněte na **Nastavení** > **Získat obsah z jiného telefonu**.
2. Zvolte, zda chcete provést přenos ze telefonu HTC se systémem Android nebo jiného telefonu se systémem Android.
3. Na obrazovce Získat obsah z jiného telefonu klepněte na položku **Další**.
4. Postupujte podle kroků zobrazených v zařízení HTC 10 pro stažení, instalaci a otevření Nástroj pro přenos HTC z Obchod Google Play do starého telefonu.

5. Až se ve starém telefonu zobrazí kód PIN, ujistěte se, že se tentýž kód PIN zobrazí také v zařízení HTC 10, a teprve potom můžete pokračovat.

Pokud se nezobrazí kód PIN, klepněte na položku **Opakovat** ve svém starém telefonu. Pokud se stále nezobrazí, je možné, že není možné váš starý telefon připojit k zařízení HTC 10. Pokud k tomu dojde, zkuste jinou metodu přenosu.

6. Klepněte na položku **Potvrdit** ve vašem starém telefonu.
7. Ve svém starém telefonu zvolte typy obsahu, který chcete přenést, klepněte na položku **Přenést** a potom klepněte na položku **Ano**.
8. Vyčkejte na dokončení přenosu.
9. V obou telefonech klepněte na položku **Hotovo**.

## Přenos obsahu iPhone prostřednictvím iCloud

Pokud máte účet iCloud, synchronizujte obsah iPhone do svého úložiště iCloud a potom přeneste obsah, například kontakty nebo fotografie, do zařízení HTC 10.

1. Z Domovské obrazovky přejedte nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Získat obsah z jiného telefonu**.
2. Klepněte na položku **iPhone > Importovat ze zálohy iCloud**.
3. Postupujte podle kroků zobrazených na obrazovce pro zálohování obsahu iPhone do úložiště iCloud.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo iCloud a potom klepněte na položku **Přihlásit se**.
5. Vyberte iPhone zálohu, kterou chcete přenést do HTC 10, a poté klepněte na **Další**.
6. Zvolte typy obsahu, který chcete přenášet, a potom klepněte na položku **Importovat**.
7. Vyčkejte na dokončení přenosu a potom klepněte na položku **Hotovo**.



Přenést lze pouze některé údaje kontaktů, například jméno kontaktu, fotografii, poštovní adresu, e-mailovou adresu, datum narození, datum výročí a poznámky.

## Další způsoby získání kontaktů a dalšího obsahu

Jsou různé způsoby, jak lze jednotlivě přidat kontakty a další obsah do vašeho zařízení HTC 10.

Zdroj obsahu	Způsob přenosu
Synchronizace s počítačem	<p>Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete synchronizovat kontakty, dokumenty, seznamy stop a další položky mezi zařízením HTC 10 a počítačem s operačním systémem Windows® nebo OS X.</p> <p>Umožňuje také přenos vaší zálohy iTunes obsahující kontakty, zprávy a další obsah z iPhone z počítače do HTC 10.</p>

Zdroj obsahu	Způsob přenosu
Účet Google	Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC 10 po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC 10.
Účty sociálních sítí	Přihlaste se na oblíbené sociální sítě, abyste z nich mohli synchronizovat kontaktní informace.
Microsoft® Exchange ActiveSync	HTC 10 synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Účet Outlook.com	Synchronizujte osobní kontakty z vašeho účtu Microsoft Outlook.com.
Telefonní kontakty	Kontakty můžete vytvářet místně v zařízení HTC 10, pokud je nechcete ukládat na vašich online účtech.
Karta nano SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě nano SIM do HTC 10.

## Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem

Zde jsou způsoby přenosu médií z počítače nebo do počítače.

- Připojte zařízení HTC 10 k počítači. Váš počítač zařízení rozpozná jako jakýkoli vyměnitelný disk USB a můžete mezi nimi kopírovat svá média. Viz část [Kopírování souborů mezi telefonem HTC 10 a vaším počítačem](#) na straně 100.
- Stáhněte si a použijte program HTC Sync Manager do počítače. Můžete jej nastavit tak, aby automaticky získával hudbu, fotografie a videa ze zařízení HTC 10 do počítače. Můžete také synchronizovat seznamy stop z počítače do telefonu.

Pokud máte iPhone, můžete jej také připojit a přesunout fotografie z fotoaparátu do počítače pomocí aplikace HTC Sync Manager. Potom znovu připojte HTC 10 a překopírujte je.

Viz návod k aplikaci HTC Sync Manager nebo uživatelskou příručku.

- Používejte služby cloudových úložišť a mějte média na jednom místě tak, abyste je mohli spravovat odkudkoli – v počítači, v zařízení HTC 10 a dalších mobilních zařízeních.

# Instalace a odebrání aplikací

## Získávání aplikací z obchodu Google Play

Obchod Google Play je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC 10. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.



- Pro nákup aplikací a dalšího obsahu na Obchod Google Play můžete použít metody platby z vašeho Google účtu. Při vašem prvním nákupu bude vaše vybraná platební metoda přidána k vašemu Google účtu. Další informace o přijímaných platebních metodách najdete na [support.google.com](http://support.google.com).
- Dostupné metody platby se liší v závislosti na zemi.
- Název aplikace Obchod Google Play se může lišit podle regionu.

### Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC 10, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Budte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC 10. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

1. Na Domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Play Store**.
2. Klepněte na vyhledávací panel a zadejte název aplikace, kterou hledáte.
3. Jakmile aplikaci uvidíte v seznamu výsledků vyhledávání, klepněte na ni a přečtěte si její popis a uživatelská hodnocení.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Chcete-li nainstalovat bezplatnou aplikaci, klepněte na **Instalovat**.
  - Chcete-li nainstalovat placenou aplikaci, klepněte na tlačítko s cenou. Pokud jste ke svému účtu nepřidali způsob platby Google, klepněte na **✓** pro výběr způsobu platby a poté klepněte na **Pokračovat**.

Chcete-li po instalaci otevřít aplikaci, klepněte na **Otevřít** nebo přejeďte na obrazovku Aplikace a klepněte na aplikaci.



Aplikace jsou někdy aktualizovány s cílem provést vylepšení nebo opravit chyby. Ve výchozím nastavení se aktualizace stahují automaticky, když je váš telefon připojen k síti Wi-Fi. V nastavení aplikace Obchod Google Play můžete vypnout automatické aktualizace. Viz [Instalace aktualizací aplikací z obchodu Google Play](#) na straně 42.

## Obnovení aplikací z obchodu Google Play

Koupili jste si nový telefon, vyměnili jste ztracený telefon nebo jste provedli obnovení původního nastavení? Provedte obnovení aplikací, které jste si dříve stáhli.

1. Na Domovské obrazovce přejděte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Play Store**.
2. Klepněte na ☰ pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na **Moje aplikace a hry** a přesuňte se na kartu Knihovna.
4. Pro instalaci aplikace, kterou chcete obnovit, klepněte na **Instalovat** vedle dané aplikace.

Další podrobnosti viz v nápovědě Obchod Google Play.

## Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z webových stránek.



Aplikace stažené z webových stránek mohou pocházet z neznámých zdrojů. Pro ochranu HTC 10 a vašich osobních údajů doporučujeme stahovat pouze z důvěryhodných webových stránek.

1. Otevřete prohlížeč a potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Pokud budete vyzváni, otevřete staženou aplikaci, klepněte na **Nastavení** a poté zapněte **Povolit z tohoto zdroje**.
3. Pro instalaci a otevření aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li zkontrolovat oprávnění instalace pro nainstalované aplikace, přejděte na **Nastavení > Aplikace** a poté klepněte na **⋮ > Konfigurovat aplikace > Přístup ke spec. aplikacím > Instalovat neznámé aplikace**. Klepněte na aplikaci a poté zapněte nebo vypněte volbu **Povolit z tohoto zdroje**.



## Odinstalování aplikace

Pokud již aplikaci, kterou jste stáhli a nainstalovali, nepotřebujete, můžete ji odinstalovat.



Většinu přeinstalovaných aplikací nelze odinstalovat.

Na obrazovce Aplikace stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na položku **Odinstalovat**.




Pokud jste si nějakou aplikaci zakoupili v obchodu Google Play, můžete ji po nějakou omezenou dobu odinstalovat a dostat peníze zpět. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vracení peněz u placených aplikací, navštivte nápovědu Obchod Google Play.

# Práce s aplikacemi



## Přístup k vašim aplikacím

Existují dva snadné způsoby, jak získat přístup k seznamu vašich aplikací.

- Přejedte prsty nahoru na Domovské obrazovce.
- Klepněte na  na HTC BlinkFeed nebo Domovské obrazovce.

## Uspořádání aplikací


Aplikace na obrazovce Aplikace můžete uspořádat a přeuspořádat.

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed nebo na libovolném panelu widgetů klepněte na .
2. Klepněte na  a potom zvolte, jak chcete aplikace uspořádat, například abecedně.
3. Vyberte možnost **Vlastní**, pokud chcete aplikace přeuspořádat nebo je seskupit do složek.

---

### Zobrazení nebo skrytí aplikací na obrazovce Aplikace




---

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Zobrazit/skrýt aplikace**.
2. Vyberte aplikace, které chcete skrýt, nebo zrušením zaškrtnutí je zobrazte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

---

### Seskupování aplikací do složky



---




1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Vlastní**.
2. Klepněte na  > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.
4. Pro přidání dalších aplikací přetáhněte každou aplikaci do složky.
5. Pro pojmenování složky otevřete složku, klepněte na její záhlaví a potom zadejte název složky.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko .

---




### Přesunutí aplikací a složek

---

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Vlastní**.
2. Klepněte na  > **Změnit uspořádání aplikací**.

3. Stiskněte a podržte aplikaci nebo složku a potom zvolte některou z následujících možností:
  - Přetáhněte aplikaci nebo složku na jinou polohu na stejné stránce. Než prst uvolníte, počkejte, dokud nevidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
  - Přetáhněte aplikaci nebo složku na šipku  nebo  pro přechod na jinou stránku.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

### Odstranění aplikací ze složky

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Vlastní**.
2. Klepněte na  > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Otevřete složku klepnutím.
4. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na obrazovku Aplikace. Než prst uvolníte, počkejte, dokud nevidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko .


## Zkratky aplikací

Počínaje Android 7.1 stiskněte a podržte ikonu aplikace na panelu widgetů nebo obrazovku Aplikace pro zobrazení nabídky, která vám umožní rychlý přístup k běžným funkcím aplikace.



Ne všechny aplikace podporují funkci zástupců aplikací.


1. Stiskněte a podržte ikonu aplikace, například Hodiny.
2. V zobrazené nabídce klepněte na funkci, kterou chcete spustit v aplikaci.

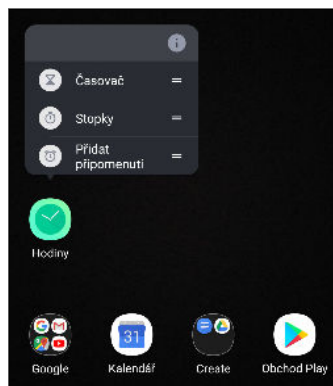

## Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Pokud v telefonu používáte různé aplikace, můžete snadno přepínat mezi aplikacemi, které jste nedávno otevřeli.

Stiskněte  pro zobrazení nedávno otevřených aplikací.

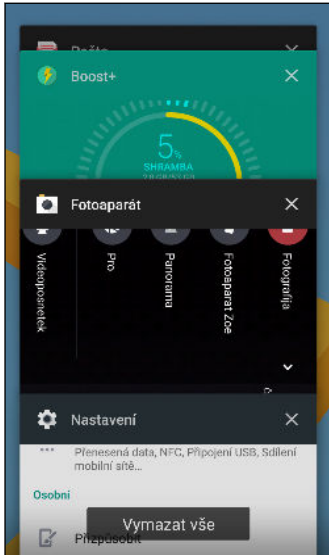

- Pro přechod zpět na aplikaci projděte kartami a najděte aplikaci a klepněte na ni.
- Pro odstranění aplikace musíte aplikaci přetáhnout vlevo nebo vpravo.
- Pro odebrání všech aplikací klepněte na položku **Vymazat vše**.

Nebo dvakrát stiskněte tlačítko  pro rychlé přepnutí mezi dvěma naposledy použitými aplikacemi.

## Práce se dvěma aplikacemi najednou



Některé aplikace tuto funkci nemusí podporovat.

1. Otevřete první aplikaci, kterou chcete použít, a potom stiskněte a podržte . Na obrazovce se zobrazí oddělovač obrazovky.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud aplikace, kterou chcete použít, je v seznamu nedávných aplikací, klepněte na ni, aby se stala druhou aktivní aplikací.
  - Stiskněte HOME a poté otevřete aplikaci, kterou chcete použít jako druhou aktivní aplikaci.

Pro vypnutí rozděleného zobrazení obrazovky přetáhněte úchyt rozdělovače obrazovky k hornímu či spodnímu okraji obrazovky.

## Použití obrazu v obraze

Ponechte malé okno se sledovaným videem nebo podporovanou aplikací na obrazovce, zatímco na telefonu děláte jiné věci.



Ne všechny aplikace podporují obraz v obraze.

1. Otevřete podporovanou aplikaci, jako je přehrávač videa nebo aplikace video hovorů, a spusťte video. Zobrazte video na celé obrazovce.
2. Stiskněte HOME.  
Video pokračuje v přehrávání v malém okně v pravém dolním rohu obrazovky.
3. Během sledování videa můžete dělat další věci zároveň, například použít jinou aplikaci.
4. Přetáhněte malé okno pro jeho přesunutí do jiné pozice.  
Dvakrát poklepejte na okno pro opětovné zobrazení videa na celé obrazovce.

### Jak zkontroluji, zda aplikace podporuje obraz v obraze?

Informace o aplikaci zobrazí volbu obrazu v obraze, pokud ji aplikace podporuje.

1. Stiskněte a přidržte ikonu aplikace a poté klepněte na ⓘ.
2. Na obrazovce Informace o aplikaci zkontrolujte, zda nabízí volbu **Obraz v obraze**. Ve výchozím nastavení je to povoleno.



Pro zapnutí či vypnutí této funkce klepněte na **Obraz v obraze** a poté klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** Povolit obraz v obraze.

Chcete-li zkontrolovat, které aplikace na vašem telefonu podporují funkci obraz v obraze, přejděte na **Nastavení > Aplikace**, klepněte na **⋮ > Konfigurovat aplikace > Přístup ke spec. aplikacím > Obraz v obraze**.

## Kontrola povolení aplikací

Když aplikace otevřete poprvé, budete vyzváni k udělení povolení, aby měly přístup k určitým datům nebo funkcím, jako jsou kontakty nebo mikrofon. Tak máte větší kontrolu nad tím, které aplikace mají povolený přístup.

- Pokud máte podezření, že určitá aplikace je škodlivá nebo vyžaduje zbytečná povolení, měli byste kvůli své ochraně zvolit možnost **Zamítnout**.
  - Pokud v důvěryhodné aplikaci zvolíte možnost **Zamítnout**, je možné, že aplikaci nebudete moci používat nebo nebudete mít přístup k úplné funkčnosti. Pokud k tomu dojde, přejděte na Nastavení a změňte povolení aplikace.
1. Z Domovské obrazovky přejděte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Aplikace**.
  2. Klepněte na **⋮ > Konfigurovat aplikace > Povolení aplikací** a poté klepněte na data nebo funkce telefonu a vyberte, které aplikace k nim mohou přistupovat.
  3. Zapněte přepínač **Zap./Vyp.** aplikace pro povolení přístupu k datům či funkcím.



Pro změnu typů dat, k nimž může aplikace přistupovat, stiskněte a podržte aplikaci na Domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace, klepněte na **ⓘ**, a poté na **Povolení**.

## Nastavení výchozích aplikací

V Nastaveních můžete zvolit výchozí aplikace pro procházení webových stránek, textové zprávy atd.

1. Z Domovské obrazovky přejděte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Aplikace**.
2. Klepněte na položku **⋮ > Konfigurovat aplikace**.
3. V části Výchozí nastavení vyberte výchozí spouštěč, webový prohlížeč, telefon, aplikace pro textové zprávy a další.

## Nastavení spojení aplikací

Pokud je více než jedna aplikace, kterou lze otevřít, když klepnete na odkaz — například odkaz na sdílenou zveřejněnou položku na sociální síti či médium —, můžete být vyzváni k volbě aplikace, kterou chcete použít. Pokud jste vyzváni po klepnutí na odkaz, vyberte aplikaci a potom klepněte na položku **Vždy**. Tak příslušnou aplikaci nastavíte jako výchozí aplikaci pro používání.

Můžete také přejít do Nastavení a zobrazit, jak byla spojení aplikací nastavena pro různé aplikace, a změnit je.

1. Z Domovské obrazovky přejděte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Aplikace**.
2. Klepněte na položku **⋮ > Konfigurovat aplikace > Otevírání odkazů**.

3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete nakonfigurovat, a potom klepněte na položku **Otevřít podporované odkazy**.
4. Vyberte možnost **Otevřít v této aplikaci**, pokud chcete vždy otevírat aplikaci, aniž byste byli vyzváni, když klepnete na odkaz.

Můžete si také vybrat, zda chcete být vždy vyzýváni k volbě aplikace, nebo zda nikdy příslušnou aplikaci nechcete používat pro otevírání odkazů.

## Zakázání aplikace

Aplikace, i když je nepoužíváte často, mohou běžet na pozadí a stahovat data. Pokud aplikaci nelze odinstalovat, můžete ji zakázat.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Aplikace**.
2. Klepněte na aplikaci a potom klepněte na **Zakázat**.



Můžete také stisknout a podržte aplikaci na Domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace, klepněte na ⓘ, a poté na **Zakázat**.

# HTC Ice View


## Zobrazení oznámení aplikací z HTC Ice View

Váš telefon vám poskytuje rychlý přístup k oznámením a aplikacím – včetně aplikaci Fotoaparát –, aniž byste museli pouzdro otevřít.



Aplikaci HTC Ice View lze používat s pouzdry telefonů podporujících značku HTC.

1. Pokud chcete telefon HTC probudit, klepněte dvakrát na pouzdro telefonu HTC.

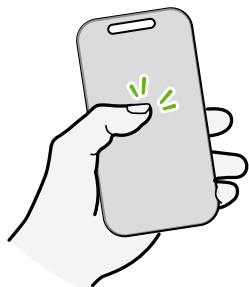

2. Když se zobrazí oznámení aplikací, posunutím prstu vlevo nebo vpravo můžete zobrazit druhy přijatých oznámení.
3. Posunutím prstu nahoru můžete procházet oznámení určitého typu a potom posunutím prstu vlevo nebo vpravo můžete oznámení jednotlivě prozkoumat.
4. Pokud chcete oznámení smazat, přesuňte na pouzdře prst dolů.




## Volba toho, která oznámení se mají zobrazovat na pouzdru telefonu

Nastavte typ oznámení aplikací, které se mají zobrazovat na telefonu — a mezi něž patří Pošta, Zprávy, Telefon a další.




Je možné, že bude nutné telefon vložit do pouzdra a poklepáním na pouzdro aktivovat nebo zobrazit aplikaci Ice View.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom naleznete a klepněte na položku Ice View.
2. Klepněte na položku **Spravovat oznámení aplikací v Ice View**.
3. Zvolte, která oznámení aplikace chcete zobrazit nebo skrýt.

## Spuštění fotoaparátu z pouzdra telefonu

Aplikaci Fotoaparát lze otevřít a používat přímo na pouzdru telefonu.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě dvakrát přetáhněte prst dolů na pouzdru telefonu.

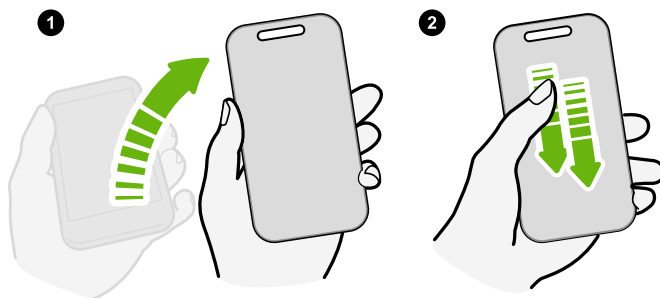


Délka přejetí musí být delší než 3 cm.

3. Přimo z pouzdra můžete pořídít fotografii nebo video.





### Problémy se spuštěním fotoaparátu?

Pokud se nedaří spustit aplikaci Fotoaparát z pouzdra telefonu, zkontrolujte, zda jsou zapnuté funkce **Otevřít Fotoaparát, když je obrazovka vyp.** a **Otevřít fotoaparát z výchozí obrazovky Ice View**.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom naleznete a klepněte na položku Ice View.
2. Vyberte možnost **Otevřít Fotoaparát, když je obrazovka vyp.** a **Otevřít fotoaparát z výchozí obrazovky Ice View**.



## Ovládání přehrávání hudby z pouzdra telefonu

Spusťte přehrávání skladby v telefonu a potom zavřete pouzdro telefonu pro zobrazení ovládacích prvků přehrávání.

1. Když se skladba přehrává v aplikaci Google Play Music a pouzdro telefonu je zavřené, poklepnáním na pouzdro probudíte obrazovku.  
Uvidíte ovládací prvky přehrávání zobrazené na pouzdře.
2. Můžete provádět následující:
  - Klepněte nebo posuňte prst dolů na  pro pozastavení přehrávání. Klepněte nebo posuňte prst nahoru na  pro obnovení přehrávání.
  - Klepněte nebo posuňte prst vpravo na  pro přechod na předchozí skladbu. Klepněte nebo posuňte prst vlevo na  pro přechod na další skladbu.
  - Stiskněte tlačítka HLASITOST pro upravení hlasitosti.

## Vyřizování telefonických hovorů

Když vám někdo zatelefonuje, můžete hovor přijmout nebo odmítnout pouhým přejetím prstu po pouzdře. Na pouzdru telefonu uvidíte až 10 přijatých nebo vytočených čísel.

- Když se v důsledku příchozího hovoru zobrazí ikona příchozího hovoru , můžete:
  - Pokud chcete hovor přijmout, přesuňte na pouzdře prst nahoru.
  - Pokud chcete hovor odmítnout, přesuňte na pouzdře prst dolů.
- Pokud jste hovor zmeškali, zobrazí se ikona zmeškaného hovoru . Přesunutím prstu na pouzdře nahoru zobrazíte jméno volajícího. Opětným přesunutím prstu nahoru můžete kontaktu zavolat zpět.

---

### Nezobrazují se vám nedávné hovory na HTC Ice View?

---

Pokud jste nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, otevřete aplikaci Ice View a potom vyberte možnost **Zobrazit seznam hovorů** pro zobrazení nedávných hovorů.

## Zapnutí a vypnutí některých funkcí z HTC Ice View

Na pouzdře telefonu můžete také provádět rychlé kroky, jako je zahájení nebo zrušení časovače nebo zapnutí či vypnutí světla.

### 1. Provedte některou z následujících položek:

- Otevřete aplikaci Hodiny a potom přejděte na kartu Časovač. Nastavte časovač, potom klepněte na položku **Spustit**.
- Otevřete aplikaci Hlasový záznamník a potom spusťte záznam.
- Otevřete aplikaci Světlo a potom světlo zapněte.

### 2. Zavřete pouzdro telefonu.

Zde je několik rychlých akcí, které můžete dělat:

- Až se na pouzdru telefonu zobrazí oznámení časovače, posuňte prst dolů na **X** pro zrušení připomenutí.

Pokud potřebujete časovač restartovat, posuňte prst nahoru na **⌚** a potom pouzdro otevřete. Otevře se znovu aplikace Hodiny.

- Pro pozastavení hlasového záznamu poklepejte na pouzdro telefonu a potom posuňte prst dolů na **●**. Posuňte prst nahoru na **||** pro pokračování v zaznamenávání.

Pro zastavení hlasového záznamu poklepejte na pouzdro telefonu a potom posuňte prst dolů na **●** dvakrát.

- Pro vypnutí světla poklepejte na pouzdro telefonu a potom posuňte prst dolů na **☹**. Posuňte prst nahoru na **☺** pro opětné zapnutí.

# Aplikace HTC

## HTC BlinkFeed

Získejte nejnovější informace o vašich zájmech s HTC BlinkFeed. Vyberte, které zdroje, jako jsou sociální média či zprávy, se mají zobrazovat ve vašich zprávách. Další informace o HTC BlinkFeed naleznete na <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

## HTC Motivvy

Motivvy přináší rychlý a snadný způsob, jak si telefon můžete přizpůsobit pomocí prvků, jako jsou tapety, zvuky a ikony. Další informace o Motivech naleznete na <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

## Boost+

Použijte Boost+ k optimalizaci výkonu vašeho telefonu, zlepšení spotřeby baterie, vymazání nevyžádaných souborů a správu aplikací na telefonu. Další informace o Boost+ naleznete na <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

## Pošta

Aplikace Pošta slouží ke čtení, odesílání a organizování e-mailových zpráv z jednoho nebo více e-mailových účtů, které jste si v telefonu nastavili. Další informace o Pošta naleznete na <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

## Počasí



Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Další informace o Počasí naleznete na <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

## Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Použijte svůj telefon také pro kontrolu času po celém světě, nastavení budíku a dokonce jako stopky. Další informace o Hodiny naleznete na <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

## Hlasový záznamník


Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a pak hledejte a klepněte na položku **Hlasový záznamník**.
2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
3. Klepnutím na tlačítko  spustíte záznam hlasového klipu.




Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC 10 děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.

4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.



Klepnutím na tlačítko  spustíte přehrávání hlasového záznamu.



Pro zobrazení zaznamenaných hlasových klipů klepněte na . Stiskněte a přidržte hlasový klip pro zobrazení možnosti sdílení, nastavení klipu jako vyzváněcí tón atd.

### Povolení zaznamenávání zvuku s vysokým rozlišením

Chcete vytvářet naprosto zřetelné nahrávky? Zaznamenávejte zvuky s vysokým rozlišením.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a pak hledejte a klepněte na položku **Hlasový záznamník**.
2. Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Formát kódování** a vyberte položku **Kvalita HD (FLAC)**.

# Internetová připojení

## Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.



Pokud chcete používat síť 4G/LTE operátora pro hlasové hovory a datové služby, potřebujete plán 4G/LTE. Podrobnosti vám sdělí operátor.

1. Otevřete panel Rychlá nastavení. Viz [Používání funkce Rychlé nastavení](#) na straně 29.
2. Klepnutím na dlaždici **Mobilní data** zapnete nebo vypnete datové připojení.



Pokud nevidíte dlaždici **Mobilní data** na panelu Rychlých nastavení, přejeďte prstem doleva pro zobrazení dalších dlaždic.



Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

## Správa používání dat

Pokud máte omezený díl datové komunikace, je důležité sledovat činnosti a aplikace, které obvykle odesílají a přijímají data, například procházení na webu, synchronizace online účtů a odesílání e-mailů či sdílení aktualizací stavu.

Zde je několik dalších příkladů:

- Datový proud webových videí a hudby
- Hraní online her
- Stahování aplikací, map a souborů
- Obnova aplikací za účelem aktualizace informací a kanálů
- Odesílání a zálohování souborů na účet online úložiště
- Používání zařízení HTC 10 jako hotspot Wi-Fi
- Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Pokud chcete ušetřit za používání datového připojení, připojte se k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné, a nastavte si nižší frekvenci synchronizování online účtů a e-mailů.

## Režim úspory dat

Režim úspory dat vám pomáhá omezit výdaje za mobilní data omezením dat na pozadí. Aplikace lze také nastavit tak, aby vždy měly přístup k datovému připojení – například aplikace pro e-maily – a aby je to Režim úspory dat ignoroval.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Více > Používání dat**.
3. Klepněte na **Spořič dat** a poté klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** pro zapnutí či vypnutí.
4. Klepněte na položku **Neomezený přístup k datům** a potom klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** vedle těch aplikací, u nichž chcete mít i nadále přístup k datovému připojení, i v případě zapnutí Režimu úspory dat.

## Zapnutí a vypnutí datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Mobilní síť**.
3. Klepněte na **Datový roaming** pro jeho zapnutí či vypnutí.

## Sledujte, jak používáte data

Sledujte používání dat, abyste nepřesáhli měsíční díl datové komunikace.



Využití dat měřené HTC 10 se může lišit a může být nižší než skutečné využití dat.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Více > Používání dat**.  
V horní části uvidíte panel, na němž je uvedeno dosavadní využívání dat a cyklus použití dat, výstraha, varování a limit, pokud byl nastaven.
3. Pokud jsou Mobilní data zapnuté, klepněte na položku **Využití mobilních dat > ⚙**.
4. Klepněte na **Fakturační cyklus** a poté nastavte den v měsíci, kdy se má cyklus využití dat obnovit. Tímto datem je obvykle začátek vašeho měsíčního fakturačního cyklu.
5. Klepněte na přepínač **Nastavit upozornění na data Zap./Vyp.** pro zapnutí a poté klepněte na **Upozornění na data** pro zadání objemu využití dat, při kterém chcete být upozorněni před dosažením měsíčního limitu dat. Klepnutím na ▼ lze změnit jednotku.
6. Klepněte na přepínač **Nastavit limit dat Zap./Vyp.** pro zapnutí a poté klepněte na **Datový limit** pro nastavení využití dat, při kterém bude vaše datové připojení automaticky zakázáno. Klepnutím na ▼ lze změnit jednotku.

## Zobrazení používání dat aplikacemi

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Více > Používání dat**.
3. Klepněte na položku **Využití mobilních dat**.
4. Přejeďte dolů po obrazovce, abyste viděli seznam aplikací a informace o jejich používání dat.
5. Pro zobrazení více podrobností klepněte na aplikaci.

## Připojení Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.



Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).


## Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi klepněte na přepínač Wi-Fi **Zap./Vyp.**
3. Klepněte na **Wi-Fi** pro zobrazení seznamu zjištěných bezdrátových sítí.



Pro zobrazení Uložených sítí přejeďte do dolní části obrazovky.

## Připojení k síti Wi-Fi

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.  
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi](#) na straně 128.
2. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
3. Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč pro síť nebo heslo.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .



## Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete zařízení HTC 10 snadno připojit.

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.

Viz [Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi](#) na straně 128.

2. Přejděte do dolní části seznamu dostupných sítí Wi-Fi a klepněte na **Předvolby Wi-Fi > Rozšířená nastavení > Tlačítko WPS**.



Pro použití PIN metody Wi-Fi Chráněné nastavení (WPS) klepněte na **Předvolby Wi-Fi > Rozšířená nastavení > Zadání kódu WPS PIN**.

3. Stiskněte tlačítko WPS na vašem směrovači Wi-Fi.

## Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

Telefon HTC 10 můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejnými sítím Wi-Fi, které pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Podrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Pokud je vypnuto připojení Wi-Fi, klepněte na spínač pro Wi-Fi **Zap./Vyp.**, abyste je zapnuli.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
4. Přejděte do dolní části obrazovky a klepněte na **Předvolby Wi-Fi > Pokročilé**.
5. Pod **Nastavení WISPr** klepněte na přepínač **Automatické přihlášení Zap./Vyp.** pro jeho zapnutí.
6. Klepněte na možnost **Nastavení účtu WISPr > Přidat nový účet**.
7. Zadejte název poskytovatele služby, vaše přihlašovací jméno (celý název domény) a heslo.
8. Klepněte na **⋮ > Uložit**. Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete přidat více účtů.
9. Připojte se k veřejné síti Wi-Fi.



V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.

## Připojení k VPN

Můžete přidat síť VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci místní sítě, například vaší firemní nebo domácí sítě.

Před připojením zařízení HTC 10 k místní síti můžete být požádáni o tyto úkony:

- Instalace bezpečnostních certifikátů.
- Zadání přihlašovacích údajů.
- Stáhněte si a nainstalujte požadovanou aplikaci VPN, pokud se chcete připojit k zabezpečené podnikové síti. Pokud jde o podrobnosti, kontaktujte správce sítě.

Zařízení HTC 10 také musí nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

---

### Přidání připojení k síti VPN

---




Nejprve musíte nastavit kód PIN, heslo nebo vzor na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Více > Síť VPN**, a poté klepněte na **+**.
3. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
4. Klepněte na **Uložit**.

---

### Připojení k síti VPN

---

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Více > Síť VPN**.
3. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
4. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti na stavovém řádku zobrazí ikona připojení VPN .

Pokud se chcete odpojit od připojení VPN, klepněte na připojení VPN a potom klepněte na položku **Odpojit**.

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

## Instalace digitálního certifikátu

Použijte digitální klientské certifikáty a certifikáty certifikační autority (CA) pro zapnutí HTC 10 pro přístup k VPN nebo zabezpečeným sítím Wi-Fi a také k poskytování ověření k online zabezpečeným serverům. Certifikát můžete získat od systémového administrátora nebo si jej stáhněte z webových stránek, které vyžadují ověření.



- Před instalací digitálního certifikátu musíte nejprve nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení.
- Některé aplikace, například prohlížeč nebo e-mailový klient vám umožňují nainstalovat certifikáty přímo v příslušné aplikaci. Podrobnosti naleznete v nápovědě k příslušné aplikaci.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na HTC 10 nebo na vaší paměťové kartě.
2. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Šifrování a identifikační údaje** > **Instalace z karty SD**.
4. Procházením přejděte na certifikát a vyberte jej.



Klepněte na **☰** pro prohlížení paměťové karty.

5. Zadejte název certifikátu a vyberte, jak se bude používat.
6. Klepněte na **OK**.

## Používání zařízení HTC 10 jako hotspot Wi-Fi

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC 10 budete využívat jako hotspot Wi-Fi.



- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plán schválený poskytovatelem mobilních služeb. Zařízení připojená k vašemu hotspotu Wi-Fi používají data z vašeho objednaného datového plánu.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Více** > **Hotspot a tethering** > **Přenosný hotspot Wi-Fi**.  
Při prvním zapnutí hotspotu Wi-Fi jej budete muset nastavit.
3. Zadejte název hotspotu nebo použijte výchozí.
4. Zadejte heslo nebo použijte výchozí.

Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat HTC 10 jako bezdrátový směrovač.

5. Klepněte na **Spravovat uživatele** pro nastavení limitu počtu uživatelů, kteří se mohou připojit k vašemu Wi-Fi.
6. Klepněte na přepínač Přenosný hotspot Wi-Fi **Zap./Vyp.** pro jeho zapnutí.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC 10 připraveno být využíváno jako hotspot Wi-Fi.



Abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, použijte výchozí bezpečnostní nastavení a nastavte silné a jedinečné heslo.

## Sdílení internetového připojení telefonu pomocí připojení přes USB

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Žádný problém. Pro připojení k internetu použijte datové připojení HTC 10.



- Abyste zajistili, že budete mít aktuální ovladače USB pro zařízení HTC 10, nainstalujte do počítače poslední verzi aplikace HTC Sync Manager.
- Možná bude nutné přidat funkci připojení přes USB do vašeho datového plánu a mohou s tím být spojené další náklady. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel mobilních služeb.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto mobilní datové připojení.

1. Připojte HTC 10 k počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
2. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
3. Klepněte na **Více > Hotspot a tethering > Tethering pomocí USB**.
4. Klepněte na přepínač připojení přes USB **Zap./Vyp.** pro jeho zapnutí.

# Bezdrátové sdílení

## Co je HTC Connect?

Díky HTC Connect můžete bezdrátově odesílat datové proudy hudby či videa z telefonu do reproduktorů nebo televizoru pouhým klepnutím na obrazovku 3 prsty. Více informací o HTC Connect a o tom, která zařízení lze k telefonu připojit, přejděte na <http://www.htc.com/support/apps/htc-connect/>.

## Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth

1. Z Domovské obrazovky přejděte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepnutím na spínač pro Bluetooth **Zap./Vyp.** připojení Bluetooth zapnete nebo vypnete.
3. Klepnutím na **Bluetooth** zobrazíte seznam dostupných zařízení.



Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

## Připojení sluchátek Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth A2DP můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady Bluetooth.



Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC 10 mohl vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Zapnete Bluetooth a projděte seznam dostupných zařízení.  
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 133.
2. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku **Vyhledat zařízení** pro obnovení seznamu.
3. Klepněte na název sluchátek v části Dostupná zařízení. HTC 10 se spáruje se sluchátky a stav připojení sluchátek se zobrazí v části Párovaná zařízení.
4. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Když jsou připojená sluchátka Bluetooth, zobrazí se na stavovém řádku .

## Opětne připojení sluchátek Bluetooth

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth v zařízení HTC 10 a pak zapnutím sluchátek.

Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam spárovaných zařízení.

Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 133.


2. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
3. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka připojit, postupujte podle pokynů v části „[Zrušení párování zařízení Bluetooth](#) na straně 134“ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „[Připojení sluchátek Bluetooth](#) na straně 133“ výše.

## Zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam spárovaných zařízení.

Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 133.

2. V části Párovaná zařízení klepněte na  vedle zařízení, které chcete odpojit.
3. Klepněte na **Zrušit párování**.

## Příjem souborů pomocí Bluetooth

HTC 10 vám umožní přijímat různé soubory s Bluetooth včetně fotografií, informací o kontaktech a dokumenty, např. PDF.



Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. Zapněte Bluetooth.

Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 133.

2. Na odesílajícím zařízení odešlete jeden či více souborů na HTC 10.
3. Po vyzvání přijmete požadavek na spárování na HTC 10 a na odesílajícím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.

Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.

4. Klepněte na položku **Spárovat**.
5. Když HTC 10 obdrží oznámení o požadavku na přenos souboru, přejeďte prstem dolů na panelu Oznámení, klepněte na oznámení o přichozím souboru a poté klepněte na **Přijmout**.

6. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení a pak klepněte na příslušné oznámení.
7. Zobrazte přijatý soubor klepnutím.


## Používání NFC

Díky vestavěné funkci NFC (Near Field Communication) v zařízení HTC 10 můžete okamžitě sdílet obsah do jiného mobilního zařízení kompatibilního s NFC.



Dostupnost NFC se může lišit podle modelu telefonu, regionu a země.

Přenášejte webové stránky, fotografie, kontaktní informace a další věci jen tak, že zařízení HTC 10 a druhé zařízení přidržíte k sobě zády.

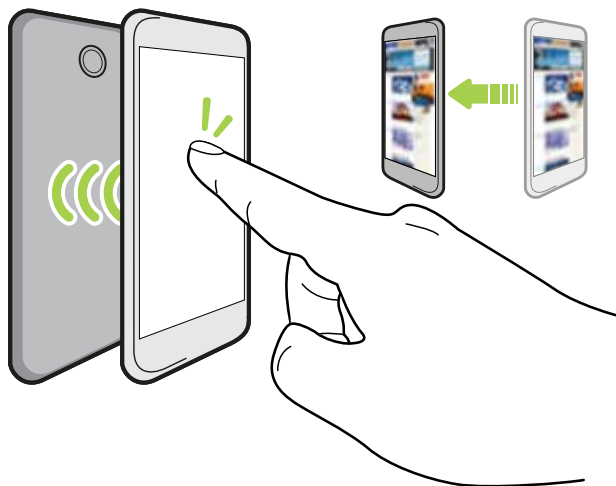

NFC můžete také využít pro bezkontaktní platbu. Dostupnost platby NFC závisí na tom, kdy váš mobilní operátor tuto službu zahájí. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

---

### Zapnutí nebo vypnutí NFC

---


1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Další** a potom klepněte na spínač pro **zapnutí a vypnutí NFC**.

## Přenos obsahu



Ujistěte se, že jsou obě zařízení odemčena a mají zapnutou funkci NFC. Pokud druhé zařízení má možnost Android Beam™, ujistěte se, že je zapnutá také.

1. Když máte zobrazený obsah, který chcete sdílet, přidržte HTC 10 a druhý telefon zády k sobě.

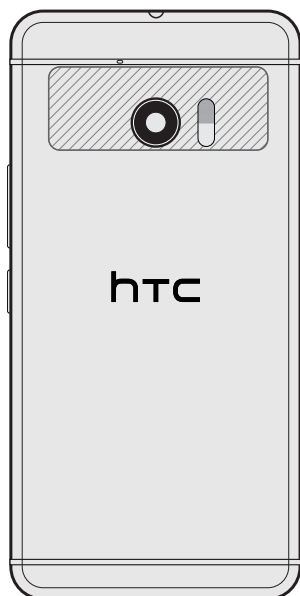

Ujistěte se, že oblast NFC (vystínovaná část) zařízení HTC 10 a oblast NFC druhého telefonu jsou blízko u sebe. Experimentujte tak, že s telefony trochu pohnete, dokud nebude spojení navázáno.

2. Když telefon HTC 10 zavibruje, klepněte na obrazovku pro odeslání obsahu do jiného zařízení.

Sdílený obsah se zobrazí na jiné obrazovce. V případě některých položek, které jste sdíleli (například kontaktní informace), se na přijímacím zařízení zobrazí dodatečné pokyny k tomu, jak položku uložit.




# Běžná nastavení


## Režim Nerušit

Režim Nerušit můžete používat k odmítání hovorů a ztišení zvukových upozornění a oznámení, a i přesto můžete mít k dispozici datové připojení.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení.



2. Klepněte na tlačítko . Podle potřeby přejeďte na další obrazovku.
3. Klepněte na položku **Úplné ticho**, **Pouze budíky** nebo **Pouze prioritní** v závislosti na tom, zda chcete povolit výjimky. Pokud vyberete **Pouze prioritní**, můžete dostávat zprávy nebo hovory od kontaktů v seznamu výjimek.
4. Klepněte na **Dokud nevypnete režim Nerušit**, chcete-li vypnout režim Nerušit sami nebo klepněte na **+** nebo **–** pro nastavení počtu hodin před automatickým vypnutím režimu Nerušit.
5. Pro aktivaci klepněte na položku **Hotovo**.

Ikona Nerušit  se zobrazí na stavovém řádku.

Můžete také klepnout na položku **Další nastavení** a potom vybrat položku **Automaticky odmítat příchozí hovory** pro odmítnutí příchozích hovorů a jejich odeslání do hlasové schránky.



- Když je obrazovka zapnutá, stiskněte HLASITOST a potom klepněte na položku **Vypnout** pro rychlé vypnutí režimu Režim Nerušit.
- Když stisknete tlačítko HLASITOST až do dosažení tichého režimu, aktivuje se režim Nerušit **Pouze budíky**.



Když je zapnutá funkce Nerušit, oznamovací LED nebude blikat.

## Blokování vizuálních rušení

Režim Nerušit můžete nastavit tak, aby blokoval vizuální rušení, jako jsou vyskakovací oznámení.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na **Nastavení režimu Nerušit > Blokovat vizuální vyrušení**.
3. Klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** pro volbu toho, zda chcete blokovat vizuální rušení, když je obrazovka zapnutá a vypnutá.

## Povolení, aby oznámení a kontakty obcházely režim Nerušit

Přidejte důležité kontakty na seznam výjimek, abyste mohli dostávat jejich hovory a zprávy i přesto, že máte zapnutý režim Nerušit.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na **Nastavení režimu Nerušit > Pouze prioritní**.
3. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky, kterou chcete povolit.
4. Klepněte na **Zprávy** nebo **Volání** pro výběr povolených kontaktů.
5. Klepněte na položku **Spravovat schválené kontakty** a potom klepněte na **+** pro přidání kontaktů do vašeho seznamu výjimek.

Pro odebrání kontaktů nebo čísel ze seznamu klepněte na položku **⋮ > Odebrat kontakty**.

## Nastavení rozvrhu funkce Nerušit

Naplánujte si, kdy chcete zapnout funkci Nerušit a jak dlouho bude trvat. Například pokud chcete, můžete si nastavit její zapnutí během každotýdenního setkání.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na **Nastavení režimu Nerušit**.
3. Klepněte na **Přidat další**.
4. Vyberte, zda chcete pravidlo založit na čase nebo akci, zadejte název pravidla a potom klepněte na položku **OK**.
5. Nastavte parametry pravidla.

Pravidlo	Nastavení
<b>Časové pravidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavte dny.</li> <li>▪ Nastavte počáteční a koncový čas.</li> <li>▪ Zvolte úroveň Nastavení režimu Nerušit.</li> </ul> <p>Můžete si zvolit, zda chcete povolit, aby se pravidlo zastavilo v čase ukončení pravidla, nebo dalším připomenutím, které jste nastavili v aplikaci Hodiny.</p>

Pravidlo	Nastavení
<b>Pravidlo události</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vyberte kalendář, pro který chcete vytvořit pravidlo.</li> <li>▪ Nastavte podmínku pro typ odpovědi.</li> <li>▪ Zvolte úroveň Nastavení režimu Nerušit.</li> </ul>



Můžete zapnout nebo vypnout automatické pravidlo klepnutím na přepínač **Zap./Vyp.**, když máte zobrazené podrobnosti pravidla.

## Nastavení umístění

Některé aplikace používají vaši polohu k poskytování potřebných informací. Zvolte režim polohy na základě toho, jak přesné mají být tyto aplikace pro určení vaší polohy.

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Umístění**.
2. Je-li přepínač **Zap./Vyp.** vypnutý, klepnutím zapnete režim polohy.
3. Klepněte na **Režim** a poté vyberte jeden z následujících režimů polohy:
  - **Vysoká přesnost** poskytuje lepší odhad vaší polohy. Závisí na GPS, Wi-Fi, Bluetooth, nebo mobilních sítích pro určení vaší polohy. Tento režim používá Google služby polohy.
  - **Úspora baterie** závisí na Wi-Fi, Bluetooth, nebo mobilních sítích bez použití GPS ke spotřebě méně energie. Tento režim používá Google služby polohy.
  - **Pouze zařízení** používá GPS.



Vypnutí zdroje polohy (např. GPS) znamená, že žádné aplikace na HTC 10 nebudou shromažďovat data o vaší poloze prostřednictvím daného zdroje polohy. Nicméně, aplikace třetích stran mohou shromažďovat – a HTC 10 může nadále poskytovat - data polohy prostřednictvím jiných zdrojů, včetně Wi-Fi a triangulace signálu.

## Režim Letadlo

Zapnutím režimu Letadlo (Letecký) se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC 10, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.


Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.



- Po povolení režimu Letadlo můžete Bluetooth a Wi-Fi opět ručně zapnout.
- Pokud je zapnutá funkce připojení přes USB, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci připojení přes USB ručně zapnout.

Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- V **Nastavení > Režim V letadle** klepněte na přepínač režimu Letadlo **Zap./Vyp.** pro zapnutí či vypnutí režimu Letadlo.
- Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete panel Rychlé nastavení. Pro zapnutí a vypnutí režimu v letadle klepněte na dlaždici **Režim Letadlo**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .

## Automatické otáčení obrazovky



Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete panel Rychlé nastavení.
2. Klepněte na dlaždici **Auto-rotace / Na výšku** pro přepínání mezi dvěma režimy.

## Nastavení, kdy vypnout obrazovku

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prsty nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Interval vypnutí obrazovky** a potom klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

## Jas obrazovky

Úroveň jasu obrazovky lze automaticky upravit či ručně nastavit.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prsty nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Displej, gesta a tlačítka**.
2. Použijte **Automatický jas** pro automatické nastavení jasu obrazovky v závislosti na vašem osvětlení. Tato funkce je ve výchozí konfiguraci nastavena na zapnuto.

Chcete-li ručně nastavit jas obrazovky, klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** Automatický jas pro jeho vypnutí.

3. Klepněte na **Úroveň jasu** a poté přetáhněte posuvník.

Tím nastavíte maximální úroveň jasu pro Automatický jas, je-li tato funkce zapnutá, nebo vám umožní ručně nastavit jas obrazovky, je-li funkce vypnutá.

## Noční režim

Upravte obrazovku z modré na teplejší barvu pro snížení namáhání očí při práci v noci.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prsty nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na **Noční režim** a poté klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** pro zapnutí této funkce.
3. Přetažením posuvníku nastavte teplotu barev. Přetažením posuvníku Intenzita doprava odfiltrujete více modrého světla.
4. Klepněte na **Automaticky zapnout** pro nastavení plánu, kdy se má funkce zapnout.
5. Po nastavení plánu klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** pro jeho vypnutí. Váš telefon se poté bude řídit nastaveným plánem.

## Úprava velikosti zobrazení

Změňte velikost položek a písem na obrazovce, abyste je lépe viděli.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prsty nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na **Velikost zobrazení**.
3. Klepněte na **+** nebo **-** nebo přesuňte posuvník pro zvětšení či zmenšení velikosti písma či položek na obrazovce.



Přejeďte doleva či doprava nad položkou **Náhled pro zobrazení skutečného vzhledu** vybrané velikosti displeje.

## Zvuky a vibrace při dotyku

Někteří lidé mají rádi zvukovou či vibrační odezvu, když klepají na obrazovku, a jiní lidé zase ne. Zapnout či vypnout můžete různé typy zvuků a vibrace při dotyku v zařízení HTC 10.

- Tóny při dotyku při klepnutí na klávesnici telefonu
- Zvuky při dotyku při klepání na položky na obrazovce
- Zvuky zámku obrazovky
- Vytáhněte pro obnovení zvuků
- Vibrace při stisknutí hardwarových tlačítek
- Zvuky a vibrace při dotyku při klepnutí na klávesnici

---

### Zapnutí a vypnutí zvuků a vibrace při dotyku

---

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na **Pokročilé**.
3. Pod volbou **Další zvuky a vibrace** zvolte možnosti, které chcete zapnout či vypnout.

---

### Vypnutí zvuků klávesnice a vibrace

---

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **Virtuální klávesnice > TouchPal – verze HTC Sense > Obecné nastavení**.
3. Na kartě **Obecné nastavení** lze provést některou z následujících akcí:
  - Klepněte na položku **Zvuk při stisknutí tlačítek**, zrušte zaškrtnutí položky **Hlasitost systému** a potom přetáhněte posuvník úplně vlevo pro vypnutí zvuků klávesnice.
  - Klepněte na položku **Vibrace při stisknutí tlačítek**, zrušte zaškrtnutí položky **Výchozí nastavení systému** a potom přetáhněte posuvník úplně vlevo pro vypnutí vibrací klávesnice.
4. Klepněte na **OK**.

## Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

Můžete si vybrat několik jazyků a specifických dialektů, aby se aplikace s lokalizovaným obsahem zobrazovaly správně.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **Jazyky**. První jazyk v seznamu je výchozí jazyk zobrazení.

3. Klepněte na položku **Přidat jazyk** pro přidání jiného jazyka do seznamu a potom vyberte regionální variantu jazyka.
4. Klepněte na **OK** pro nastavení přidaného jazyka jako nového výchozího jazyka pro zobrazení, nebo klepněte na **Ne (jen přidat do seznamu)**.
5. Pokud chcete nějaké jazyky se seznamu odebrat, klepněte na položku **⋮** > **Odebrat** a potom vyberte jazyky, které chcete odebrat.



Můžete také stisknout a přidržet **≡** vedle požadovaného jazyka a pro nastavení jako vašeho jazyka zobrazení ho přesunout na začátek seznamu.

## Režim rukavic

Zapněte Režim rukavic, aby dotyková obrazovka reagovala přesněji, když nosíte rukavice.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prsty nahoru a poté klepněte na **Nastavení** > **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** pro Režim rukavic režim zapnete nebo vypnete.

Když je Režim rukavic zapnutý, uvidíte, na jaké místo jste klepnuli na dotykovou obrazovku.

# Nastavení zabezpečení

## Přiřazení PIN ke kartě nano SIM

Kartu nano SIM můžete chránit nastavením kódu PIN (Personal Identification Number).



Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN dodaný mobilním operátorem.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na **Zámek karty SIM**.
3. Klepněte na přepínač Zámku karty SIM **Zap./Vyp.** pro jeho zapnutí. Zadejte výchozí PIN karty a poté klepněte na **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

---

### Obnovení karty nano SIM, která byla zamčena

---

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta "zamčený PUK".

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC 10 potřebujete kód PUK (odblokovací kód PIN). Tento kód vám sdělí mobilní operátor.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.


## Nastavení zámku obrazovky

Pomozte chránit vaše osobní údaje a zabránit jiným před použitím HTC 10 bez vašeho svolení.


Zvolte si pro nastavení vzor uzamčení obrazovky, numerický kód PIN nebo jiný způsob zamčení telefonu. Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když HTC 10 zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Pod volbou Zabezpečení zařízení klepněte na **Zámek obrazovky**.



3. Vyberte možnost zámku obrazovky a nastavte zámeček obrazovky.
4. Vedle položky **Zámeček obrazovky** klepněte na  > **Automaticky zamknout**, poté zadejte dobu nečinnosti před zamčením obrazovky.



Pokud jste nastavili vzor zámku obrazovky a nechcete, aby se při kreslení zobrazoval na obrazovce, klepněte na  a klepněte na přepínač Zobrazovat vzor **Zap./Vyp.** pro jeho vypnutí.

## Nastavení inteligentního zámku



Použijte funkci Inteligentní zámeček jako alternativní způsob odemknutí telefonu v případě, že zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor. Nastavte funkci Inteligentní zámeček tak, aby váš telefon odemknula, když telefon rozpozná vaši tvář nebo hlas.

Můžete ji také nastavit tak, aby nechala telefon v některých situacích odemčený, například když telefon máte u sebe nebo jste na důvěryhodném místě.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na **Inteligentní zámeček**.



Před použitím Inteligentního zámku musíte mít nastavený zámeček obrazovky. Pokud nemáte nastavený zámeček obrazovky, klepněte na **Zámeček obrazovky**. Toto bude vaše alternativní metoda odemčení obrazovky.

3. Potvrďte zámeček obrazovky.
4. Zvolte si, zda chcete odemknout telefon prostřednictvím rozpoznání hlasu nebo tváře nebo nechte telefon odemčený, když:
  - máte telefon u sebe
  - Jste na důvěryhodném místě, např. doma nebo v kanceláři
  - Telefon je připojen k důvěryhodnému zařízení, jako jsou vaše hodinky Bluetooth nebo autosystém
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a poté stiskněte  pro návrat na obrazovku Zabezpečení.
6. Pod volbou Zabezpečení zařízení klepněte na  napravo od **Zámku obrazovky**, klepněte na **Automaticky zamknout** a poté zadejte dobu nečinnosti před zamčením obrazovky.

Aby byl Inteligentní zámeček spolehlivější a bezpečnější při použití rozpoznávání obličeje, můžete HTC 10 naučit rozeznávat váš obličej v různých situacích, např. při nošení brýlí nebo vousů.

Klepněte na položku **Inteligentní zámeček**, potvrďte zámeček obrazovky, potom klepněte na položku **Důvěryhodná tvář** > **Zlepšit přiřazování tváří**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Vypnutí obrazovky uzamčení

Nechce se vám odemykat telefon pokaždé, když jej probudíte? V Nastaveních můžete obrazovku uzamčení vypnout.



Doporučujeme obrazovku zamykat pro zlepšení zabezpečení vašeho telefonu před nežádoucím přístupem.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Pod volbou Zabezpečení zařízení klepněte na **Zámek obrazovky**.
3. Zadejte nebo potvrďte svůj zámek obrazovky a poté klepněte na **Žádný > Ano, odebrat**.

Pro opětovné zapnutí zámku obrazovky klepněte na **Zámek obrazovky** pro jeho opětovné nastavení.

# Nastavení usnadnění

## Funkce usnadnění přístupu

HTC 10 disponuje funkcemi a nastaveními, které umožňují snadný přístup a používání aplikací a funkcí.

### Zlepšení čitelnosti obrazovky

Pokud máte slabý zrak, využijte tyto funkce ke zlepšení čitelnosti obrazovky.

- Zvětšete velikost písma a zobrazení, použijte inverzi barev a korekci barev nebo povolte vysoce kontrastní text pomocí nastavení usnadnění.
- Zapněte gesta zvětšení. Viz část [Vypnutí a zapnutí gest zvětšení](#) na straně 148.
- Zapněte automatické otáčení obrazovky. Viz část [Automatické otáčení obrazovky](#) na straně 140.

### Vylepšení zvuku

Pokud máte potíže se zvukem, tyto funkce související se zvukem přispívají k tomu, že je poslech zařízení HTC 10 čistší a srozumitelnější.



Tyto možnosti můžete najít v nastavení Přístupnosti vašeho telefonu. Další informace viz [Nastavení usnadnění](#) na straně 148.

- Používejte TalkBack k poslechu zvukové odezvy toho, co na telefonu děláte. Viz část [TalkBack](#) na straně 148.
- Povolte funkci Výběr pro přečtení, aby váš telefon četl vybrané položky na obrazovce jako text nebo je zobrazoval jako obrázky.
- Pokud používáte sluchátka, můžete ovládat vyvážení zvuku nebo povolit monofonní zvuk při použití jednoho sluchátka.
- Zapněte položku **Nepřečtené připomenutí oznámení**, aby váš telefon při přijetí nepřečteného oznámení přehrával zvuk nebo vibroval v nastavených intervalech.

### Použití hlasu

K provedení akce v zařízení HTC 10 můžete použít hlas.

- Vyhledávejte informace na webu pomocí funkce Google Hlasové vyhledávání.
- Zadávejte text pomocí hlasu. Viz část [Zadání textu hlasově](#) na straně 37.
- Nastavte si osobního digitálního asistenta nebo cloudovou hlasovou službu, která vykonává určité funkce a poskytuje informace prostřednictvím hlasových příkazů.

## Použití Motion Launch

Motion Launch kombinuje pohybové a prstové gesto pro provedení akce, jako je probuzení zařízení HTC 10 z režimu spánku nebo spuštění fotoaparátu. Podrobnosti viz v části [Motion Launch](#) na straně 33.

## Nastavení usnadnění

Pomocí těchto nastavení lze vypínat a zapínat funkce a služby usnadnění. Poté, co si stáhnete a nainstalujete nástroj usnadnění, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu, můžete pomocí těchto nastavení takový nástroj ovládat.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Usnadnění**.
2. Zvolte požadovaná nastavení nebo na ně klepněte.

## Vypnutí a zapnutí gest zvětšení

Pokud máte zhoršený zrak nebo jen chcete zvětšit to, co je na obrazovce, pomocí prstových gest zvětšete části obrazovky telefonu.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Usnadnění**.
2. Klepněte na tlačítko **Zvětšení**.
3. Přečtěte si nebo si poslechněte pokyny, jak používat gesta pro přiblížení nebo oddálení.
4. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** zapněte nebo vypněte gesta zvětšení.

## TalkBack

Díky TalkBack můžete zařízení HTC 10 ovládat pomocí mluvené zpětné vazby. Když klepnete na obrazovku, zařízení HTC 10 zavibruje a poskytne vám slyšitelnou odezvu, abyste věděli, na co klepete.



Všechny jazyky nejsou podporovány.

### Zapnutí TalkBack

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Usnadnění**.
2. Klepněte na **TalkBack** a potom klepněte na spínač pro **Zapnout/Vypnout**.
3. Přečtěte si položky a funkce na vašem telefonu, k nimž bude mít TalkBack přístup, a poté klepněte na **OK**.
4. Poslechněte si průvodce, který vám vysvětlí, jak používat TalkBack.



TalkBack pracuje nejlépe, když vypnete automatické otáčení obrazovky.

## Zapnutí nebo vypnutí funkce Prozkoumání dotykem

Funkce Prozkoumání dotykem umožňuje HTC 10 reagovat na gesta TalkBack a dotyky na obrazovce se zvukovou zpětnou vazbou. Funkce Prozkoumání dotykem se povolí, když zapnete TalkBack.



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

Postupujte podle těchto kroků pro vypnutí funkce Prozkoumání dotykem:

1. Z Domovské obrazovky přejedte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky **Nastavení**.
3. Pod funkcí Prozkoumání dotykem klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** vedle funkce **Prozkoumání dotykem** a poté klepněte na **OK**.

Když je funkce Prozkoumání dotykem vypnutá, HTC 10 již nebude reagovat na gesta TalkBack ani na dotyky na obrazovce.

## Používání gest TalkBack

Pokud jsou zapnuté funkce TalkBack a Prozkoumání dotykem, jsou běžná dotyková gesta nahrazena gesty TalkBack.



Gesta médií, například rychlé přesunutí 3 prsty, nemusí být k dispozici, když jsou povolena gesta TalkBack.

Postupujte některým z následujících způsobů:

Komu	Postup
Otevření položky	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro nalezení a výběr položky přetáhněte prst po obrazovce.</li> <li>2. Pro otevření položky poklepejte na libovolné místo na obrazovce.</li> </ol>
Přesunutí položky	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro nalezení položky přetáhněte prst po obrazovce.</li> <li>2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce, ale při druhém klepnutí prst nezvedejte.</li> <li>3. Přetáhněte položku na nové místo a potom zvedněte prst.</li> </ol>
Procházení obrazovky	S použitím dvou prstů přejedte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Odemčení obrazovky uzamčení	S použitím dvou prstů přejedte nahoru ze spodní části obrazovky.
Otevřete panel Oznámení	S použitím dvou prstů přejedte dolů z horní části obrazovky.

## Přidělování zkratk TalkBack

TalkBack má přizpůsobitelná gesta, která lze používat k otevření panelu Oznámení, zobrazení nedávných aplikací, přístupu na ovládací prvky TalkBack atd.



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky **Nastavení > Gesta**.
3. Klepněte na libovolné z gest zkratk a potom vyberte akci.

## Používání kontextových nabídek TalkBack

TalkBack má globální kontextovou nabídku pro ovládání kontinuálního čtení a ovládacích prvků TalkBack a místní kontextovou nabídku pro ovládání vybraného textu nebo položky na obrazovce. Tyto nabídky jsou přístupné pomocí gest zkratk TalkBack.

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Usnadnění**.
2. Klepněte na TalkBack a poté tuto funkci zapněte.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud chcete otevřít globální kontextovou nabídku, přesuňte jeden prst dolů a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.
  - Pokud chcete otevřít místní kontextovou nabídku, přesuňte jeden prst nahoru a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.



Pokud jste si již gesta zkratk TalkBack změnili, podívejte se na vlastní nastavení TalkBack pro příslušné gesto.

4. Poklepáním položku nabídky vyberete.

## Změna rychlosti čtení a výšky TalkBack



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.




1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky **Nastavení > Nastavení převodu textu na řeč**.
3. Přetáhněte posuvník **Rychlost řeči** nebo **Výška** doprava pro zvýšení nebo doleva pro snížení.
4. Klepněte na položku **Přehrát** a poslechněte si nastavenou rychlost řeči a výšku.



Klepněte na položku **Obnovit** pro obnovení nastavení na výchozí hodnoty.

## Nastavení jazyka TalkBack

1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na **Nastavení > Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky **Nastavení > Nastavení převodu textu na řeč**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

Úkon	Postup
<b>Výběr jiného jazyka</b>	Klepněte na <b>Jazyk</b> a poté zvolte preferovaný jazyk v seznamu.
<b>Instalace hlasu</b>	Klepněte na  vedle volby <b>Preferovaný modul</b> a poté klepněte na <b>Nainstalovat hlasová data</b> . Klepněte na jazyk, který chcete nainstalovat, a poté klepněte na  . Po dokončení instalace stiskněte  pro návrat na obrazovku Nastavení převodu textu na řeč a klepněte na <b>Jazyk</b> .



Všechny jazyky nejsou podporovány.

# Obchodní známky a autorská práva

©2017 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Dolby Audio vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

HTC, logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, HTC UltraPixel, UltraSelfie, Zoe a všechny ostatní názvy produktů a funkcí HTC jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HTC Corporation a jejich přidružených společností v USA a dalších zemích.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga *Bluetooth*<sup>®</sup> jsou registrované ochranné známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> a Miracast jsou registrované ochranné známky společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka společnosti European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Qualcomm je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated, zaregistrované v USA a dalších zemích a používaná se svolením. AllPlay je ochranná známka společnosti Qualcomm Connected Experiences, Inc., a je používána se svolením.

BLACKFIRE RESEARCH<sup>™</sup> je registrovaná ochranná známka (č. 3,898,359) společnosti BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích.

microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Všechny ostatní uvedené ochranné známky nebo známky služeb, včetně názvů společností, produktů a služeb a loga, jsou majetkem příslušných vlastníků jejich použití neznamená žádné spojení, přidružení ani prosazování ze strany společnosti HTC Corporation. Ne všechny uvedené značky jsou nutně uvedeny v této Uživatelské příručce.

Software HTC Sync Manager lze používat s materiály, které vlastníte nebo které jste zákonně oprávněni používat a/nebo duplikovat. Neoprávněné používání a/nebo duplikování materiálů chráněných autorským právem může být porušením autorského práva ve Spojených státech a/nebo dalších zemích/regionech. V důsledku porušení amerických a mezinárodních autorských práv



můžete být vystaveni závažným občanskoprávním a/nebo trestním postihům. Společnost HTC Corporation nenesे odpovědnost za žádné škody ani ztráty (přímé i nepřímé), které vám mohou vzniknout v důsledku používání tohoto softwaru.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenesе zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopíí, záznamů nebo uloženíím v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

# Rejstřík

## A

### Aktualizace

Viz Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru *41*

Aktualizace telefonu *41*

### Android Beam

Viz NFC

### Aplikace

- aktualizace *42*
- ikony na Výchozí obrazovce *47*
- instalace *112*
- instalace z Google Play *111*
- instalace z webu *112*
- na Výchozí obrazovce *47*
- nedávno použité aplikace *116*
- obnova *112*
- obraz v obraze *117*
- odinstalace *113*
- přístupující aplikace *114*
- seskupování do složky *48, 114*
- skrytí nebo zrušení skrytí *114*
- uspořádání *114*
- zkratky aplikací *115*
- zobrazení rozdělené obrazovky *116*
- zvládání více úloh najednou *116*

Auto selfie *59*

### autoportrét

- Auto selfie *59*
- Hlasový autoportrét *60*
- Retuše *59*
- samospoušť *60*

## B

### Baterie

- kontrola používání *94*
- nabíjení *17*
- šetření energie v baterii *91*

Bezdrátový směrovač *131*

### Bluetooth

- příjem informací *134*
- připojení sluchátek Bluetooth *133*

## D

### Datové připojení

- datový roaming *127*
- používání *126*
- sdílení *132*
- vypnutí nebo zapnutí *126*

### Datový přenos

- přenos kontaktů *109*
- z telefonu se systémem Android *108*

### Datový přenos iPhone

- z iCloud *109*

### Displej

- jas obrazovky *141*
- otočení obrazovky *140*
- Režim spánku *22*
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky *140*

## F

### Firmware

Viz Aktualizace softwaru

### FOTA

Viz Aktualizace softwaru

### Fotoaparát

- autoportrét *59, 60*
- blesk *54*
- Fotoaparát Zoe *63*
- Fotografie RAW *65*
- fotografování *55*
- fotografování při zaznamenávání videa *58*
- HDR *62*
- Hyperlapse *64*
- kontinuální snímání *61*
- pohotovostní režim *53*
- pomalý pohyb *63*
- používání tlačítek hlasitosti jako ovládacích prvků *54*
- přibližování a oddalování *53*
- Režim Pro *64*
- režimy snímání *54*
- rozlišení videa *58*

- široký panoramatický snímek *62*
- základní informace *53, 55, 57*
- záznam videa *57*
- Fotoaparát Zoe *63*
- Fotografie
  - přenos z počítače *110*
- Fotografie DNG RAW *65*
- Fotografie RAW *65*

---

## G

---

- Gesta
  - dotyková gesta *25*
  - pohybová gesta *23*
- Google Play
  - instalace aplikací *111*
  - vracení peněz *113*
- GPS (Global Positioning System)
  - Viz Nastavení umístění

---

## H

---

- Handsfree *133*
- HDR *62*
- Hlasitý poslech *74*
- Hlasový autoportrét *60*
- Hlasový vstup *37*
- Hlasový záznamník *125*
- Hotspot
  - Viz Bezdrátový směrovač
- Hyperlapse *64*

---

## I

---

- Informace o telefonu *41*
- Inteligentní sdílení sítě *132*
- Internetové připojení
  - bezdrátový směrovač *131*
  - VPN *130*
  - Wi-Fi *128*

---

## J

---

- Jazyk
  - Jazyk systému *142*

---

## K

---

- Karta microSD *15*
- Karta SD *15*

## Klávesnice

- rozpoznávání hlasu *37*
- zadání textu hlasově *37*
- zadávání textu *37*

## Konferenční hovor *74*

## Kontakty

- filtrování *84*
- import *86, 109*
- kopírování *86, 87, 109*
- návrhy odkazu na kontakt *87*
- odesílání informací o kontaktech *88*
- přenos *86, 109*
- přidání *84*
- skupiny *88*
- slučování informací o kontaktech *87*
- úprava *85*

## Kontinuální snímání *61*

## Kopírování

- text *36*

## Kopírovat

- soubory *100*

---

## M

---

- Málo místa v úložišti *96*
- místní vazba *148*

## MMS

- Viz Multimediální zpráva

## Multimediální zpráva

- odesílání *78*
- příloha *78*
- skupinová MMS *79*

---

## N

---

## Napájení

- nabíjení baterie *17*
- režim spánku *22*
- úspora energie *91*
- zjištění využívání baterie *94*

## Nastavení

- fotografie, videa a hudbu ze starého telefonu *110*
- Informace *41*
- jazyk displeje *142*
- kontakty ze starého telefonu *109*
- první nastavení *18*
- Úložiště *97*
- Usnadnění *148*

## Nastavení telefonu

Viz Nastavení

## Nastavení umístění 139

## nedoslýchaví

- místní vazba 148

- naslouchadla 148

## NFC (Near Field Communication) 135

## Noční režim 141

**O**

## Obnovení hardwarového nastavení

Viz Obnovit tovární nastavení

## Obnovení původního nastavení 106

## Obraz v obraze 117

## Obrazovka 22, 30, 140, 141

- nastavení jasu 141

- Nastavení režimu spánku 140

- otáčení 140

- zachytit 30

- změna časového intervalu před vypnutím  
obrazovky 140

## Obrazovka Tisk

Viz Zachytit obrazovku

## Odemčení podle obličeje 145

## Online účty

- odstraňování účtů 19

- přidání účtů 19

- ruční synchronizace 19

- s čím je možná synchronizace 19

## Otisk prstu

- informace 20

- přidání, odebrání nebo úpravy 21

## Oznámení

- panel 32

**P**

## Párování sluchátek Bluetooth 133

## Pohybu prstů 25

## Probuzení telefonu

- pomocí tlačítka napájení 22

## PUK (odblokovací kód PIN) 144

**R**

## Reset 30, 106

## Retuše 59

## Režim dávky 61

## Režim spánku 22

## Režim V letadle 140

## Režimy snímání

- přepnutí na 54

## rozšířené úložiště 97

## Rychlá volba 72

## Rychlé nastavení 29

**S**

## samospoušť 60

## Sdílení

- text 37

## Seznam hovorů 75

## Skupinové zprávy 79

## Slabá baterie 91

## Složka

- odebrání položek 48, 115

- seskupování aplikací 48

## Sluchátka

Viz Bluetooth

## Směrovač

Viz Bezdrátový směrovač

## SMS

Viz Zprávy

## Snímky obrazovky

Viz Zachytit obrazovku

## Softwarové resetování 30

## Soubory

- kopírování 100

**Š**

## Široký panoramatický snímek 62

**T**

## Tapeta

- změna 45

## Telefonní hovory

- blokování hovoru 75

- číslo linky 71

- Inteligentní vytáčení 71

- konferenční hovor 74

- přidržení hovoru 73

- příjem hovorů 72

- reproduktor 74

- rychlá volba 72

- seznam hovorů 75

- tísňové volání *73*
  - zmeškané hovory *73*
  - ztlumení mikrofonu *74*
  - Tethering
    - Viz USB Tethering
  - Textová zpráva *77*
  - time-lapse
    - Viz Hyperlapse
- 
- ## U
- 
- USB Tethering *132*
- 
- ## Ú
- 
- Účty
    - synchronizace *19*
  - Úložiště *97*
  - Úplné obnovení
    - Viz Obnovit tovární nastavení
- 
- ## V
- 
- velikost zobrazení *141*
  - Verze HTC Sense *41*
  - Videa
    - fotografování při zaznamenávání videa *58*
    - přenos z počítače *110*
    - zaznamenávání *57*
  - Video s pomalým pohybem *63*
  - VideoPic *58*
  - VPN *130*
    - přidání připojení *130*
    - připojení *130*
  - Výchozí obrazovka
    - aplikace *47*
    - panel spouštění *46*
    - panel widgetů *22*
    - přidání nebo odebrání panelu widgetů *44*
    - složka *48*
    - tapeta *45*
    - uspořádání panelů widgetů *44*
    - widgety *46*
    - zástupci *47*
    - změna hlavní Výchozí obrazovky *44*

---

## W

---

- Wi-Fi *128, 129*
    - připojení prostřednictvím WPS *129*
    - zapnutí *128*
  - Widgety
    - přidání *46*
    - vyjmutí *49*
    - změna nastavení *47*
    - změna velikosti *47*
- 

## Z

---

- Zabezpečení
  - bezpečnostní certifikáty *130*
  - ochrana telefonu pomocí obrazovky uzamčení *144*
  - otisk prstu *20*
- Zachytit obrazovku *30*
- Zálohování
  - informace *102*
  - možnosti *102*
  - obnova zálohovaných aplikací *112*
- Zámek obrazovky *144*
- Zamykací obrazovka
  - odmítnutí hovoru *72*
  - přijetí hovoru *72*
- Záznam hlasu *125*
- Změna jazyka telefonu *142*
- Zoe
  - Fotoaparát Zoe *63*
- Zprávy
  - blokovat pole *81*
  - koncept zprávy *77, 78*
  - odesílání *77, 78*
  - odpovídání *77*
  - odstranění konverzace *81*
  - přesměrování *80*
  - skupinová SMS *79*
  - zabezpečená schránka *80*
  - zamknutí *82*
- Zvládání více úloh najednou *116*
- Zvuk
  - přepnutí profilů *75*