

HUAWEI Y6 2019

Uživatelská příručka



HUAWEI

Obsah

Vzrušující funkce

Spravujte svůj telefon 1

Domovská obrazovka

Navigační panel 4

Vypnutí oznámení aplikací 5

Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí 5

Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem 6

Správa domovské obrazovky 6

Kontakty

Správa kontaktů 9

Vytáčení

Základní funkce volání 10

VoLTE 10

Galerie

Uspořádání alb 12

Správce

Správa přenesených mobilních dat 13

Používejte automatické spuštění k zabránění aktivit nežádoucích aplikací 13

Nástroje

Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce 14

Použití Záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek 14

Resetování vašeho zařízení 14

Připojení zařízení

Používejte Bluetooth pro sdílení dat 16

NFC 16

Přenášejte data mezi Telefon a počítačem 19

Bezpečnost a soukromí

Zapněte nebo vypněte přístup k poloze 21

Zapněte zámek aplikace 21

Aplikace a upozornění

Přizpůsobte oprávnění aplikací, abyste mohli zařízení používat podle sebe 22

Zvuk a displej


	Obsah
Nastavení režimu Nerušit	23
Úložiště	
Zapnutí funkce Vyčištění paměti	24
System	
Obecná nastavení	25
Aktualizační program	
Online aktualizace systému zařízení	26
Právní upozornění	
Právní upozornění	27
Zabezpečení osobních informací a údajů	29
Získání nápovědy	29


Vzrušující funkce

Spravujte svůj telefon

Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapnutí zámku aplikace: Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Soukromí > Zámek aplikace**. Při prvním přístupu k zámku aplikace vyberte **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN** jako vaše heslo ověření pro **Zámek aplikace**. Po výzvě zadejte své heslo a na obrazovce **Zámek aplikace** zapněte přepínač u aplikací, které chcete uzamknout.



Nastavení hesla zámku aplikace: Klepněte na  na obrazovce **Zámek aplikace** a poté klepněte na **Typ hesla**. Vyberte možnost **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:


Nastavení obrázku jako tapety plochy: Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení fotografie z Galerie jako tapety: Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

Správa widgetů domovské obrazovky

Chcete rychle přidávat widgety, jako je zámek obrazovky, počasí, poznámkový blok, hodiny, kontakty nebo kalendář na svou domovskou obrazovku? Na domovskou obrazovku můžete widgety přidávat nebo je přesunovat a odstraňovat, abyste ji uklidili a její používání bylo pro vás příjemnější.

Přidání widgetů: Stažením prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.

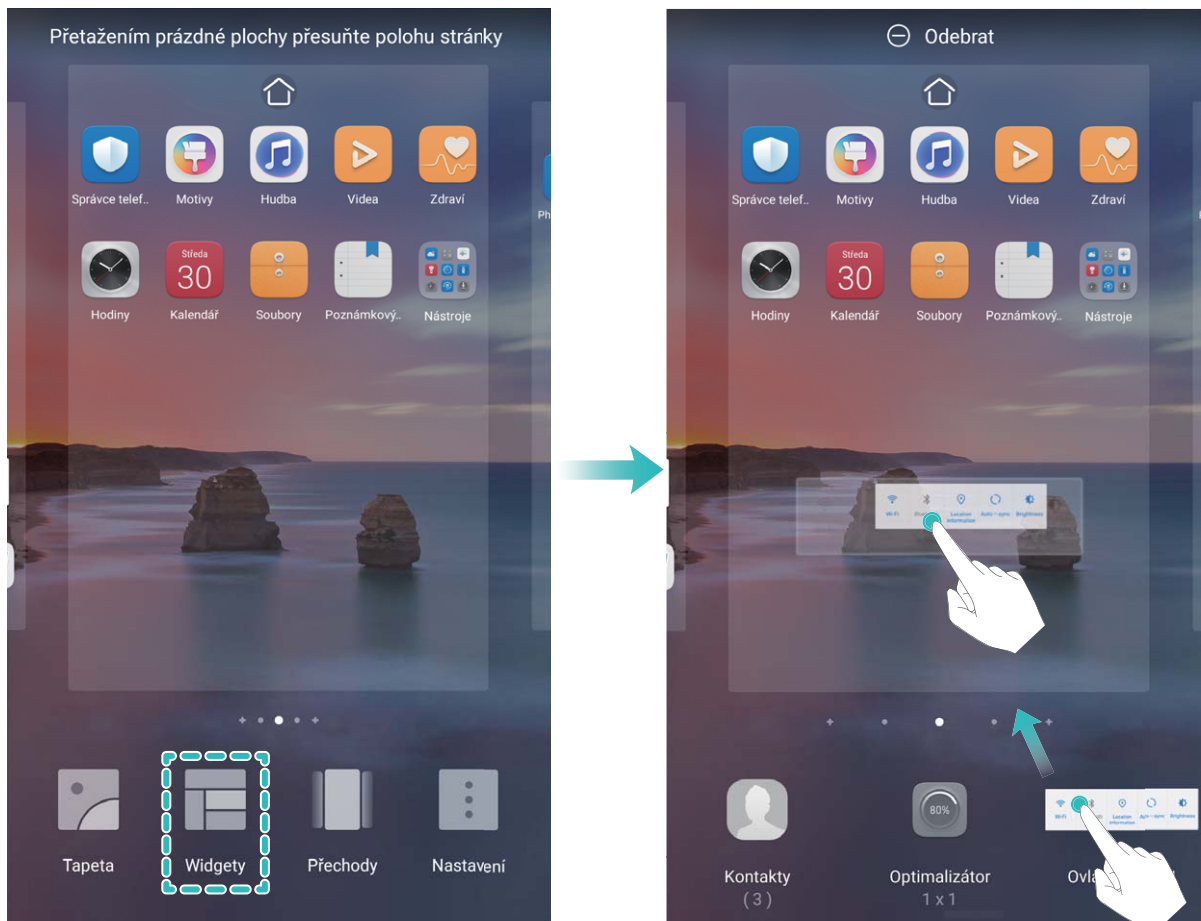


- i Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa pro vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.


Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací


Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

- i **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

Zapnutí funkce Vyčištění paměti

Vaše zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Použijte funkci Vyčištění paměti a uvolněte místo v úložišti, zlepšete výkon systému a udržte své zařízení v dokonalém stavu.

Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Vyčištění**, otevřete paměť a vyčistěte mezipaměť, abyste optimalizovali výkon. Pokud máte stále málo místa v úložišti, proveďte hloubkové čištění, abyste uvolnili další místo v úložišti.


Domovská obrazovka





Navigační panel

Nakonfigurujte rozvržení navigačního panelu

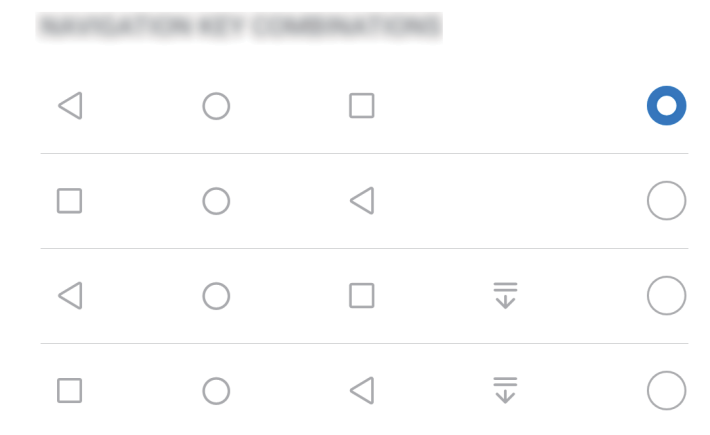Pomocí navigačního panelu můžete pohodlně přistupovat k domovské obrazovce, vracet se na předchozí stránku, ukončovat aplikace nebo zobrazovat naposledy používané aplikace.


Chcete-li nakonfigurovat navigační panel, otevřete  **Nastavení**, následně přejděte do **System > Pohyb po systému > Navigace třemi tlačítky > Nastavení** a vyberte kombinaci navigačních tlačítek a na základě svých zvyků při používání zapněte nebo vypněte **Skrýt navigační tlačítka**.




-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Klepnutím zavřete během zadávání textu klávesnici na obrazovce.
-  **Tlačítko Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
-  **Tlačítko Nedávné:** Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací. Klepnutím a podržením zapnete režim rozdělené obrazovky.
-  **Tlačítko oznámení pro potažení dolů:** Klepnutím otevřete oznamovací panel.

Navigace pomocí gest


Navigace pomocí gest umožňuje rychlý návrat na předchozí obrazovku, návrat na domovskou obrazovku a zobrazení nedávných úkolů.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Pohyb po systému** a vyberte možnost **Gesta**. Zde můžete používat následující:

- **Návrat na předchozí obrazovku:** Potáhněte prstem dovnitř ze strany obrazovky.
- **Návrat na domovskou obrazovku:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.

- **Zobrazení nedávných úloh:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte. Potáhněte nahoru na náhledu aplikace, pokud aplikaci chcete zavřít, nebo klepněte na  pro zavření všech aplikací.
- **Zapnutí funkce Google Assistant:** Klepněte na **Nastavení** a zapněte možnost **Google Assistant**. Potažením z kteréhokoli dolního rohu obrazovky zapnete funkci Google Assistant.


Vypnutí oznámení aplikací

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Oznámení**. Zde můžete nastavit:

- **Blokování oznámení z aplikací:** Vyberte aplikaci a vypněte možnost **Povolit upozornění**.
 - **Blokování oznámení z několika aplikací:** Klepněte na **Správa balíčku** a vypněte možnost **Vše**.
-  Pokud chcete blokovat oznámení aplikace, můžete také stáhnout stavový řádek dolů, otevřít oznamovací panel, klepnout a podržet oznámení aplikace a poté vypnout možnost **Povolit upozornění**.

Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí

Ve vašem zařízení je uloženo velké množství citlivých informací, například osobních fotografií, kontaktních informací nebo bankovních aplikací (např. Alipay). Nastavení hesla zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.


Nastavení hesla zamčené obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Soukromí > Heslo zamčené obrazovky** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** a nastavte kód PIN podle pokynů na obrazovce. Alternativně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a nastavte **4místný kód PIN** nebo **Vlastní kód PIN**.
- **Nastavení gesta:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného gesta na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte gesto, které obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení > Změnit způsob uzamčení > Gesto** a nakreslete dvakrát stejné gesto. Gesto musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo gesto. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení > Změnit způsob uzamčení > Heslo** a nastavte heslo podle pokynů.

- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky zařízení ihned odemkne zařízení. Klepněte na **Inteligentní odemčení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a zaznamenejte otisky prstů podle pokynů na obrazovce.
- **Z bezpečnostních důvodů nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem

Je vaše domovská obrazovka zaneřáděná ikonami aplikací a malým textem? Jednoduchý režim maximalizuje hlasitost systému a zobrazuje větší ikony a písmo na domovské obrazovce, využívá stručnější rozložení, v kterém je snadné se pohybovat.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.

V jednoduchém režimu můžete:

- **Upravit ikony domovské obrazovky:** Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud chcete přetáhnout nebo odinstalovat konkrétní nesystémovou aplikaci.
- **Ukončit jednoduchý režim:** Klepněte na **Nastavení** a vyberte **Ukončit jednoduchý režim**.
- **V Jednoduchý režim přejděte do Nastavení > Další nastavení > Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení.** Budete přesměrováni na výchozí domovskou obrazovku systému a veškerá vaše nastavení v **Jednoduchý režim** se resetují.


Správa domovské obrazovky

Správa ikon domovské obrazovky


Přesuňte ikonu aplikace nebo složku: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace nebo složku, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

Odstranění ikony aplikace: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**.


- **Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.**


Zamčení rozložení domovské obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a zapněte možnost **Zamknout rozložení**.

Vytvoření složky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace. Tyto dvě ikony se umístí do nové složky.

Odstranění složky: Otevřete složku, klepněte na , zrušte výběr všech aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se odstraní a všechny ikony aplikací ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

Přejmenování složky: Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.

Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky: Otevřete složku a klepněte na . Vyberte aplikace, které chcete přidat do složky, zrušte výběr těch, které si přejete odebrat, a poté klepněte na **OK**.



 Další způsob, jak odebrat ikonu aplikace ze složky, je klepnout a podržet ikonu aplikace ve složce, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhnout na volné místo domovské obrazovky.

Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:


Nastavení obrázku jako tapety plochy: Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení fotografie z Galerie jako tapety: Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  > **Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

Správa widgetů domovské obrazovky

Chcete rychle přidávat widgety, jako je zámek obrazovky, počasí, poznámkový blok, hodiny, kontakty nebo kalendář na svou domovskou obrazovku? Na domovskou obrazovku můžete widgety přidávat nebo je přesunovat a odstraňovat, abyste ji uklidili a její používání bylo pro vás příjemnější.

Přidání widgetů: Stažením prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.

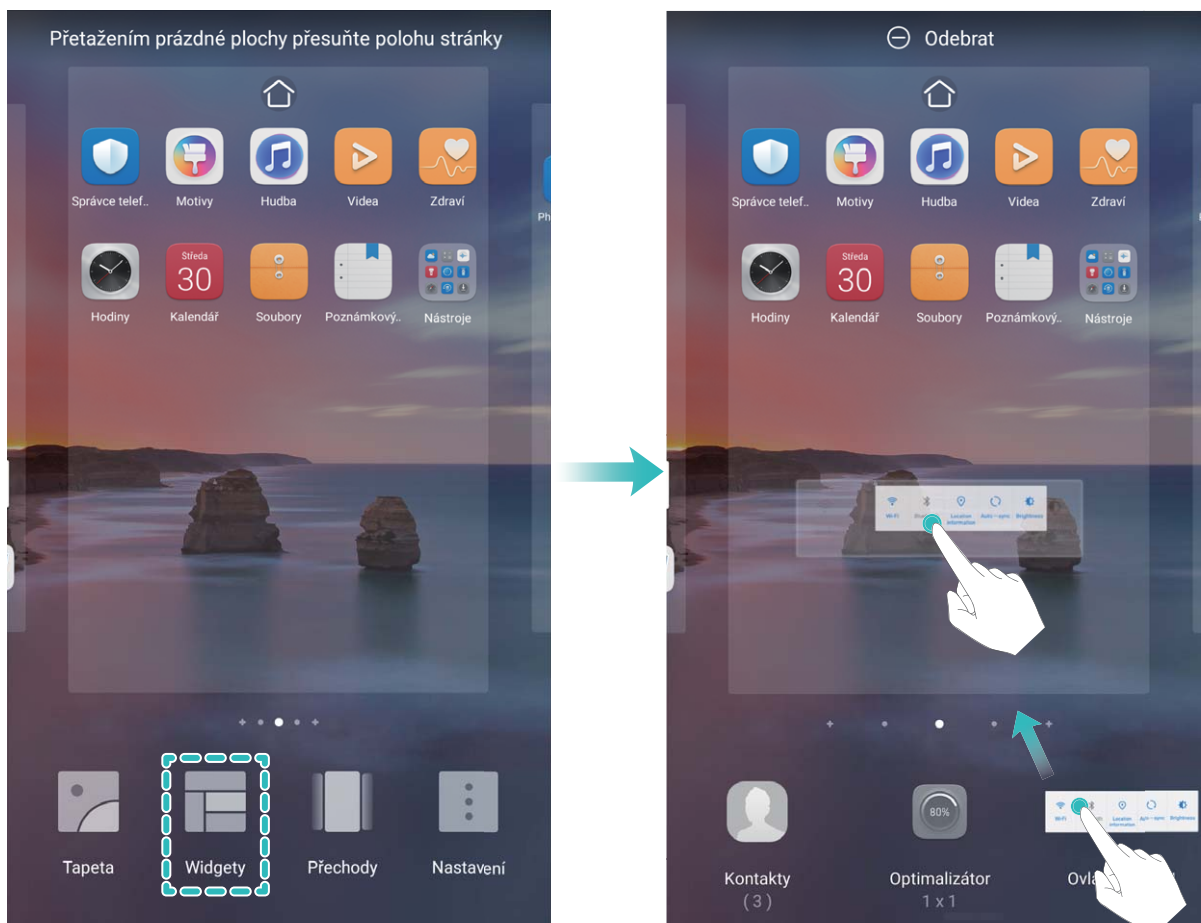


- i Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa pro vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.


Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.


Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.


- i **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.



Kontakty



Správa kontaktů

Aplikace Kontakty obsahuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Zjednodušte seznam kontaktů zobrazením kontaktů pouze v zařízení nebo na kartě SIM. Zařadte kontakty mezi oblíbené, abyste je snadno našli.

Sloučení duplicitních kontaktů: Pomocí funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučíte duplicitní kontakty. Z obrazovky seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**. Vyberte kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na **Sloučit**.

Zobrazení kontaktů pro různé účty: Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, pro které chcete zobrazit kontakty. Můžete také provádět následující:

- **Zapnutí jednoduchého zobrazení:** Přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduchý náhled**.
- **Zobrazení místa v úložišti kontaktů:** Přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení**. V oblasti **Účty** se zobrazí celkové a dostupné místo v úložišti na kartě SIM.


Odstranění kontaktů: Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte a podržte záznam, který chcete odstranit, a poté klepněte na **Odstranit**. Chcete-li provést hromadné odstranění kontaktů, přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Odstranit více kontaktů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na .



Vytáčení

Základní funkce volání

Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor



Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.

 Někteří operátoři nemusí tuto funkci podporovat.

Otevřete  **Telefon** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci nebo a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přeměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic

Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud má vaše zařízení aktivovaný roaming, aniž byste museli vytáčet kód země.

- 1 Obratě se na svého operátora, který pro vás službu mezinárodního hovoru nebo roamingu aktivuje.
- 2 Otevřete  **Telefon** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.


VoLTE

VoLTE: Uskutečňujte hovory a používejte zároveň data


VoLTE (Voice over LTE) umožňuje na síti 4G přenášet hlasové a datové služby, což znamená, že internet můžete používat i během volání. VoLTE poskytuje také kratší časy připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.


Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují 4G, VoLTE a VoWiFi, takže se nemusíte přepínat mezi kartami SIM.

- **Duální 4G:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují 4G.
- **Duální VoLTE:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují VoLTE, což vám umožňuje používat internet během HD volání.
- **Duální VoWiFi:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují VoWiFi, což vám umožňuje volat pomocí Wi-Fi. VoWiFi můžete používat k volání i v režimu Letadlo.



 Někteří operátoři nemusí tuto funkci podporovat.

Zapněte VoLTE a užijte si HD hovory

-  Někteří operátoři nemusí tuto funkci podporovat.
 - Pouze telefony s duálními SIM podporují oba sloty karet SIM umožňující 4G, VoLTE a VoWi-Fi.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní síť**. V nastavení sekce pro SIM 1 nebo 2 (pokud podporováno vaším operátorem) můžete:



- **Zapnout 4G:** Zapněte **4G**. Přepínač **4G** nemusí být ve vašem zařízení dostupný z důvodu nastavení operátora. To značí, že je síť 4G zapnutá ve výchozím nastavení.
- **Zapnutí telefonování VoLTE:** Zapněte **Hovory VoLTE**.
- **Zapnout Wi-Fi volání:** Zapněte **Volání Wi-Fi**.



Po dokončení nastavení vyberte kontakt, kterému chcete volat, a klepnutím na  uskutečníte videohovor. Během hlasového hovoru můžete také klepnout na  na obrazovce a přepnout na videohovor.




Galerie



Uspořádání alb

Přidat album: Na kartě **Alba** klepněte na **Přidat album**, pojmenujte album a poté klepněte na **OK**. Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat.

Přesouvání fotografií a videí: Fotografie a videa můžete přesunout z různých alb do jednoho, abyste je mohli snadněji spravovat a procházet. Klepněte a podržte fotografii nebo video, které chcete přesunout, dokud se nezobrazí , potom vyberte všechny fotografie a videa, která chcete přesunout. Klepnutím na  vyberte požadované album. Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původních albech.

Přidání fotografií a videí do oblíbených: Přidávejte fotografie a videa do alba Oblíbené pro snazší prohlížení. Otevřete fotografii nebo video, které chcete přidat do alba **Mé oblíbené** a klepněte na . Fotografie a videa v oblíbených zůstanou ve svých původních albech a budou mít na miniatuře zobrazenou ikonu .

Odstranění fotografií a videí: Klepněte a podržte fotografii nebo album, dokud se nezobrazí ikona . Vyberte položky, které chcete odstranit, a následně přejděte do  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa zůstanou po určitou dobu v albu **Nedávno odstraněné**, než budou odstraněny trvale. Počet dní zbývajících do trvalého odstranění je uveden na fotografiích. Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video, klepněte a podržte jejich miniaturu a následně přejděte do  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí: V albu **Nedávno odstraněné** klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí ikona . Vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba. Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Správce

Správa přenesených mobilních dat

Spravujte objem přenesených dat, abyste se vyhnuli dalším poplatkům.


Otevřete  **Správce** a klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení statistiky přenesených dat nebo zapněte **Chytrá úspora dat**.

- **Využití dat tento měsíc:** Zkontrolujte hodnocení přenesených dat jednotlivých aplikací.
- **Síťové aplikace:** Spravovat oprávnění přístupu k internetu pro jednotlivé aplikace.
- **Chytrá úspora dat:** Zapněte spořič dat a vyberte aplikace, které mají povoleno využívat mobilní data, když jsou spuštěny na pozadí.

Používejte automatické spuštění k zabránění aktivit nežádoucích aplikací

Obáváte se aplikací třetí strany, které běží tajně, vyčerpávají systémové zdroje a spotřebovávají energii na pozadí? Používejte automatické spuštění pro pomoc s identifikací a zakázáním aktivit nežádoucích aplikací.


Otevřete  **Správce**, klepněte na  > **Spouštění aplikací** a můžete:

- **Automaticky spravovat aplikace:** Zapněte možnost **Spravovat vše automaticky** nebo zapněte přepínače pro jednotlivé aplikace. Systém bude automaticky analyzovat využívání aplikací a zakáže aplikacím automatické spuštění, sekundární spuštění a běh na pozadí.
- **Spravovat aplikace ručně:** Pokud jste nezapnuli možnost **Spravovat vše automaticky**, klepněte na přepínač požadované aplikace a zapněte nebo vypněte automatické spuštění, sekundární spuštění a spuštění na pozadí.
- **Zobrazit záznamy o spuštění:** Přejděte do  > **Záznam spuštění**, kde si můžete zobrazit detailní historii spuštění pro každou aplikaci.

Nástroje

Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce

Aplikace Digitální zůstatek vám umožňuje zkontrolovat používání aplikací, pomáhá vám spravovat dobu strávenou na obrazovce a vede vás ke zdravějším návykům používání zařízení.




Pokud chcete zkontrolovat používání svého zařízení, otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Digitální zůstatek > Další**.

Zkontrolujte dobu strávenou dnes na obrazovce: Klepněte na **Dnes** a můžete zkontrolovat možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká** .



Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce za posledních sedm dní: Klepněte na **Posledních sedm dní** a následně zkontrolujte možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká** .

Použití Záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek

Měli jste někdy pocit, že nemáte dost času zaznamenat si během schůzky důležité poznámky? Potřebujete roztřídit hromadu poznámek z pohovoru nebo lekcí? Záznam zvuku vám umožňuje zaznamenávat zvukové soubory, které si můžete pohodlně přehrávat později.

Otevřete  **Záznam zvuku** a pro zahájení záznamu klepněte na  . Při záznamu můžete u důležitých bodů přidávat značky. Klepnutím na  záznam ukončete a zvukový soubor uložete. Po dokončení nahrávání můžete:


- **Přehrát záznam od značky:** V seznamu souborů záznamů klepnutím na záznam přejděte na obrazovku přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete klepnout na značku, kterou jste přidali, a přehrát záznam od tohoto bodu.
- **Spravovat záznamy:** Pro přístup k možnostem, jako je sdílení nebo odstranění záznamu, na záznam klepněte a podržte jej.

 V seznamu záznamů klepněte a podržte soubor záznamu a poté klepněte na  > **Podrobnosti** pro zobrazení místa uložení.


Resetování vašeho zařízení

Pokud se vaše zařízení začne zpomalovat kvůli dlouhodobému shromažďování mezipaměti a zbytkových souborů, můžete zařízení resetovat, a tím úplně vymazat soubory mezipaměti a obnovit tovární nastavení zařízení.


Resetování nastavení sítě: Toto obnoví nastavení Wi-Fi, mobilní datové sítě a Bluetooth, včetně informací o sdílení datového připojení hotspotu a párování Bluetooth. Nezmění to nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat nastavení sítě**, klepněte na položku **Obnovit nastavení sítě** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Obnovení všech nastavení: Tato akce obnoví na zařízení původní nastavení sítě, data otisku prstu, data obličeje a hesla zamčení obrazovky. Neresetujte to nastavení pro funkci Najdi moje zařízení, HUAWEI ID, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.


Obnovení továrního nastavení: Toto odstraní všechna data v paměti a úložišti zařízení, včetně nastavení účtu, nastavení systému, dat aplikací, nainstalovaných aplikací, hudby, obrázků a dokumentů a obnoví zařízení do původního továrního nastavení. Před obnovením zařízení do továrního nastavení zálohujte důležitá data.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat telefon**, klepněte na položku **Resetovat telefon**, vstupte na obrazovku pro odemčení hesla (pokud je) a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.



Připojení zařízení


Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte zařízení k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

Používání Bluetooth pro odesílání souborů: Ujistěte se, že je zařízení v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a následně přejděte do **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

Přijímání souborů přes Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** v oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

Import nebo export kontaktů přes Bluetooth: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  **> Nastavení > Import/Export** a můžete provádět následující:

- **Import kontaktů:** Klepněte na **Importovat přes Bluetooth** a postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté do vašeho zařízení naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují z vašeho zařízení do druhého zařízení.

NFC

Úvod do NFC

Near Field Communication (NFC) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti. Dvě zařízení, která jsou od sebe maximálně 10 cm (4 palce), mohou přenášet data v reálném čase pomocí bezkontaktní komunikace NFC. Kromě přenosu dat umožňuje technologie NFC také sdílení aplikací, dobíjení přepravních karet, kontrolu zůstatku a uskutečňování plateb.



Technologii NFC lze používat v několika situacích s různými požadavky a metodami.

Režim Point-to-Point: Přenášíte data mezi dvěma zařízeními s podporou NFC na krátkou vzdálenost. Není nutné jejich párování a bude navázáno více zabezpečené připojení.

- i • Obě zařízení musí podporovat NFC.
 - Během přenosu musí být zařízení ve vzájemné vzdálenosti do 10 cm (4 palce).
 - Během používání funkce NFC musí být obrazovka zapnutá a odemknutá.

Scénáře

- Přenos souborů (jako jsou obrázky, aplikace nebo kontakty).
- Rychlé navázání připojení mezi zařízeními (jako párování Bluetooth nebo sdílení hotspotu).

Režim čtení/zápisu: Podporuje čtení a zápis značek NFC.

- i • Karty a produkty musí mít podporu pro čtení a zápis značek NFC
 - Na obrazovce nastavení NFC musí být zapnutá funkce **Čtení a zápis/P2P**, je-li k dispozici. Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.


Scénáře

- Využívejte dobíjecí aplikace pro dobítí jak fyzických, tak emulovaných přepravních karet, stejně jako pro kontrolu zůstatků.
- Zkontrolujte produktové informace ve značkách NFC.

Režim emulace karty: Umožňuje vašemu zařízení fungovat jako chytrá karta, takže může přistupovat k mobilním jízdenkám veřejné dopravy, mobilním platbám a vstupním kartám dveří.


- **Emulace karty SIM:** Pro získání karty SIM podporující NFC kontaktujte svého mobilního operátora.
- **Emulace eSE:**
 - **Platební karty s podporou Huawei Pay:** Pokud chcete uskutečňovat platby QuickPass na POS zařízení s podporou QuickPass, přidejte si platební kartu, která podporuje QuickPass, do aplikace Huawei Pay.
 - **Přepravní karty s podporou Huawei Pay:** Do aplikace Huawei Pay je nutné přidat virtuální přepravní kartu.
- **Emulace HCE:** Například UnionPay Cloud QuickPass. Nejprve stáhněte aplikaci pro svou platební kartu a přidruzte kartu s aplikací. Podrobnosti vám sdělí centrum služeb zákazníkům vaší banky. Poté zapněte NFC, nastavte konkrétní bankovní aplikaci jako výchozí platební aplikaci pro NFC a nechte obrazovku zapnutou a odemknutou. Pokud chcete uskutečňovat platby Cloud QuickPass, vaše karta a POS zařízení musí podporovat QuickPass.


Scénáře


- **Emulace karty SIM:** Umožňuje, aby vaše karta SIM, kterou jste získali od svého operátora, fungovala i jako vaše přepravní karta.
 - **Emulace eSE:** Umožňuje integrovanému bezpečnostnímu prvku NFC usnadňovat platby (jako v aplikaci Huawei Pay).
 - **Emulace HCE:** Umožňuje vašemu zařízení fungovat jako platební karta s podporou QuickPass tím, že ke svému zařízení v bankovní aplikaci přidružíte fyzickou kartu.
-  Ne všechna zařízení podporují NFC.

Používejte NFC pro rychlé sdílení dat

NFC umožňuje rychle sdílet data mezi dvěma zařízeními bez nutnosti párování. Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístěte jednoduše do těsné blízkosti a poté můžete mezi dvěma zařízeními se zapnutým NFC rychle přenášet soubory a ostatní data.

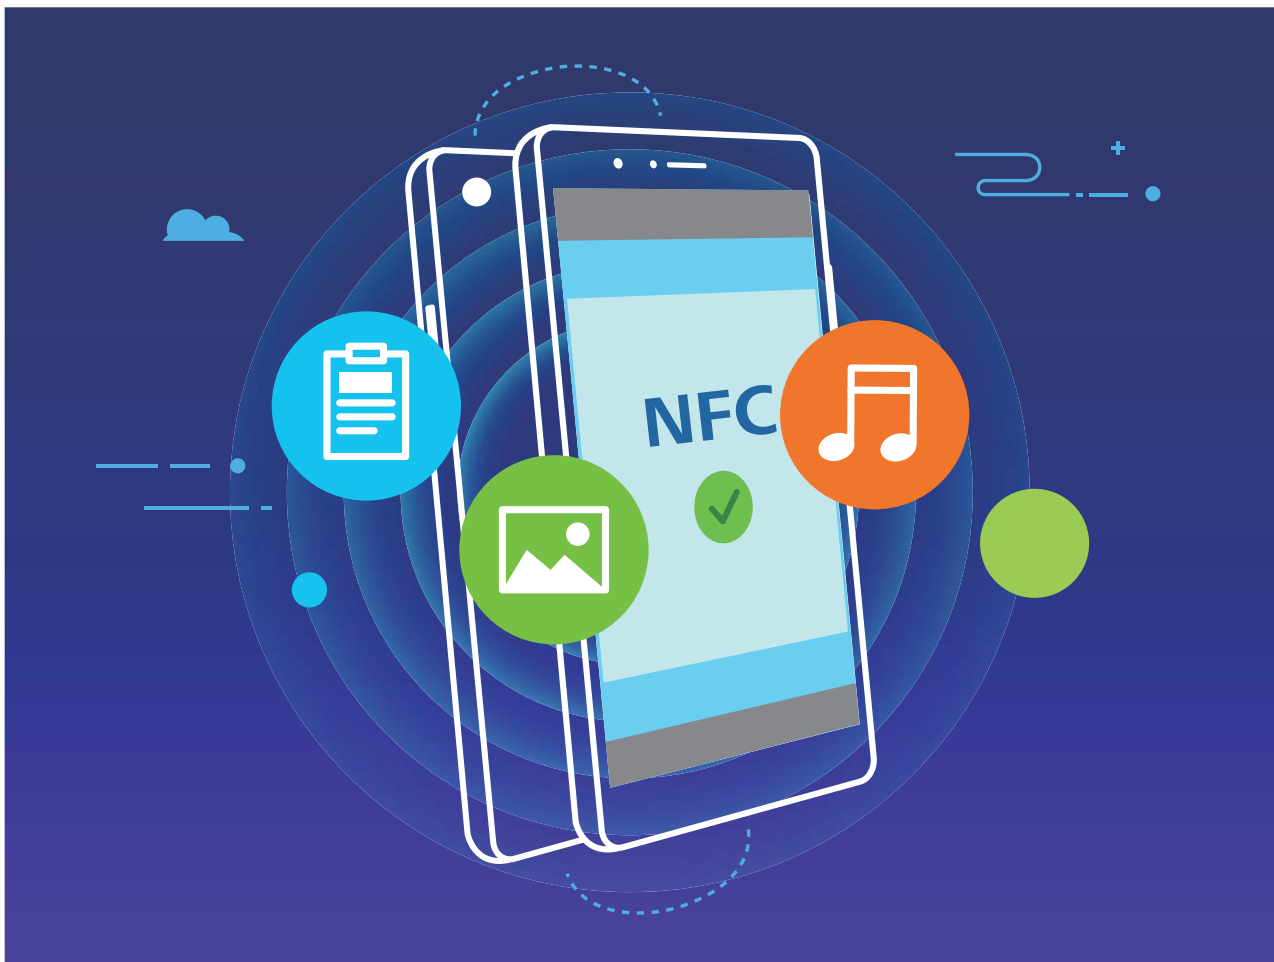

Používání NFC pro odesílání dat: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Vyberte soubory, které chcete odeslat, a klepněte na položku **Sdílet** > **Huawei Beam**. Nechte Telefon odemknutý a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístěte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášečí zařízení zvukovou výzvu a obrazovka sdílení se minimalizuje. Klepnutím na obrazovku přenášečího zařízení zahajete odesílání souborů.

Přijímání souborů přes NFC: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Nechte Telefon odemknutý a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístěte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášečí zařízení zvukovou výzvu. Po výzvě počkejte, než se dokončí přenos souboru. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Beam** v sekci **Soubory**.

- Pokud je na obrazovce NFC možnost zapnutí **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je zapnuta. Funkce se mohou lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Ne všechna zařízení podporují NFC.

Přenášejte data mezi Telefon a počítačem

Telefon připojte pomocí kabelu USB k počítači a přenášejte data.

Výběr režimu připojení USB

Telefon připojte pomocí kabelu USB k počítači a poté můžete vybrat výchozí metodu připojení.

Připojení USB můžete používat pro rychlý přenos fotografií a souborů mezi Telefon a počítačem nebo nabíjení Telefon.

Potáhnutím prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku **Nastavení > Klepněte pro více možností** vyberte metodu připojení zařízení a počítače.

- **Přenos fotografií:** Přenášejte fotografie mezi Telefon a počítačem.
- **Přenos souborů:** Přenášejte soubory mezi Telefon a počítačem.
- **Pouze nabít:** Nabíjejte Telefon pouze pomocí kabelu USB.
- **Vstup MIDI:** Používejte Telefon jako vstupní zařízení MIDI a přehrávejte hudbu na počítači.

Přenos dat přes port USB

Telefon připojte pomocí kabelu USB k Telefon a přenášejte data a provádějte jiné úkoly.

- **Přenos souborů:** MTP (Media Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet mediální soubory. Pomocí této metody připojení můžete přenášet soubory mezi Telefon počítačem. Nejprve na počítač nainstalujte Windows Media Player 11 nebo novější.


Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos souborů**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Telefon zobrazte soubory, které obsahuje Telefon. Mediální soubory na Telefon můžete zobrazit pomocí Windows Media Playeru.


- **Přenos obrázků:** PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet obrázky. Pomocí této metody připojení můžete nahrávat a sdílet fotografie mezi Telefon a počítačem. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos fotografií**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Telefon zobrazte obrázky, které obsahuje Telefon.
- **Přenos dat MIDI na Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je průmyslový standard zvukového formátu pro skládání hudby, který ustanovili výrobci elektronických nástrojů. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Vstup MIDI**. Poté můžete používat Telefon k přijímání a zpracovávání zpráv MIDI přenášených ostatními zařízeními.


Bezpečnost a soukromí

Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.


Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, Telefon zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj Telefon) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.


-  Funkce se mohou lišit podle operátora.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.

Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Soukromí > Přístup k poloze > Upřesnit nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepší přesnost polohy uvnitř budov.

Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.


Zapnutí zámku aplikace: Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Soukromí > Zámek aplikace**. Při prvním přístupu k zámku aplikace vyberte **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN** jako vaše heslo ověření pro **Zámek aplikace**. Po výzvě zadejte své heslo a na obrazovce **Zámek aplikace** zapněte přepínač u aplikací, které chcete uzamknout.


Nastavení hesla zámku aplikace: Klepněte na  na obrazovce **Zámek aplikace** a poté klepněte na **Typ hesla**. Vyberte možnost **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Aplikace a upozornění

Přizpůsobte oprávnění aplikací, abyste mohli zařízení používat podle sebe

Obáváte se, že aplikace třetích stran získají příliš mnoho důležitých oprávnění a zveřejní vaše osobní informace? Můžete sledovat oprávnění každé aplikace a odmítnout nechtěná oprávnění.

-  Vypnutí oprávnění může mít za následek nedostupnost funkcí aplikace. Pokud například vypnete oprávnění přístupu k poloze pro aplikaci mapy, aplikace pro vás nebude moci zajišťovat služby zjišťování polohy a navigace.

Nastavte oprávnění aplikace: Chcete odmítnout nechtěná oprávnění? Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Aplikace > Aplikace**, vyberte aplikaci a klepněte na **Oprávnění** na obrazovce **Informace o aplikaci** a poté zapněte nebo vypněte nechtěná oprávnění.

Zkontrolujte a upravte oprávnění: Chcete zjistit, které aplikace mají povolená důležitá oprávnění?

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Aplikace > Oprávnění**, vyberte oprávnění, které chcete zobrazit, klepněte na přepínač vedle aplikace a povolte nebo odmítněte oprávnění pro danou aplikaci.

Zvuk a displej

Nastavení režimu Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.


Otevřete  **Nastavení**, poté přejděte **Zvuky > Nerušit** a proveďte následující:

- **Nerušit:** Klepnutím na **Nerušit** tuto funkci okamžitě zapnete nebo vypnete.
- **Pravidlo pro plánování:** Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepněte na **Plánované** a nastavte časové období a cyklus opakování.
- **Povolení hovorů od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Volání**, poté vyberte možnost **Pouze kontakty** nebo **Pouze oblíbené**.
- **Povolení zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Zprávy**, poté vyberte možnost **Pouze kontakty** nebo **Pouze oblíbené**.
- **Povolení zvonění opakovaně volajících:** Ve výchozím nastavení je funkce **Opakovaně volající** zapnuta. Vaše zařízení zazvoní, pokud stejné telefonní číslo zavolá více než jednou během 3 minut.

Úložiště

Zapnutí funkce Vyčištění paměti

Vaše zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Použijte funkci Vyčištění paměti a uvolněte místo v úložišti, zlepšete výkon systému a udržte své zařízení v dokonalém stavu.


Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Vyčištění**, otevřete paměť a vyčistěte mezipaměť, abyste optimalizovali výkon. Pokud máte stále málo místa v úložišti, proveďte hloubkové čištění, abyste uvolnili další místo v úložišti.

System

Obecná nastavení


Změna jazyka vašeho systému


Jazyk systému můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk, který chcete použít. Pokud zde není uveden jazyk, který chcete použít, klepněte na **Přidat jazyk** a vyhledejte další jazyky. Můžete také klepnout na **Region** a vybrat zemi/region. Rozhraní systému se zobrazí v souladu s místními zvyky vybraného regionu.

Zobrazení stavu paměti a úložiště

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete sledovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.


 Ne všechna zařízení podporují karty microSD.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Úložiště** pro zobrazení využití vaší paměti a pro včasné uvolnění místa na základě dostupného místa v úložišti.

Vyčištění úložiště (doporučeno): Pokud vyberete možnost **VYČISTIT** můžete si zobrazit podrobnosti o využívání aplikací. Na základě výsledků skenování můžete také manuálně vyčistit systém tak, jak je doporučeno, nebo upřesnit položky, které mají být vyčištěny.



Aktualizační program

Online aktualizace systému zařízení

-  Před instalací aktualizace připojte zařízení k internetu. Online aktualizace čerpají mobilní data, proto doporučujeme použít k aktualizaci síť Wi-Fi.
- Ujistěte se, že úroveň nabití baterie neklesne během aktualizace pod 30 %.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučujeme, abyste své zařízení aktualizovali online nebo své zařízení společně s dokladem o koupi zanesli do autorizovaného centra služeb společnosti Huawei, kde vám systém aktualizují.
- Před aktualizací zařízení si zálohujte důležitá data.
- Po aktualizaci nemusí být některé aplikace třetích stran, jako jsou internetové bankovníctví a hry, s novým systémem kompatibilní. Pravidelně tyto aplikace třetích stran aktualizujte, abyste problémy s kompatibilitou vyřešili.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte do nabídky **Systém > Aktualizace softwaru**. Když systém detekuje novou verzi, přejděte do **Nová verze > STÁHNOUT A INSTALOVAT**.

-  Pokud chcete aktualizační program vypnout, přejděte do  a vypněte možnost **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi**.

Aktualizace zařízení mohou nějakou chvíli trvat. Během aktualizace neprovádějte žádné operace. Po aktualizaci se vaše zařízení automaticky restartuje.

Právní upozornění

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Qualcomm® aptX™



a

Qualcomm® aptX™ HD



jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky

jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Svě osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněnými poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

Získání nápovědy

Přečtěte si stručnou úvodní příručku dodávanou se zařízením.

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **O telefonu** > **Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením <http://consumer.huawei.com/en/>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: MRD-LX1



Qualcomm[®]
aptX[™]



EMUI 9.1_01