



PULSE 3D™

Bezdrátová sluchátka s mikrofonom a adaptér

Návod k použití



VAROVÁNÍ

Abyste zabránili případnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysokých hlasitostech.

Obsah

Bezpečnostní opatření	3
Čištění	4
Baterie	4
Podmínky uskladnění	5
Názvy a funkce součástí	6
Počáteční nastavení	7
Používání sluchátek s mikrofonom bezdrátově na konzoli PlayStation®5 nebo konzoli PlayStation®4	8
Výběr zvuku	9
Používání sluchátek s mikrofonom se soupravou PlayStation®VR	9
Používání sluchátek s mikrofonom bezdrátově se zařízením USB	9
Používání sluchátek s mikrofonom s dalšími zařízeními	10
Nabíjení sluchátek s mikrofonom	10
Možnosti kontrolky stavu	11
Resetování sluchátek s mikrofonom	12
Výrobní štítek	13
Technické údaje	14
ZÁRUKA	15

Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte dokumentaci dodanou s obalem a informace o balení. Veškerou dokumentaci si uschovej pro budoucí použití.

Podrobné informace o používání tohoto produktu naleznete na adrese playstation.com/help

Bezpečnost

- Dodržujte všechny pokyny, opatření a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou malé díly spolknout nebo se zamotat do kabelů, což může vést ke zranění, případně způsobit nehodu či závadu.
- Součástí tohoto produktu jsou magnety, které mohou narušovat funkci kardiostimulátorů, defibrilátorů a programovatelných ventilů (shuntů) či dalších zdravotnických zařízení. Zamez blízkému kontaktu tohoto produktu s těmito zařízeními nebo osobami, které tato zařízení používají. Používáš-li uvedená zdravotnická zařízení, před použitím tohoto produktu se nejprve poraď se svým lékařem.
- Přestaňte systém používat hned, jak se při používání bezdrátových sluchátek s mikrofonom začnete cítit unavení nebo vnímáte nepohodlí nebo bolest hlavy. Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.
- Vyhýbejte se příliš dlouhému používání bezdrátových sluchátek s mikrofonom. Přerušujte používání přibližně v 15minutových intervalech.
- Používání sluchátek s mikrofonom s nastavením velké hlasitosti může vést k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte si bezpečnou úroveň hlasitosti. Při delším poslechu vám může hlasitý zvuk znít normálně, avšak ve skutečnosti může poškozovat váš sluch. Pokud zaznamenáte zvonění v uších či slyšíte hovor tlumeně, ukončete poslech a nechte si zkontrolovat sluch. Čím je úroveň hlasitosti vyšší, tím dříve to může ovlivnit váš sluch. Za účelem ochrany sluchu dodržujte při používání sluchátek s mikrofonom tyto zásady:
 - Omezte dobu poslechu zvuku ze sluchátek s mikrofonom na vysokou hlasitost.
 - Nezvyšujte hlasitost, abyste přehlušili hlučné okolní prostředí.
 - Pokud neslyšíte mluvit osoby kolem sebe, snižte hlasitost.
- Pokud cítíte, že sluchátka s mikrofonom dráždí vaši pokožku, okamžitě je přestaňte používat.
- Pokud vytéká kapalina interní baterie, přestaňte okamžitě používat produkt a požádejte o pomoc technickou podporu. Pokud se vám kapalina dostane na oděv, kůži nebo do očí, okamžitě zasaženou oblast opláchněte čistou vodou a obraťte se na lékaře. Kapalina baterií může způsobit oslepnutí

Používání a manipulace

- Nenechávejte sluchátka s mikrofonom v blízkosti reproduktorů, jsou-li zapnuté mikrofony, mohlo by dojít ke vzniku zpětné vazby (pískání).
- Sluchátka s mikrofonom nerozebírejte ani do nich nestrkejte žádné předměty, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí nebo vašemu poranění.
- Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném použití představovat riziko požáru či chemických popálenin. Nerozebírejte ji, nezažívejte ji nad 60 °C ani ji nevhazujte do ohně.
- Dodržujte všechny značky a pokyny vyžadující vypnutí elektrických či radiových produktů ve vyhrazených oblastech, například na čerpacích stanicích, nemocnicích, oblastech s trhavinami, možným výskytem výbušné atmosféry či letadlech.
- Sluchátka s mikrofonom nepoužívejte při jízdě na kole, při řízení auta ani při jakýchkoli jiných aktivitách, které vyžadují vaše plné soustředění. Mohlo by dojít k nehodě.
- Zamezte vniknutí malých předmětů či tekutin do sluchátek s mikrofonom.
- Nedotýkejte se produktu mokřýma rukama.
- Nevystavujte sluchátka s mikrofonom silným nárazům, neházejte jimi ani je nepouštějte na zem.
- Nepokládejte na sluchátka s mikrofonom těžké předměty.
- Nepokládejte na sluchátka s mikrofonom na delší dobu žádné pryžové ani vinylové materiály.

Čištění

- K čištění sluchátek s mikrofonom použijte suchý měkký hadřík. Nepoužívejte čisticí roztoky ani jiné chemické látky. Nepoužívejte čisticí utěrky napuštěné chemickými látkami.

Baterie

Upozornění – použití vestavěné baterie:

- Součástí tohoto produktu je lithium-iontová nabíjecí baterie.
- Před používáním tohoto produktu si přečtete veškeré pokyny pro manipulaci a nabíjení baterie a dodržujte je.
- Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Nesprávné použití může vést k požáru a popáleninám.
- Nesnažte se baterii otevřít, rozbít, zahřívat ani zapalovat.
- Nenechávejte baterii nabíjet příliš dlouho, když produkt nepoužíváte.
- Baterie vždy zlikvidujte v souladu s místními zákony nebo nařízeními.
- Nemanipulujte s poškozenou ani vytékající baterií.

Životnost a doba použití baterie

- Baterie má omezenou životnost. Výdrž nabití baterie se s opakovaným používáním a časem bude postupně zkracovat. Životnost baterie také závisí na způsobu skladování, stavu používání, prostředí a dalších faktorech.
- Nabíjejte v prostředí, v němž se teplota pohybuje v rozsahu 10 až 30 °C. V jiném prostředí nemusí být nabíjení dostatečně efektivní.

- Výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách použití a prostředí.

Pokud se nepoužívá

Pokud nebudete produkt delší dobu používat, doporučujeme baterii nejméně jednou za rok plně nabít, abyste zachovali její funkčnost.

Podmínky uskladnění

- Při používání, manipulaci či uschování nevystavuj sluchátka s mikrofonom ani baterii extrémně vysokým či nízkým teplotám.
- Nenechávej je po delší dobu na přímém slunci (například v autě v létě).
- Při uschování sluchátek s mikrofonom je nezavěšuj za popruh náhlavního oblouku. Časem se může popruh roztáhnout a sluchátka s mikrofonom povolit.

POZNÁMKA:

Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiové frekvence a není-li instalováno a používáno v souladu s těmito pokyny, může způsobit škodlivé interference v rádiových spojeních. Nelze ovšem zaručit, že při určitých instalacích nedojde k interferenci. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé interference v příjmu rádiového či televizního vysílání, které lze potvrdit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil interferenci spravit jedním z následujících způsobů:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce v jiném elektrickém obvodu, než ve kterém je zapojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým nebo televizním technikem.


Tato bezdrátová sluchátka s mikrofonom přinášejí dynamický zvuk pro vaši zábavu. Vezměte na vědomí, že bezdrátové produkty mohou být ovlivněny přítomností jiných bezdrátových zařízení v blízkosti. Pokud vaše bezdrátová sluchátka s mikrofonom nefungují podle očekávání, před jejich vrácením prodejci nás prosím kontaktujte. Podrobnosti najdeš na adrese playstation.com/help

Názvy a funkce součástí


Přední strana



Zadní strana

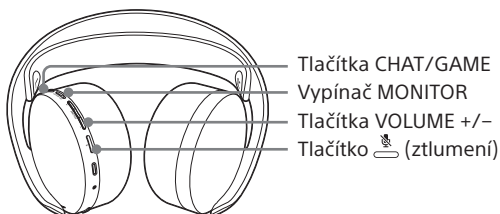


Spodní strana

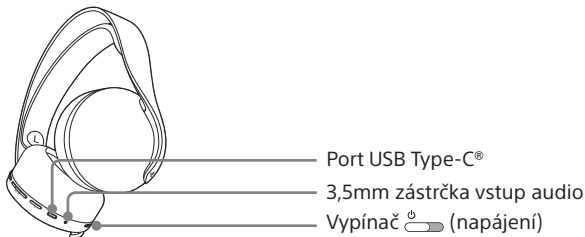

Bezdrátový adaptér (CFI-ZWD1)

Bezdrátově propojí tvá sluchátka s mikrofonem s tvou konzolí.

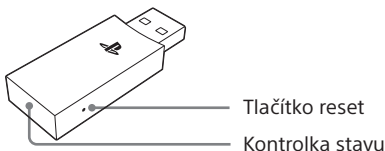


Počáteční nastavení

1 Sluchátka s mikrofonem nabiješ tak, že k nim připojíš dodávaný kabel USB.

- Při nabíjení sluchátek s mikrofonem, která nejsou připojená k bezdrátovému adaptéru, bude kontrolka stavu na sluchátkách oranžově pulzovat. Po úplném nabití kontrolka stavu zhasne.
- Při nabíjení sluchátek s mikrofonem, která jsou připojená k bezdrátovému adaptéru, bude kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem svítit bíle. Po úplném nabití kontrolka stavu jednou oranžově blikne a pak se rozsvítí bíle na znamení, že jsou sluchátka stále připojená.

2 Připoj bezdrátový adaptér k portu USB na konzoli PlayStation®5 nebo PlayStation®4.

Kontrolka stavu na adaptéru zabliká při hledání sluchátek s mikrofonem bíle.

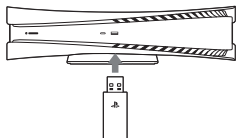

3 Posuň vypínač (napájení) do zapnuté polohy. Až se sluchátka s mikrofonem zapnou, začnou hledat bezdrátový adaptér. Kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem při hledání bliká bíle a po dokončení připojení bude bíle svítit.

Můžeš to také zkontrolovat pomocí zvuku. Až se tvá sluchátka s mikrofonem zapnou, pípnou a začnou vyhledávat adaptér. Po dokončení připojení se ozve další pípnutí.

Pokud připojení nebude možné provést, sluchátka s mikrofonem se vypnou.

Posuň vypínač (napájení) do vypnuté a pak zpět do zapnuté polohy.

Pokud ani přesto nelze dosáhnout připojení, zkus sluchátka s mikrofonem resetovat (viz část „Resetování sluchátek s mikrofonem“).

Používání sluchátek s mikrofonom bezdrátově na konzoli PlayStation®5 nebo konzoli PlayStation®4

- Nezapomeň vždy aktualizovat systémový software na nejnovější verzi.
- Na konzoli PS5 nebo konzoli PS4 můžeš najednou použít až 2 bezdrátová sluchátka s mikrofonom.
- Pokud budeš mimo dosah na více než 30 sekund, uslyšíš hluboké pípnutí indikující ztrátu připojení. Až se ocitneš zpět v dosahu, uslyšíš vysoké pípnutí indikující obnovené připojení.
- Tato sluchátka s mikrofonom podporují technologii 3D zvuku na konzolích PS5, pokud hra podporuje technologii 3D zvuku.
- Headset Companion App (Aplikace pro správu sluchátek) pro konzole PS4 nepodporuje tato sluchátka s mikrofonom.

Stav na obrazovce

Při prvním připojení ke konzoli nebo při změně nastavení se na obrazovce zobrazí stavové ikony.

	Úroveň hlasitosti
	Hlasitost ztlumena
	Mikrofon zapnutý
	Mikrofon ztlumený
	Baterie plně nabitá
	Baterie středně nabitá
	Baterie málo nabitá
	Baterie vybitá

Ikony se mohou lišit v závislosti na použité kompatibilní konzoli PlayStation®.

Výběr zvuku

Ztlumení mikrofonu (tlačítko)

Pokud chceš ztlumit mikrofony na sluchátkách s mikrofonem, stiskni na daných sluchátkách s mikrofonem tlačítko ztlumení.

Opětovným stisknutím tlačítka ztlumení vypneš. Ztlumení je aktivní, pokud má tlačítko oranžovou barvu.

Monitorování mikrofonu (vypínač MONITOR)

Monitorování mikrofonu je funkce, která ti umožní slyšet svůj vlastní hlas, takže si můžeš vyzkoušet, jak tě reálně slyší tví přátelé. Přesunutím vypínače zapni funkci monitorování mikrofonu.

Uslyšíš pípnutí:

- Zapnuto: vysoké pípnutí
- Vypnuto: hluboké pípnutí

Pokud je zapnuto ztlumení, funkce monitorování mikrofonu se vypne.

Rovnováha hlasitosti chatu a her (tlačítko CHAT/GAME)

Je možné poslouchat zároveň zvuk hry a zvuk chatu. Pomocí tlačítek CHAT/GAME můžeš upravit relativní hlasitosti zvuku chatu a zvuku hry. Stisknutím tlačítek CHAT a GAME najednou se relativní hlasitost vyresetuje.

Některé hry mohou obsahovat funkci chatování, která není kompatibilní s funkcí CHAT/GAME.

- Změnu výstupu zvuku na konzoli PS5 můžeš provést v nabídce **Nastavení**  **> Zvuk > Zvukový výstup > Výstup pro sluchátka.**
- Změnu výstupu zvuku na konzoli PS4 můžeš provést v nabídce **Nastavení**  **> Zařízení > Audio zařízení > Výstup pro sluchátka.**

Používání sluchátek s mikrofonem se soupravou PlayStation®VR

Pomocí přiloženého kabelu audio můžeš propojit sluchátka s mikrofonem se zástrčkou stereofonních sluchátek na soupravě VR. Díky tomu bude všechen zvuk, včetně 3D zvuku, pokud ho hra podporuje, zpracován soupravou PS VR.

Používání sluchátek s mikrofonem bezdrátově se zařízením USB

Sluchátka s mikrofonem můžeš připojit ke kompatibilním počítačům (se systémem Windows® nebo macOS®) nebo dalším zařízením se zvukovým výstupem USB.

Do portu USB Type-A na kompatibilním zařízení zapoj bezdrátový adaptér a poté zapni sluchátka s mikrofonom.

Funkci CHAT/GAME je možné použít pouze v případě, že jsou sluchátka s mikrofonom připojena ke konzoli PS5 nebo ke konzoli PS4.

Pokud budeš mimo dosah na více než 30 sekund, uslyšíš hluboké pípnutí indikující ztrátu připojení. Až se ocitneš zpět v dosahu, uslyšíš vysoké pípnutí indikující obnovené připojení.

Používání sluchátek s mikrofonom s dalšími zařízeními

K připojení sluchátek s mikrofonom ke kompatibilním zařízením vybaveným 3,5mm zástrčkou audio můžeš použít dodávaný kabel audio (čtyřvodičový).

Pokud použiješ kabel audio, budou sluchátka s mikrofonom fungovat jako pasivní sluchátka s mikrofonom. Před použitím kabelu audio sluchátka s mikrofonom vypni.

Při použití kabelu audio bude přerušeno bezdrátové připojení a vypnuty následující funkce.

- Rovnováha hlasitosti chatu a her
- Ztlumení mikrofonu
- Monitorování mikrofonu
- Úrovně hlasitosti

Pokud chceš použít mikrofony sluchátek s mikrofonom připojených ke kompatibilnímu zařízení, musíš použít dodávaný kabel audio. Pokud tvé zařízení není kompatibilní s dodávaným čtyřvodičovým kabelem, mikrofony sluchátek s mikrofonom připojených k tomuto zařízení nebudeš moci použít.

Čtyřvodičový kabel audio (součástí balení) Stereofonní kabel audio (není součástí balení)



- Na mobilních zařízeních není funkce 3D zvuku podporována.
- Hlasitost výstupu se liší v závislosti na připojeném mobilním zařízení.
Hlasitost podle potřeby upravte.

Nabíjení sluchátek s mikrofonom

V případě zcela vybité baterie zabere plné nabití sluchátek s mikrofonom na konzoli PS5 nebo konzoli PS4 přibližně 3,5 hodiny.

Pokud chceš zkontrolovat úroveň nabití sluchátek s mikrofonom, zapni je a stiskni náraz tlačítka CHAT a VOLUME-. Kontrolka stavu zabliká a uslyšíš pípnutí.

Úroveň nabití baterie	Kontrolka stavu	Kontrolka zvuku
	Fialová, 3 bliknutí	3 pípnutí
	Fialová, 2 bliknutí	2 pípnutí
	Fialová, 1 bliknutí	1 pípnutí
	Oranžová, rychlé blikání	1 vysoké pípnutí, 1 hluboké pípnutí

Pokud je úroveň nabití baterie nízká, kontrolka stavu zabliká oranžově a sluchátka s mikrofonem pípnu.

Baterii nabiješ tak, že pomocí dodávaného kabelu USB připojíš sluchátka s mikrofonem k podporovanému zařízení USB, jako jsou například konzole PS5 nebo počítač.

Nabíjení, pokud sluchátka s mikrofonem nejsou připojena k bezdrátovému adaptéru	Nabíjení, pokud jsou sluchátka s mikrofonem připojena k bezdrátovému adaptéru
Kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem pulzuje oranžově.	Kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem svítí bíle.
Po úplném nabití kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem zhasne.	Po úplném nabití kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem jednou oranžově blikne a pak bude bíle svítit na znamení, že jsou sluchátka stále připojená.

- Pokud kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem zabliká oranžově i přesto, že baterie není zcela vybitá, může to znamenat chybový stav. Možná bude nutné sluchátka s mikrofonem resetovat (viz část „Resetování sluchátek s mikrofonem“).
- Pokud budeš mimo dosah signálu, sluchátka s mikrofonem se odpojí od bezdrátového adaptéru a po pěti minutách se vypnou, aby šetřila baterii. Sluchátka s mikrofonem probudíš tak, že přepneš vypínač  (napájení) do vypnuté a pak zpět do zapnuté polohy.
- Stav baterie můžeš zkontrolovat na své konzoli. Stav baterie můžeš zkontrolovat v sekci příslušenství řídicího střediska na své konzoli PS5.
- Pokud port USB neposkytuje dostatečný výkon pro nabíjení, připoj sluchátka s mikrofonem k jinému portu USB.
- Baterii doporučujeme nabíjet v prostředí s teplotou v rozmezí 5 °C až 35 °C. Nabíjení v jiných podmínkách nemusí být stejně účinné.
- Pokud bezdrátová sluchátka s mikrofonem nebudeš delší dobu používat, doporučujeme je alespoň jednou ročně plně nabít. Pomůžeš tím zachovat funkčnost baterie.

Možnosti kontrolky stavu

Kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem a bezdrátovém adaptéru ti poskytne informace o stavu připojení a nabíjení a také o zbývajícím vydrží baterie.

Kontrolka stavu (sluchátka s mikrofonem)

Barva kontroly stavu	Chování	Popis
Modrá	Bliká	Vyhledávání bezdrátového adaptéru
Bílá	Svítlí	Připojeno k bezdrátovému adaptéru
Oranžová	Pulzuje	Sluchátka s mikrofonem se nabíjejí (nejsou připojena k bezdrátovému adaptéru)
	Bliká	Baterii sluchátek s mikrofonem dochází výdrž / je vybitá, vypíná se*

* Pokud kontrolka na sluchátkách s mikrofonem zabliká oranžově a sluchátka s mikrofonem se nevypnou, může to znamenat chybový stav. Možná bude nutné sluchátka s mikrofonem resetovat (viz část „Resetování sluchátek s mikrofonem“).


Kontrolka stavu (bezdrátový adaptér)

Barva kontrolky stavu	Chování	Popis
Bílá	Dvojitě bliká	Vyhledávání sluchátek s mikrofonem
	Bliká	Párování se sluchátky s mikrofonem
	Svítlí	Připojeno ke sluchátkům s mikrofonem

Resetování sluchátek s mikrofonem

Pokud sluchátka s mikrofonem nereagují, zkus je resetovat.

- 1 Vypni sluchátka s mikrofonem.
- 2 Připoj bezdrátový adaptér ke své konzoli nebo jinému napájenému portu USB Type-A.
- 3 Zasuň špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení) do otvoru v blízkosti tlačítka reset na bezdrátovém adaptéru a stiskni jej alespoň na jednu sekundu.

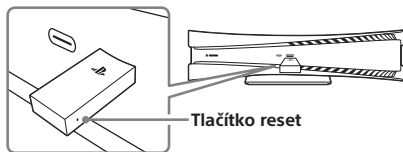

- 4 Na sluchátkách s mikrofonem podrž tlačítka CHAT a VOLUME+.
- 5 Zatímco stále držíš stisknutá tlačítka CHAT a VOLUME+, přesuň vypínač napájení na sluchátkách s mikrofonem do zapnuté polohy.

Pokud byl reset úspěšný, sluchátka s mikrofonem se připojí k adaptéru.

Výrobní štítek


Výrobní štítek obsahuje specifické informace o modelu, výrobci a shodě. Nachází se pod pravým náušníkem.

Pro přístup k výrobnímu štítku musíte náušník sejmout:

Pokud sluchátka s mikrofonom nereagují, zkus je resetovat.

- 1 Jednou rukou přidržíte sluchátka s mikrofonom.
- 2 Druhou rukou uchopíte konstrukci náušníku.
- 3 Vytáhněte náušník ven.

Chcete-li náušník vrátit zpět, vyrovnejte náušník s vnitřní konstrukcí. Zatlačte jej zpět do konstrukce, až zaklapne.

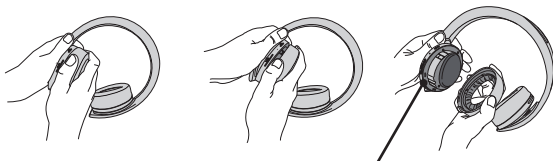

Výrobní štítek

Technické údaje

Vstupní jmenovitý výkon	Bezdrátová sluchátka s mikrofonem 5 V = 650 mA Bezdrátový adaptér 5 V = 100 mA
Typ baterie	Vestavěná lithium-iontová baterie
Napětí baterie	3,65 V =
Kapacita baterie	1000 mAh
Provozní teplota prostředí	5 °C až 35 °C
Rozměry (š/v/h)	Bezdrátová sluchátka s mikrofonem 213 × 190 × 91mm Bezdrátový adaptér 48 x 18 x 8 mm
Hmotnost	Bezdrátová sluchátka s mikrofonem 292 g Bezdrátový adaptér 6 g
Systém komunikace	Radiové vlny 2,4 GHz
Maximální dosah komunikace	Cca. 10 m ^{*1}
Doba používání při plném nabití	Až 12 hodin při střední úrovni hlasitosti ^{*2}
Obsah	Bezdrátová sluchátka s mikrofonem (1) Bezdrátový adaptér (1) 1,2m kabel audio (1) 1,5m kabel USB (1) Stručná příručka (1) Bezpečnostní příručka (1)

^{*1} Skutečný dosah komunikace ovlivňuje řada faktorů, například překážky mezi sluchátky s mikrofonem a bezdrátovým adaptérem, magnetická pole elektronických zařízení (například mikrovlnné trouby), statická elektřina, výkon antény a používaný operační systém a softwarové aplikace. V závislosti na provozním prostředí může být příjem přerušován.

^{*2} Skutečná doba použití závisí na řadě faktorů, jako je úroveň nabití baterií a okolní teplota.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je zakázáno.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje záruka výrobce stanovená na dobu 12 měsíců od zakoupení. Úplné informace najdeš v záručním listu přiloženém v balení systémů PlayStation®5 či PlayStation®4.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Vyrobeno v Číně.

Pro zákazníky v Evropě a Turecku.



Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických výrobků, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by v EU, Turecku či jiných zemích, kde jsou k dispozici systémy sběru tříděného odpadu, neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Aby bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními předpisy a požadavky. Elektrické výrobky a baterie můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového výrobku stejného typu. V zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé elektronické výrobky k likvidaci zdarma. Obráťte se na místního prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé výrobky. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.

Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými symboly. Chemický symbol pro olovo (Pb) bude uveden, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova.

Tento výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti výrobku a její odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento výrobek jako elektrický odpad.

Směrnice RE prohlášení „Informal DoC“

Sony Interactive Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Frekvence, které využívají bezdrátové síťové funkce tohoto produktu, jsou v rozsahu 2,4 GHz.

Bezdrátové frekvenční pásmo a maximální výstupní výkon:

– Pásmo 2,4 GHz: méně než 10 mW.

"PS" a "PlayStation" jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" a " " jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

