

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia XZ2

H8216/H8276/H8266/H8296

Obsah

Začínáme.....	6
Informace o této uživatelské příručce.....	6
Přehled.....	7
Uvedení do provozu – jedna karta SIM.....	8
Uvedení do provozu – duální karta SIM.....	9
Ochrana obrazovky.....	10
První zapnutí zařízení.....	10
K čemu potřebuji účet Google?.....	11
Zabezpečení zařízení.....	12
Zajištění ochrany zařízení.....	12
Zámek obrazovky.....	12
Automatické odemykání zařízení.....	13
Fingerprint Manager.....	13
Ochrana karty SIM.....	14
Používání více karet SIM.....	15
Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení.....	15
Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení	16
Použití služeb určování polohy.....	17
Základy práce.....	18
Používání dotykového displeje.....	18
Zapnutí nebo vypnutí obrazovky.....	20
Inteligentní podsvícení.....	20
Obrazovka Plocha.....	21
Obrazovka aplikací.....	22
Zkratky pro snadné používání.....	24
Navigace v aplikacích.....	24
Widgety.....	27
Zkratky a složky.....	27
Pozadí a schémata.....	29
Pořízení snímku obrazovky.....	29
Oznámení.....	29
Ikony na stavovém řádku.....	32
Přehled aplikací.....	34
Baterie a údržba.....	36
Nabíjení zařízení.....	36
Baterie a správa napájení.....	38
Aktualizace zařízení.....	40
Údržba pomocí počítače.....	41
Úložiště a paměť.....	42

Zálohování a obnovování obsahu.....	43
Stahování aplikací.....	47
Stahování aplikací ze služby Google Play.....	47
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	47
Internet a síť.....	48
Prohlížení webu.....	48
Nastavení Internetu a zpráv MMS	48
Wi-Fi.....	49
Sdílení mobilního datového připojení.....	51
Řízení využívání datových přenosů.....	53
Volba karty SIM pro přenos dat.....	54
Výběr mobilních sítí.....	54
Synchronizace dat v zařízení.....	56
Synchronizace s online účty.....	56
Synchronizace se službou Microsoft Exchange ActiveSync.....	56
Základní nastavení.....	58
Přístup k nastavení.....	58
Hlasitost, vibrace a zvuk.....	58
Ztlumení zařízení pomocí režimu Nerušit.....	60
Nastavení obrazovky.....	61
Připnutí obrazovky.....	62
Nastavení aplikací.....	62
Resetování aplikací.....	64
Nastavení jazyka.....	64
Datum a čas.....	64
Zlepšení přehrávání zvuku.....	65
Více uživatelských účtů.....	66
Zadáávání textu.....	68
Klávesnice na obrazovce.....	68
Úprava textu.....	69
Automaticky vyplnit.....	69
Volání.....	70
Telefonování.....	70
Přijímání hovorů.....	71
Inteligentní práce s hovory.....	72
Přesměrování hovorů.....	73
Blokování čísla.....	73
Kontakty.....	75
Přidávání a úpravy kontaktů.....	75
Seskupování kontaktů.....	76
Přenos kontaktů.....	76
Zálohování kontaktů.....	77

Zasílání zpráv a chat.....	79
Čtení a odesílání zpráv.....	79
Nastavení zpráv.....	80
Videochat.....	81
Nastavení e-mailu.....	81
Hudba.....	82
Přenos hudby do zařízení.....	82
Poslech hudby.....	82
Fotoaparát.....	85
Seznámení s fotoaparátem.....	85
Expozice, barva a osvětlení.....	88
Nastavení správného ostření.....	91
Lidé, selfie a úsměvy.....	92
Pohybující se objekty.....	93
Používání aplikací fotoaparátu.....	95
Rozlišení a paměť.....	97
Diagnostika fotoaparátu.....	98
Další nastavení fotoaparátu.....	99
Fotografie a videa v aplikaci Album.....	102
Prohlížení fotografií a videí.....	102
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	103
Sdílení a správa fotografií a videí.....	104
Skrývání fotografií a videí.....	105
Možnosti připojení.....	106
Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru.....	106
Připojení zařízení k příslušenství USB.....	106
Technologie NFC (Near Field Communication).....	106
Bezdrátová technologie Bluetooth.....	109
Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....	111
Google Feed.....	111
Použití zařízení jako peněženky.....	111
Xperia Actions.....	111
Hodiny a kalendář.....	113
Kalendář.....	113
Hodiny.....	113
Usnadnění.....	116
Zvětšení.....	116
Velikost písma.....	116
Velikost displeje.....	116
Korekce barev.....	116
TalkBack.....	117

Mono audio.....	117
Switch Access.....	117
Podpora a právní informace.....	118
Aplikace Podpora.....	118
Restartování, obnovení a oprava.....	118
Záruka, SAR a pokyny k použití.....	119
Právní informace.....	119

Začínáme

Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu Xperia XZ2 pro verzi softwaru Android™ 8.0. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

- ! Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 40.

Kontrola aktuální verze softwaru a čísla modelu zařízení



- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Informace o telefonu**.
- 2 Aktuální verze softwaru zařízení je uvedena v nabídce Číslo sestavení. Aktuální číslo modelu zařízení se zobrazí v nabídce Model.

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého poskytovatele sítě nebo služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Přehled

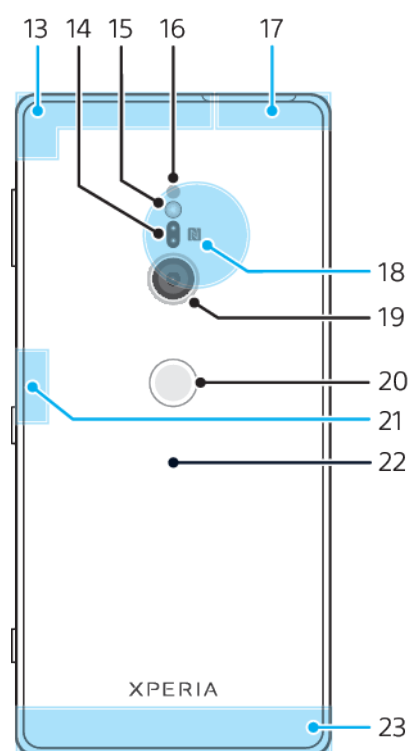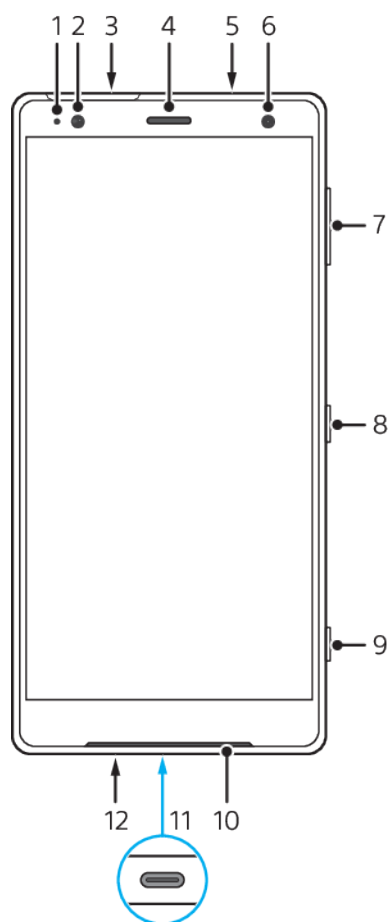

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka | 13. Oblast vedlejší antény telefonu |
| 2. Čidlo vzdálenosti a osvětlení | 14. Snímač laseru AF |
| 3. Kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty | 15. LED blesku |
| 4. Reproductor sluchátka/druhý hlasitý reproduktor | 16. IČ snímač RGBC |
| 5. Druhý mikrofon | 17. Oblast antény Wi-Fi®/Bluetooth® |
| 6. Přední fotoaparát | 18. Detekční oblast NFC™ |
| 7. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení | 19. Hlavní fotoaparát |
| 8. Tlačítko zapnutí/vypnutí | 20. Snímač otisků prstu |
| 9. Tlačítko spouště fotoaparátu | 21. Vedlejší anténa Wi-Fi |
| 10. Hlavní reproduktor | 22. Bezdrátová nabíjecí cívka |
| 11. Port USB/nabíječka/audio adaptér | 23. Oblast hlavní antény telefonu |
| 12. Hlavní mikrofon | |

Uvedení do provozu – jedna karta SIM


Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Na zařízeních pro jednu kartu SIM můžete použít jednu kartu SIM a paměťovou kartu.

Karty SIM a paměťové karty se vkládají do různých částí držáku karty nano SIM a paměťové karty. Dejte pozor, abyste obě karty nezaměnili.

Postup zjištění, zda je vaše zařízení určeno pro jednu, nebo dvě karty SIM, naleznete v tématu *Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení* na stránce 15.

- ! Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout nebo odpojit paměťovou kartu v nabídce Nastavení.

Vložení karty nano SIM a paměťové karty

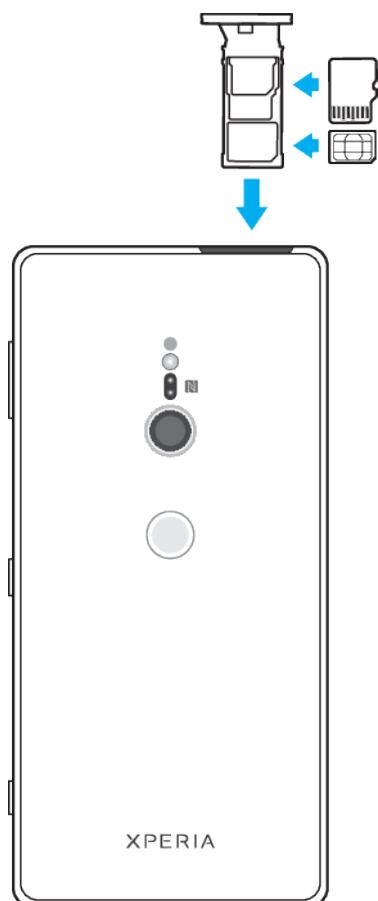

- ! Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.
- 1 Vytáhněte držák karty SIM.
- 2 Kartu SIM umístěte do držáku karty SIM podle obrázku.
- 3 Paměťovou kartu umístěte ve správné orientaci do držáku podle obrázku.
- 4 Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.

Uvedení do provozu – duální karta SIM

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Zařízení pro dvě karty SIM podporují použití dvou karet nano SIM, nebo jedné karty nano SIM a paměťové karty.

Zařízení pro dvě karty SIM nejsou k dispozici na všech trzích nebo u všech operátorů.

Postup zjištění, zda je vaše zařízení určeno pro jednu, nebo dvě karty SIM, naleznete v tématu *Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení* na stránce 15.

- ! Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty (karet) nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout nebo odpojit paměťovou kartu v nabídce Nastavení.

Vložení buď dvou karet nano SIM, nebo karty nano SIM a paměťové karty



- ! Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.
- 1 Vytáhněte držák karty SIM.
- 2 Hlavní kartu SIM umístěte do pozice pro SIM1 podle obrázku.
- 3 Druhou kartu SIM nebo paměťovou kartu umístěte ve správné orientaci do držáku podle obrázku.
- 4 Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.

Ochrana obrazovky

- ! Před použitím zařízení sejměte všechny ochranné fólie z přední a zadní strany, abyste zařízení mohli bez omezení používat.

Kryty obrazovky a telefonu mohou vaše zařízení ochránit před poškozením. Doporučujeme použít pouze kryty určené pro vaše zařízení Xperia. Použití krytů obrazovky nebo telefonu od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

První zapnutí zařízení

Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení. Další informace o nabíjení viz *Nabíjení zařízení* na straně 36.

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce, který vám pomůže provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů (například do vašeho účtu Google™) a přizpůsobit si zařízení.

Zapnutí zařízení

- ! Před prvním zapnutím zařízení doporučujeme baterii nabíjet alespoň 30 minut. Pokud používáte nabíjení kabelem, je důležité použít dodaný kabel USB Type-C™, protože ostatní typy USB kabelů mohou vaše zařízení poškodit.
- 1 Dlouze stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku ✓.
- 3 Počkejte, než se zařízení spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko ✕.

Vypnutí zařízení

- 1 Dlouze stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí, dokud se neotevře nabídka Možnosti.
- 2 V nabídce Možnosti ťukněte na volbu **Vypnout**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

K čemu potřebuji účet Google?

Vaše zařízení od společnosti Sony využívá platformu Android vyvinutou společností Google. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™. Účet Google potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Například účet Google umožňuje provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail
- Chat s přáteli pomocí aplikace Duo™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia Companion
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb Najít mé zařízení.

Další informace o systému Android a službách Google naleznete na stránce <http://support.google.com>.

- ! Je důležité si zapamatovat uživatelské jméno a heslo účtu Google, protože v některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat. Pokud v takové situaci nezádáte uživatelské jméno a heslo účtu Google, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google, musíte zadat údaje pro správný účet.

Nastavení účtu Google v zařízení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Přidat účet > Google**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Google nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google můžete také vytvořit pomocí průvodce při prvním spuštění zařízení nebo se můžete později připojit k Internetu a účet vytvořit na adrese <https://myaccount.google.com/>.

Odebrání účtu Google

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty**.
- 2 Vyberte účet Google, který chcete odstranit.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.
- ! Když odstraníte účet Google, žádné bezpečnostní funkce, které jsou spojeny s vaším účtem Google, už nebudou k dispozici.

Zabezpečení zařízení

Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení zahrnuje volby zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny v případě ztráty nebo odcizení.

- ! Pokud k ochraně zařízení používáte možnost zabezpečení, je důležité si zapamatovat údaje zadané při nastavování.

Zámek obrazovky

Nastavte zabezpečený zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla, gesta nebo otisku prstu, abyste zabránili ostatním v používání vašeho zařízení bez povolení. Po nastavení zámku obrazovky obrazovku nelze odemknout nebo vymazat obsah prostřednictvím funkce Obnovení továrních dat bez zadání údajů zámku obrazovky.

- 💡 Pokud na zamykací obrazovku přidáte své kontaktní informace, například svůj e-mail, lze tyto informace použít k získání zařízení zpět, pokud jej ztratíte.

Účet Google

Přidejte účet Google, abyste mohli používat službu Najít mé zařízení. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat také pomocí svého účtu Google.

Vyhledání zařízení

Pomocí služby Najít mé zařízení můžete vzdáleně vyhledat, uzamknout či odemknout ztracené zařízení nebo vymazat jeho obsah. Po přihlášení k účtu Google je služba Najít mé zařízení ve výchozím nastavení zapnuta.

Zámek karty SIM

Zamkněte své karty SIM pomocí kódu PIN a chraňte své předplatné před zneužitím. Kód PIN je nutné zadat po každém restartování zařízení.

Číslo IMEI

Uchovejte si kopii čísla IMEI. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátoři ve vaší zemi nebo oblasti pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

- 💡 Zařízení s duální kartou SIM mají dvě čísla IMEI.

Záloha

Zálohujte obsah na zařízení pro případ, že by došlo k jeho poškození, ztrátě nebo odcizení. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na straně 43.

Zámek obrazovky

Je-li obrazovka zamčená, musíte ji odemknout přejetím prstem nebo pomocí osobního gesta, kódu PIN, hesla nebo otisku prstu. Ve výchozím nastavení je nastaveno nechráněné přejetí prstem po obrazovce, ale k ochraně zařízení doporučujeme použít bezpečnější zámek obrazovky.

Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- Přetažení: žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na Plochu.
- Vzor: zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.

- Kód PIN: zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o čtyřech číslicích.
- Heslo: zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.
- Otisk prstu: zařízení se odemkne, když přiložíte registrovaný prst na snímač.

Otisky prstu je nutné před použitím registrovat v aplikaci Fingerprint Manager. Postup konfigurace oznámení na zamykací obrazovce naleznete v tématu *Oznámení* na stránce 29.

Vytvoření nebo změna zámku obrazovky

! Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Projděte si rady k řešení potíží pro vaše zařízení na adrese <http://support.sonymobile.com>.

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 2 Zobrazí-li se výzva, potvrďte svůj aktuální zámek obrazovky.
- 3 Vyberte položku a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Pokud používáte zabezpečený zámek obrazovky, můžete nastavit tlačítko zapnutí/vypnutí na zamknutí obrazovky, nastavit čas aktivace zámku obrazovky a vytvořit zprávu zamykací obrazovky stisknutím položky .

💡 Pokud používáte účet Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. Obratě se na správce sítě a zkontrolujte implementované zásady zabezpečení sítě.

Automatické odemykání zařízení

S funkcí Smart Lock můžete nastavit zařízení na automatické odemčení v určitých situacích, například když je připojeno k zařízení Bluetooth nebo když ho nosíte při sobě.

Funkce Smart Lock je k dispozici na většině trhů a ve většině zemí a oblastí.

Další informace o funkci Smart Lock naleznete na stránce <http://www.support.google.com/> po vyhledání výrazu „Smart Lock“.

Povolení funkce Smart Lock

- 1 Pokud jste tak zatím neučinili, nastavte jako zámek obrazovky gesto, kód PIN nebo heslo.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Agenti důvěry**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Smart Lock (Google)** zapněte funkci.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Najděte položku **Smart Lock** a ťukněte na ni.
- 6 Zadejte gesto, kód PIN nebo heslo. Tato pověření bude nutné zadat při změně nastavení funkce Smart Lock.
- 7 Vyberte typ funkce Smart Lock.

Fingerprint Manager

Zaregistrujte si otisk prstu a používejte jej jako dodatečné zabezpečení při odemykání zařízení nebo ověřování totožnosti. Na zařízení můžete zaregistrovat až pět otisků prstu.

Použijete-li možnost odemykání pomocí otisku prstu, dříve nastavené gesto, kód PIN nebo heslo bude sloužit jako záložní metoda odemknutí. Před registrací otisku prstu se ujistěte, že je snímač čistý a suchý.

První uložení otisku prstu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Správce otisků prstu**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Další**. Po vyzvání potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo nebo vyberte záložní způsob odemknutí obrazovky a nastavte jej podle pokynů na obrazovce.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Další** a dokončete registraci otisku prstu podle pokynů na obrazovce.

Registrace dalších otisků prstu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Správce otisků prstu**.
- 2 Potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.
- 3 Ťukněte na ikonu **Přidat otisk prstu** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění uloženého otisku prstu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Správce otisků prstu**.
- 2 Potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.
- 3 Ťukněte na uložený otisk prstu a poté na možnost **SMAZAT > SMAZAT**.

Přejmenování registrovaného otisku prstu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Správce otisků prstu**.
- 2 V seznamu vyberte registrovaný otisk prstu, zadejte jméno a ťukněte na tlačítko **OK**.

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN. Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka, kterému byla karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při každém zapnutí zařízení.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

Nastavení zámku karty SIM

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek karty SIM**.
- 2 Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
- 3 Ťuknutím na jezdce vedle možnosti **Zamykat SIM kartu** funkci povolíte.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzváni k zadání tohoto kódu.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek karty SIM**.
- 2 Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
- 3 Ťukněte na položku **Změnit PIN SIM karty**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

- 1 Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko ✓.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko ✓.
 - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko ✓.
- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude třeba si od operátora vyžádat novou.

Používání více karet SIM

- ! Tato funkce se vztahuje pouze na zařízení pro dvě karty SIM.
- Zařízení pro dvě karty SIM pracují buď s jednou, nebo se dvěma vloženými kartami SIM. K příjmu zpráv a hovorů můžete používat obě karty SIM současně. Pro odchozí zprávy a hovory si můžete vybrat požadovanou kartu SIM. Před použitím více karet SIM je třeba je povolit a vybrat kartu SIM, která se bude používat pro datové přenosy.
- Můžete přesměrovat hovory určené pro kartu SIM 1 na kartu SIM 2, jestliže je karta SIM 1 nedostupná (a naopak). Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně. Viz část *Přesměrování hovorů* na straně 73.

Povolení nebo vypnutí jednotlivých karet SIM

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Duální SIM**.
- 2 Ťuknutím na přepínače **SIM1** a **SIM2** zapnete nebo vypnete karty SIM.

Přejmenování karty SIM

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Duální SIM**.
- 2 Vyberte kartu SIM a zadejte její nový název.
- 3 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Výběr karty SIM používané pro datové přenosy

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Duální SIM > Mobilní datové přenosy**.
 - 2 Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.
- 💡 Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní síť, například LTE.

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení


Vašemu zařízení je přiřazeno jedno nebo dvě jedinečná identifikační čísla, která jsou označována jako IMEI nebo ID produktu. Toto číslo byste si měli poznamenat. Můžete je potřebovat, pokud dojde k odcizení vašeho zařízení, nebo při kontaktování podpory.

Pouze zařízení pro dvě karty SIM: Vaše zařízení má dvě čísla IMEI, jedno pro každý slot karty SIM.

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI pomocí číselníku

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Na číselníku zadejte ***#06#**. Číslo nebo čísla IMEI se zobrazí automaticky.

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na pásku se štítky

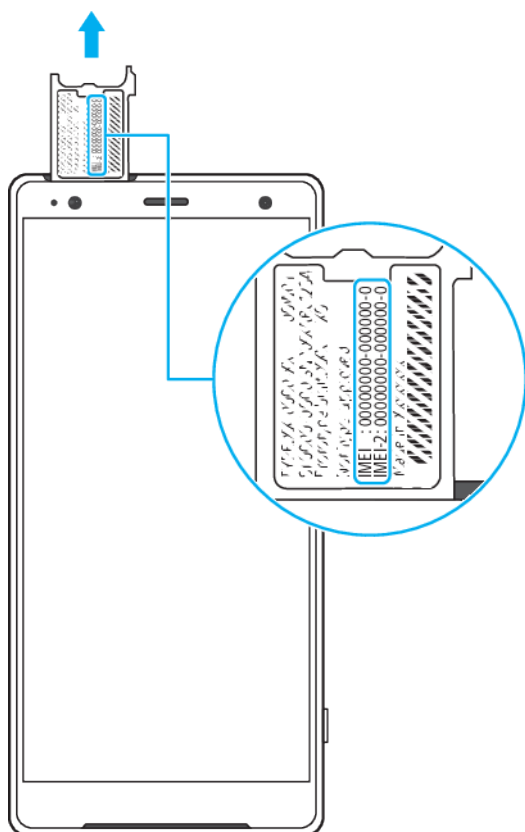

- 1 Vytáhněte držáky karty nano SIM a paměťové karty.
- 2 Pomocí nehtu vytáhněte pásek ven. Číslo nebo čísla IMEI jsou uvedena na pásku.

Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení

Společnost Google nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Najít mé zařízení. Po přihlášení k účtu Google je služba Najít mé zařízení ve výchozím nastavení zapnuta. Pokud zařízení ztratíte, můžete službu Najít mé zařízení použít k:

- Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází na mapě.
- Uzamčení zařízení a zobrazení zprávy na zamykací obrazovce.
- Odemčení zařízení a jeho resetování vymazáním obsahu.
- Aktivaci vyzvánění, i když je vypnutý zvuk.

Zařízení musí být zapnuto, musí mít připojení k Internetu a musí mít aktivovanou službu určení polohy. Služba Najít mé zařízení nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Další informace o službě Najít mé zařízení naleznete na webu <https://www.support.google.com/> po vyhledání výrazu „Find my device“.

- ! Pokud jste obsah na zařízení vymazali pomocí služby Najít mé zařízení, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google, abyste je mohli znovu použít. Může to být libovolný účet Google, který jste v zařízení nastavili jako vlastníka. Pokud tyto informace nemůžete během nastavení zadat, nebudete moci zařízení po resetování použít.

Ověření, zda vaše zařízení lze vyhledat

- Přejděte na web <https://www.google.com/android/find> a přihlaste se pomocí svého účtu Google.

Použití služeb určování polohy

Služby pro učení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systém GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitů systému GPS, vaše zařízení může polohu určit za použití funkce Wi-Fi. A pokud nejste v dosahu žádné sítě, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

- ! Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy


- Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Poloha**. Ťuknutím na jezdce zapnete nebo vypnete služby pro určení polohy.
- 💡 Služby určení polohy můžete povolit také z nabídky **Nastavení > Google > Poloha**.

Povolení nebo zákaz sdílení polohy Google

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Poloha**.
 - 2 Ťukněte na položky **Sdílení polohy Google > +**.
 - 3 Vyberte časové období, po které má být funkce zapnuta, a výběrem možnosti zvolte kontakt, se kterým chcete svou polohu sdílet. Pak ťukněte na položku **Sdílet**. Ťuknutím na položku **Více** můžete také zvolit způsob sdílení polohy.
- 💡 V nabídce Historie polohy Google můžete také sledovat historii své polohy.

Zlepšení přesnosti GPS


Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

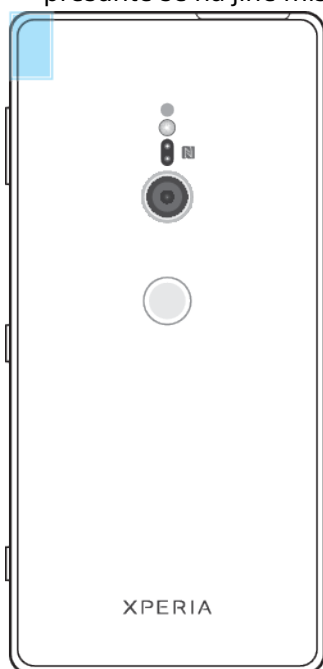

Základy práce


Používání dotykového displeje

Ťuknutí

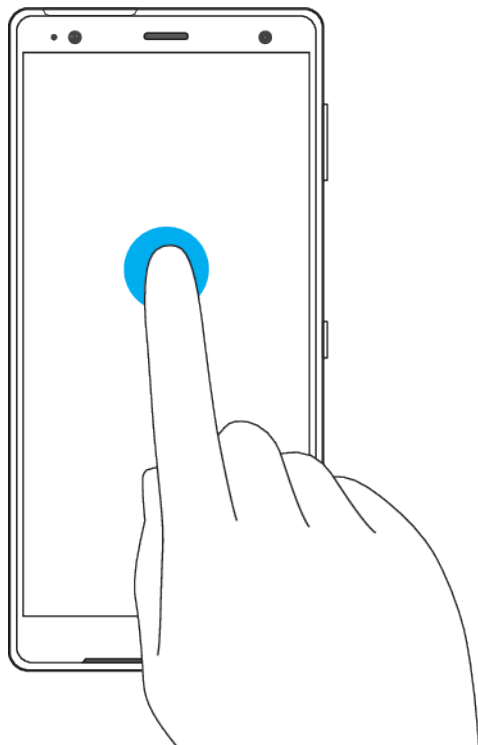


- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení

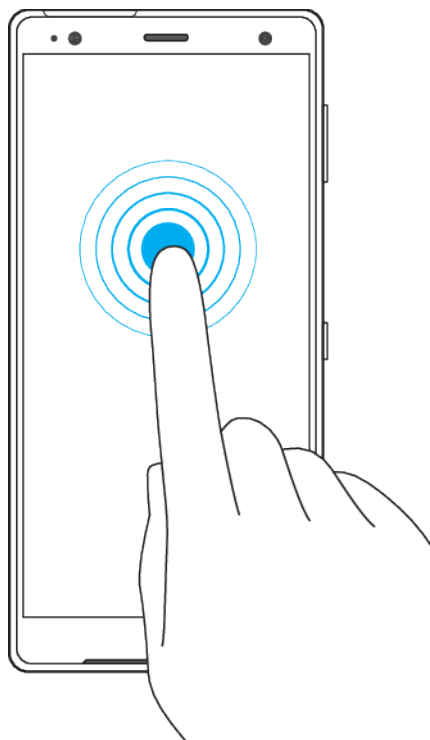


- Přesunutí položky
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a oddálení prstů

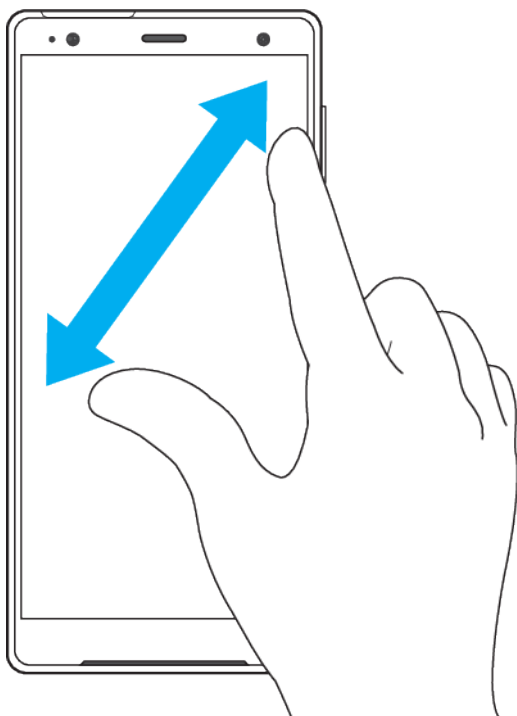


- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či videa.

Přejíždění prstem a posouvání

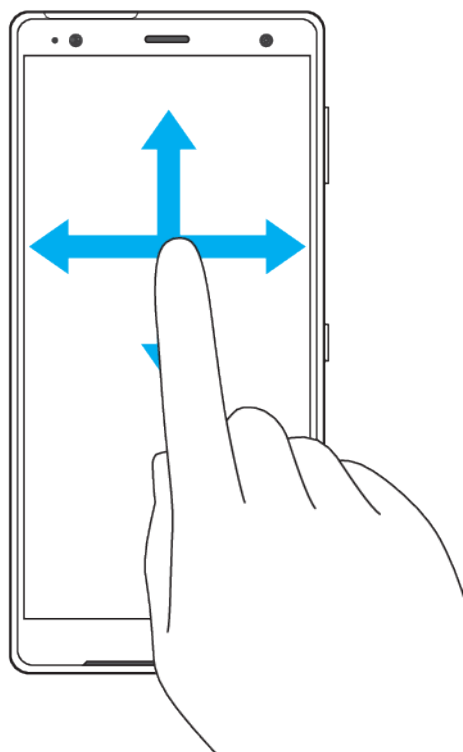

- Posuňte se nahoru a dolů nebo doleva a doprava.
- Přejedte například mezi panely Úvodní obrazovky doleva či doprava.

Listování

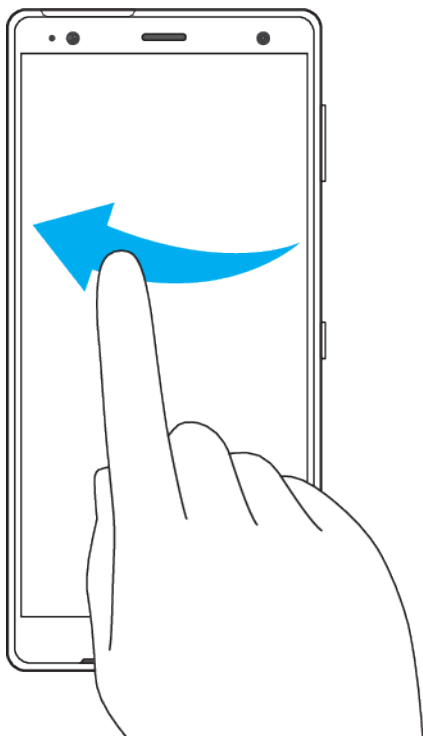

- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne a vypne se, aby se šetřila baterie. Můžete změnit, jak dlouho obrazovka zůstane aktivní, než se vypne.

Když se obrazovka vypne, zařízení lze v závislosti na nastavení zámku obrazovky zamknout nebo odemknout. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 12.

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- 💡 Obrazovka se automaticky zapne, když zařízení vezmete do ruky, aniž byste museli stisknout tlačítko pro zapnutí a vypnutí.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Inteligentní podsvícení

Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.

Vypnutí nebo zapnutí funkce Inteligentní podsvícení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Chytré řízení podsvícení**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Počet panelů obrazovky Plocha je znázorněn řadou teček v dolní části obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.

- Je-li povolena funkce Asistent Google, ikona obrazovky Plocha se na navigačním panelu zobrazí jako .

Přechod na Domovskou obrazovku


- Stiskněte tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha



Panely obrazovky Plocha

Na plochu můžete přidávat nové panely (maximálně dvacet panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.

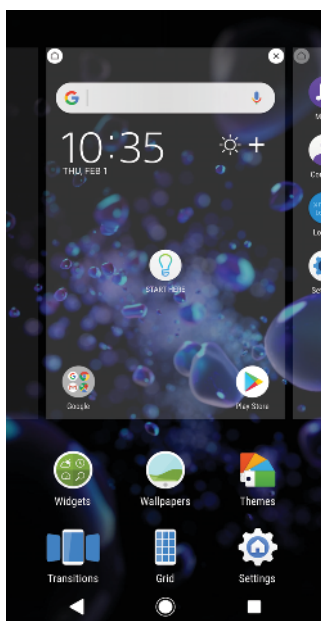

Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku .
- ! Je-li funkce Google Feed povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a panel obrazovky Plocha nelze změnit. Další informace najdete v tématu *Google Feed* na straně 111.

Přidání panelu na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Procházejte panely listováním zcela vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .
- ! Je-li funkce Google Feed povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a doleva již nelze další panely přidat. Další informace najdete v tématu *Google Feed* na straně 111.

Odstranění panelu z plochy

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v pravém horním rohu panelu ťukněte na možnost .

Nastavení obrazovky Plocha

Pro úpravu některých základních nastavení obrazovky Plocha můžete použít zkratku Nastavení. Můžete například upravit velikost ikon na obrazovce.

Přizpůsobení velikosti mřížky obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na položku **Mřížka** a vyberte velikost.
- 3 Ťukněte na položku **POUŽÍT**.

Úprava velikosti ikon na ploše

- 1 Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté vyberte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

Obrazovka aplikací

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.



Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Ťukněte na položku .
 - 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.
- 💡 Naposledy zobrazené aplikace můžete také vyhledávat přejetím prstem doleva na obrazovce aplikací.

Zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací

- 1 Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je. Poté vyberte možnost .
- 2 Ťukněte na jezdce **Doporučení aplikací**.

Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

- Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost **Prohledat aplikace**.
 - 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.
- 💡 Aplikace můžete také vyhledávat přejetím prstem doprava na obrazovce Aplikace.

Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Řadit aplikace** a vyberte požadovanou možnost.

Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka.
- 2 Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.

Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Zkontrolujte, zda v nabídce **Vlastní pořadí** vybrána možnost **Řadit aplikace**.
- 3 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

Zkratky pro snadné používání

Do zkratk můžete přejít přímo z ikon aplikace a můžete zde odinstalovat stažené aplikace nebo zobrazit další rychlé možnosti. Například dlouhým stisknutím ikony Kalendář vytvoříte novou událost nebo nastavíte připomenutí. Všechny aplikace mají zkratku do nabídky s informacemi o aplikaci, kde můžete upravit nastavení oznámení a oprávnění. Do nabídky informací o aplikaci přejdete ťuknutím na ikonu .

Používání zkratk pro snadné používání

- 1 Dlouze stiskněte požadovanou ikonu aplikace na obrazovce Plocha nebo na obrazovce aplikací.
 - 2 Vyberte ze zobrazených možností. Například ťuknutím na ikonu  přejdete do nabídky Informace o aplikaci nebo ťuknutím na ikonu  aplikaci zakážete nebo odinstalujete.
-  Pokud se ikona  nezobrazuje, ťuknutím na položku  zobrazíte další možnosti.


Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

-  To, zda lze aplikaci odinstalovat nebo zakázat, závisí na dané aplikaci a na tom, zda byla na vašem zařízení předinstalována nebo stažena. Stažené aplikace lze odinstalovat. Předinstalované aplikace nelze odinstalovat, lze je pouze zakázat, pokud to aplikace podporuje. Pokud předinstalovanou aplikaci zakážete, můžete ji znovu povolit v nabídce Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci.
- 1 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete zakázat nebo odinstalovat, a podržte ji. Pokud lze aplikaci zakázat nebo odinstalovat, zobrazí se ikona .
 - 2 Pokud byla aplikace na vašem zařízení předinstalována, ťukněte na položky  > **Zakázat** > **ZAKÁZAT**. Pokud jste aplikaci stáhli a chcete ji odinstalovat, ťukněte na položky  > **Odinstalovat** > **OK**.
-  Pokud se ikona  nezobrazuje, ťuknutím na položku  zobrazíte další možnosti.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Zpět, Plocha a Poslední aplikace. Za použití režimu rozdělené obrazovky můžete také na obrazovce spustit dvě aplikace současně, pokud tyto aplikace podporují funkci více oken. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Plocha  ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

Přehled navigace v aplikacích

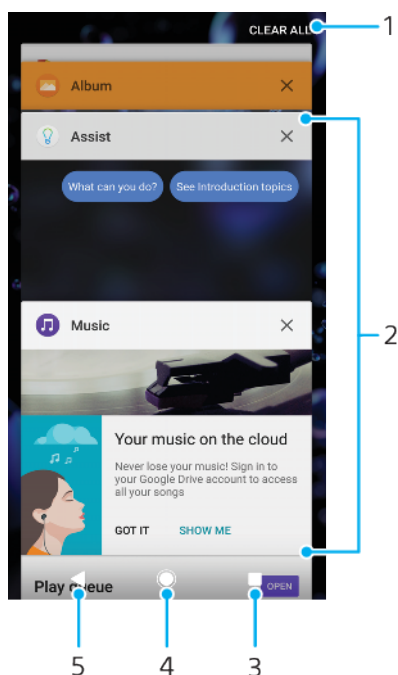

- 1 Vymazat vše – zavření všech naposledy použitých aplikací
- 2 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 3 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
- 4 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
- 5 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .

Rychlé přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

- Dvakrát rychle stiskněte tlačítko .

Zavření všech naposledy použitých aplikací


- Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Smazat vše**.

Otevření nabídky v aplikaci

- V otevřené aplikaci ťukněte na tlačítko  nebo .
- ! Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích.

Režim rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete prohlédnout doručnou poštu a zároveň používat webový prohlížeč.

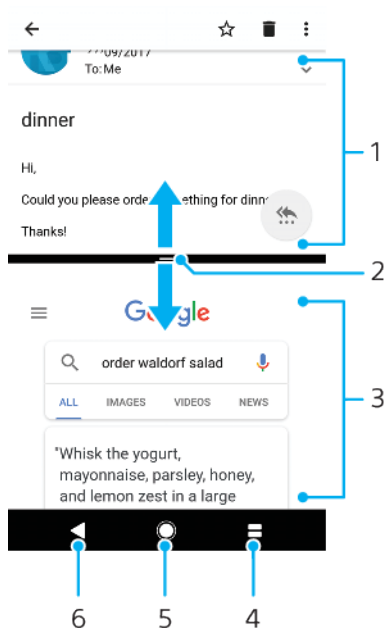

- 1 Aplikace 1
- 2 Ochraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
- 3 Aplikace 2
- 4 Tlačítko rozdělené obrazovky – výběr nedávno použité aplikace
- 5 Tlačítko Plocha – návrat na obrazovku Plocha
- 6 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

! Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

Použití režimu rozdělené obrazovky

- 1 Zkontrolujte, zda dvě aplikace, které chcete v režimu rozdělené obrazovky použít, jsou spuštěny a běží na pozadí.
- 2 Otevřete aplikaci, kterou chcete použít v režimu rozdělené obrazovky, a dlouze stiskněte tlačítko . Aplikace bude přesunuta do první části rozdělené obrazovky.
- 3 V seznamu miniatur vyberte druhou požadovanou aplikaci.
- 4 Pokud chcete změnit velikost oken rozdělené obrazovky, přetáhněte dělicí čáru uprostřed.
- 5 Režim rozdělené obrazovky ukončíte dlouhým podržením položky .

Režim ovládání jednou rukou

Aktivujte režim ovládání jednou rukou a zmenšete velikost displeje, abyste mohli snáze psát jednou rukou. Velikost displeje můžete upravit podle potřeby.

Povolení nebo zákaz režimu ovládání jednou rukou

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim jedné ruky**.
- 2 Ťuknutím na jezdce v nabídce **Režim jedné ruky** zapněte nebo vypněte funkci.
- 3 Chcete-li zmenšit obrazovku, přejeďte prsty přes navigační panel.
- 4 Chcete-li režim Režim jedné ruky ukončit, přejeďte prsty po obrazovce nebo ťukněte na prázdné místo na obrazovce.

Prizpůsobení umístění obrazovky

- 1 Chcete-li obrazovku přesunout na levou nebo pravou stranu, ťukněte na položku ⏪, nebo ⏩.
- 2 Chcete-li obrazovku přesunout nahoru nebo dolů, přetáhněte vodorovné pruhy na kraji obrazovky se změněnou velikostí.
- 3 Chcete-li změnit velikost obrazovky, přetáhněte položku ☐ na kraji obrazovky se změněnou velikostí.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když na tento widget ťuknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha**, podržte je, dokud zařízení nezavibruje, a ťukněte na položku **Widgety**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte.
- 2 Pokud lze změnit velikost widgetu, zobrazí se možnost **Změnit velikost**. Velikost lze změnit například u widgetu Kalendář.
- 3 Ťukněte na položku **Změnit velikost** a přetažením teček zmenšete nebo zvětšete widget.
- 4 Ťuknutím na libovolné místo obrazovky **Plocha** potvrdíte novou velikost.

Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku **Odebrat z plochy**.

Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.

Přehled zkratk a složek



1 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky

2 Přístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 Posouvejte se v seznamu a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku **Plocha**.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z plochy

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom ji přetáhněte na ikonu **Odebrat z plochy** v horní části obrazovky.

Vytvoření složky na ploše

- Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na obrazovce Plocha

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
 - 2 Ťukněte na záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
 - 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **HOTOVO**.
- 💡 Pro usnadnění můžete také použít zkratku. Dlouze stiskněte název složky a ťukněte na položku **Přejmenovat**.

Pozadí a schémata

Zařízení obdržíte s výchozím pozadím. Obrazovku Plocha a zamykací obrazovku si však můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a schémat s různými barvami a vzory.

Tapetu lze použít bez změny jiných prvků obrazovky Plocha a zamykací obrazovky. Živé tapety doplní vaši interakci s dotykovou obrazovkou o vizuální efekty a displej se tak může dynamicky měnit.

Schémata mohou zahrnovat tapetu, spořič obrazovky, záhlaví a zvukové motivy, které společně utvářejí jedinečný vzhled vašeho zařízení.

Změna tapety

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Tapety**.
 - 3 Chcete-li stejnou tapetu nastavit pro zamykací obrazovku i obrazovku Plocha, vyberte tapetu a ťukněte na tlačítko **POUŽÍT**. Chcete-li nastavit odlišné tapety, nejprve ťukněte na náhled zamykací obrazovky nebo obrazovky Plocha. Vyberte tapetu pro danou obrazovku a ťukněte na položku **VYBRAT > POUŽÍT**.
- 💡 Jako tapetu můžete také použít fotografii. Namísto výběru tapety ze zobrazených možností ťukněte na položku Fotky. Vyberte fotografii a ťukněte na položky **VYBRAT > POUŽÍT**.

Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Schémata**.
 - 3 Zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li použít existující schéma, vyberte je a ťukněte na možnost **POUŽÍT SCHÉMA**.
 - Chcete-li stáhnout nové schéma, ťukněte na možnost **ZÍSKAT DALŠÍ SCHÉMATA**.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do aplikace Album.

Pořízení snímku obrazovky

- 1 Dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí zobrazíte okno s nabídkou.
 - 2 Ťukněte na položku [+].
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti.

Prohlížení snímků obrazovky

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel oznámení.
- 2 Ťukněte na snímek obrazovky.


Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku

- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce
- Ikona aplikace

Otevření nebo zavření panelu oznámení

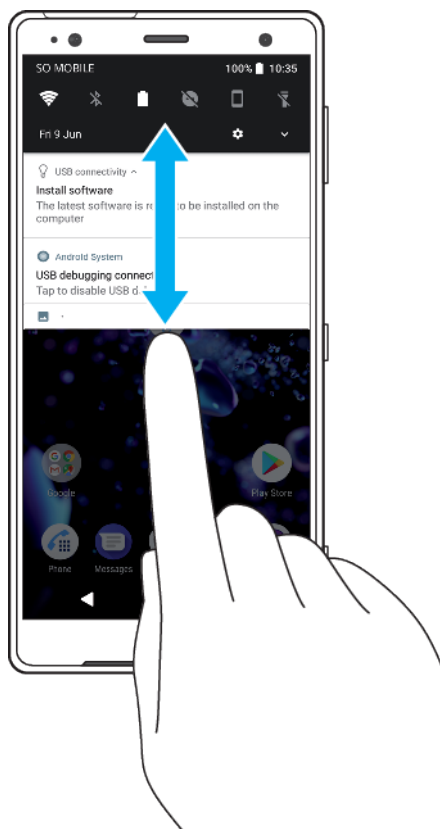

- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát Źukněte.
 - 2 Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.
- 💡 Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Źukněte na oznámení.
- 💡 Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy.

Skrytí upozornění na panelu oznámení

- Přejedte po oznámení prstem doleva nebo doprava.
- ! Ne všechna oznámení lze zrušit.
- 💡 Chcete-li odložit oznámení, přetáhněte je pomalu do strany a Źukněte na ikonu ⌚. Oznámení lze odložit o 15 či 30 minut nebo o 1 či 2 hodiny.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- Źuknutím na položku ▼ oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění aplikace.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Ťukněte na tlačítko **Smazat vše**.
- 💡 Pokud se zobrazí dlouhý seznam oznámení, posuňte zobrazení dolů a klikněte na tlačítko Smazat vše.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát ťukněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Přejedte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

Oznámení vůbec nezobrazovat	Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.
Zobrazit veškerý obsah oznámení	Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Aplikace a oznámení.
Skrýt citlivý obsah oznámení	Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemkací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text Skrytý obsah. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení**.
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Na obrazovce uzamčení**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem. Ťuknutím na jezdce Zachovat oznámení na zamykací obrazovce v části Konfigurovat oznámení zapnete funkci.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Povolit tečku oznámení	Zobrazit tečky oznámení.
Povolit zvuk	Povolit všechna oznámení z vybrané aplikace
Na obrazovce uzamčení	Zobrazit nebo skrýt obsah všech oznámení na zamykací obrazovce
Pouze prioritní přerušení	Oznámení této aplikace budou přehrávána, i když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní.


- ! Můžete nastavit kanály oznámení a uspořádat úrovně oznámení do kategorií. Dlouhým stisknutím oznámení změníte kategorie oznámení.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
- 2 Vyberte požadovanou aplikaci a ťukněte na položku **Oznámení aplikace**.
- 3 Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné jezdce.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.

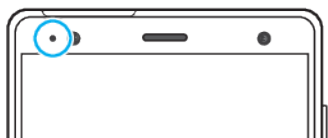

- ! Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

- 1 Ťkněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení**.
- 2 Ťknutím na jezdce vedle položky **Blikající světlo** zapněte nebo vypněte funkci.

Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony

	Chybí karta SIM
	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Odesílání a stahování dat přes LTE
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat v síti 3G
	Odesílání a stahování dat HSPA+
	Mobilní data jsou vypnuta
	Připojení Wi-Fi je zapnuto a jsou přenášena data.
	Připojení Wi-Fi je zapnuto, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se může také zobrazit při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi nebo síti přihlašovacího portálu. Po úspěšném připojení symbol křížku zmizí. Pokud jsou služby Google ve vaší oblasti blokovány, může se symbol křížku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi a k dispozici je funkční připojení k Internetu.
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Aktivní režim Letadlo
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Mikrofon je ztlumen
	Hlasitý odposlech je zapnutý

	Režim Nerušit je aktivní
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací

! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Systémové ikony**.
- 2 Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.

Ikony oznámení

-  Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
-  Probíhající hovor
-  Zmeškaný hovor
-  Podržený hovor
-  Zařízení pro jednu kartu SIM: Je zapnuto přesměrování hovorů
-  Zařízení pro dvě karty SIM: Je zapnuto přesměrování hovorů
-  Nová hlasová zpráva
-  Nová e-mailová zpráva
-  Stahování dat
-  Odesílání dat
-  Mobilní data jsou vypnuta
-  Provedte základní nastavení zařízení
-  Je k dispozici aktualizace softwaru
-  Jsou k dispozici aktualizace systému
-  Stahování aktualizací systému
-  Nainstalovat stažené aktualizace systému
-  Aktivní režim STAMINA
-  Aktivní režim Ultra STAMINA
-  Aktivní Ochrana baterie
-  Zařízení je v kontaktu s bezdrátovou nabíječkou
-  Aktivní režim Dynamické vibrace
-  Aktivní režim pro rukavice
-  Snímek obrazovky je zachycen
-  Videochat s přáteli pomocí aplikace Duo

- 🎵 Přehrávání skladby
- 🔌 Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
- 💾 Vnitřní úložiště je ze 75 % plné – ťuknutím přenesete data na paměťovou kartu
- ⚠️ Varování
- ⋮ Další nezobrazená oznámení

! Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Blokování oznámení z aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení > Oznámení**.
- 2 Vyberte aplikaci.
- 3 Ťuknutím na jezdec vedle možnosti **Zapnuto** zablokujete oznámení aplikace.

Přehled aplikací

-  Ke skenování osob a objektů s využitím fotoaparátu svého telefonu použijte aplikaci 3D autor.
-  Ke správě, prohlížení a úpravám fotek a videí použijte aplikaci Album.
-  Prohlížejte, nakupujte a čtete knihy na svém zařízení.
-  K prohlížení, uchovávání a organizaci fotek použijte aplikaci Amazon Prime Photos.
-  K procházení, vyhledávání a kupování tisíců produktů přímo ze zařízení použijte aplikaci Amazon Shopping.
-  Chraňte své zařízení před viry, malwarem, spywarem, phishingovými útoky a zneužitím online.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  Zaznamenávejte události a spravujte schůzky.
-  Pořizujte fotografie a nahrávejte videa.
-  K zobrazení webových stránek, textu a snímků a správě záložek použijte webový prohlížeč Chrome.
-  Nastavujte různé budíky a časovače.
-  Spravujte telefonní čísla, e-mailové adresy a další kontakty.
-  K otevírání stažených aplikací, dokumentů a obrázků použijte aplikaci Soubory.
-  Vytvářejte a upravujte dokumenty a spolupracujte na nich s ostatními pomocí aplikace Dokumenty Google.
-  Ukládejte své dokumenty a soubory pro snadný přístup z jakéhokoli zařízení, sdílejte je s přáteli a spolupracujte s kolegy pomocí aplikace Disk Google.
-  Volejte pomocí aplikace Duo.
-  Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím soukromého nebo pracovního účtu.

-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.
-  Čtěte, pište a organizujte e-mailové zprávy.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Vychutnejte si hudbu, filmy, aplikace a hry na svém zařízení a získejte například exkluzivní přístup k jedinečnému obsahu dostupnému pouze na zařízeních Xperia.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a plánujte trasy pomocí služby Mapy Google.
-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  Aplikace Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících sbírek fotografií a videí.
-  Pomocí aplikace Hudba si můžete uspořádat a přehrávat hudbu a zvukové knihy.
-  Ve službě News Suite si můžete zobrazit zprávy.
-  Telefonovat můžete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Organizujte, vyhledávejte a procházejte své fotografie a videa.
-  Pomocí aplikace Filmy a TV Google Play můžete sledovat filmy a seriály zakoupené nebo zapůjčené na webu Google Play.
-  S aplikací Hudba Google Play můžete objevovat a přehrávat tisíce skladeb.
-  Chcete-li stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, použijte aplikaci Obchod Play.
-  Zůstaňte ve spojení se svými spoluhráči a oblíbenými hrami, nakupujte na webu PlayStation® Store a využívejte další funkce.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K vytváření a úpravě tabulek a ke spolupráci s ostatními použijte aplikaci Tabulky Google.
-  Aplikaci Náčrt můžete použít k vytváření a objevování obrázků a jejich sdílení s přáteli.
-  Vytvářejte a upravujte prezentace a spolupracujte na nich s ostatními.
-  K přístupu k uživatelské podpoře na zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce a podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  Přehrávejte videa v zařízení a sdílejte obsah s přáteli.
-  Pomocí aplikace Počasí můžete zjistit předpověď počasí.
-  Sledujte videoklipy od uživatelů z celého světa a sdílejte své vlastní.

! Některé aplikace nemusí být ve vašem zařízení obsaženy nebo nemusí být podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Baterie a údržba

Nabíjení zařízení

Zařízení můžete nabít pomocí bezdrátové nabíječky nebo kabelové nabíječky ze zásuvky nebo počítače. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až čtyři hodiny. Rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě.

- ! Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Bezdrátové nabíjení

Vždy používejte originální nabíječku od společnosti Sony a kabel USB Type-C určený pro váš konkrétní model Xperia. Jiné nabíječky mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit.

Před vložením kabelu USB Type-C zkontrolujte, zda jsou všechny porty USB a konektory zcela suché. Pokud je zajištěna voda, zobrazí se na panelu oznámení výstraha.

Bezdrátové nabíjení

Pro bezdrátové nabíjení zařízení si můžete zakoupit bezdrátovou nabíječku společnosti Sony nebo jiné značky.


Pokud zařízení používáte během nabíjení, může se nabíjení zpomalit nebo dokonce zastavit, aby se ochránila baterie. Použití některých aplikací při nabíjení může nabíjení vypnout nebo ovlivnit funkci nabíjení. Například použití fotoaparátu během bezdrátového nabíjení může způsobit statický šum snímku.

Před použitím funkce bezdrátového nabíjení odeberte všechny kryty obrazovky nebo telefonu.

Pozor:


- Z důvodu rizika vysokých teplot nekládejte mezi zařízení a nabíječku žádné kovové části.
- Na nabíječku nepokládejte kreditní karty, protože by mohlo dojít k jejich demagnetizaci nebo poškození.
- ! Pokud zařízení umístíte na bezdrátovou nabíječku nesprávně, výrazně se prodlouží doba nabíjení.

Nabíjení zařízení pomocí kabelu USB

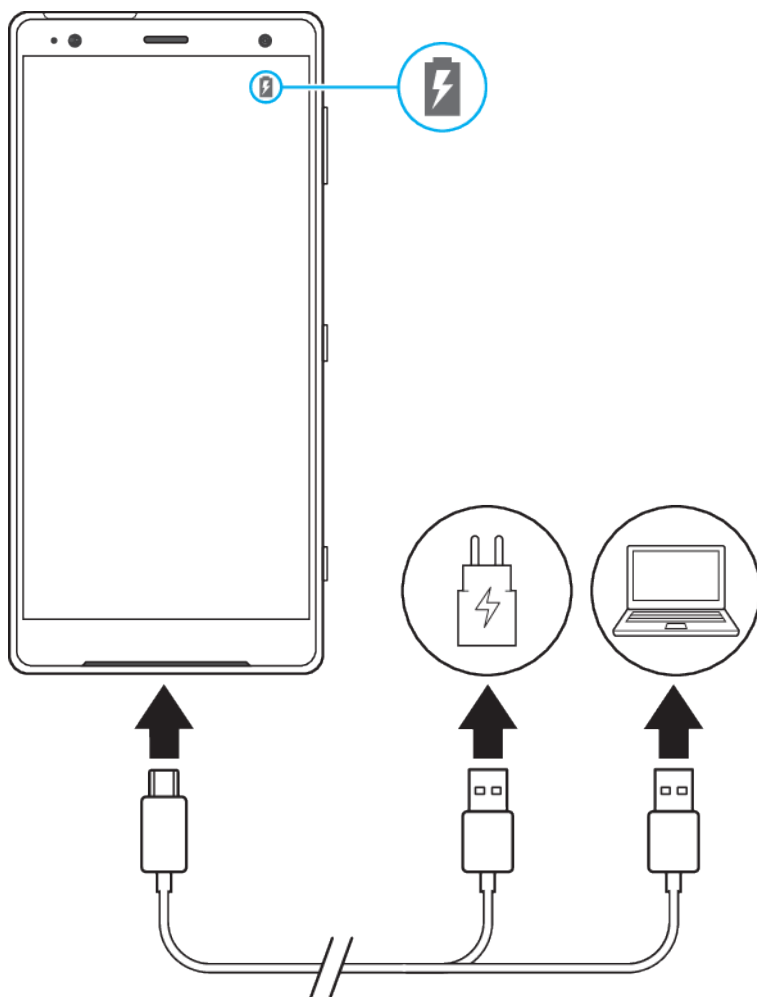

- 1 Jeden konec kabelu USB Type-C zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 - 2 Druhý konec kabelu USB Type-C zapojte do portu zařízení. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
 - 3 Když je zařízení zcela nabito, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.
- ! Je důležité použít dodaný kabel USB Type-C, protože ostatní typy USB kabelů mohou vaše zařízení poškodit.
- 💡 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení se může zobrazit až za několik minut.

Nabíjení zařízení pomocí bezdrátové nabíječky

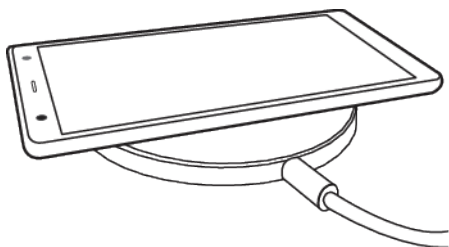

- 1 Podle pokynů umístěte zařízení na bezdrátovou nabíječku. Bezdrátová nabíjecí cívka na zadní straně zařízení musí být v kontaktu s nabíječkou. Viz *Přehled* na stránce 7.
- 2 Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení a na obrazovce se zobrazí ikona nabíjení.
- 3 Když je vaše zařízení zcela nabité, vyjměte je z bezdrátové nabíječky.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na 15–90 %
Červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrana baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.

Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce výjimek z úspory energie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

- ! Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Kontrola spotřeby baterie

- 1 Odhad zbývajících procenta a výdrže baterie zobrazíte ťuknutím na volbu **Nastavení > Baterie**.
- 2 Ťuknutím na položku **Pokročilé** zobrazíte podrobnosti o využití baterie.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
- 2 Aplikaci vyberete v nabídce **Baterie**, kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.

Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Snižte úroveň jasu obrazovky, viz *Nastavení obrazovky* na straně 61.
- Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth, Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem, viz *Wi-Fi* na straně 49.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz *Synchronizace s online účty* na straně 56.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma *Oznámení* na straně 29.
- Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma *Nastavení aplikací* na straně 62.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma *Obrazovka aplikací* na straně 22.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.

- Čas od času zařízení restartujte.

Vyjmутí konkrétních aplikací z optimalizace

Aplikace můžete z optimalizace vyjmout.

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
 - 2 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **Výjimky úspory energie**. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
 - 3 Chcete-li do toho seznamu výjimek přidat aplikace nebo je z něj odebrat, Ťukněte na položku **APLIKACE** a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení výjimky.
 - 4 Seznam vyloučených aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.
- 💡 Možnost Výjimky úspory energie můžete konfigurovat také z nabídky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Pokročilé > Speciální přístup k aplikaci > Funkce úspory energie**.

Režim STAMINA

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, vylepšení obrazu, synchronizace dat na pozadí, vibrace (s výjimkou přichozích hovorů), streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Aktivace nebo deaktivace režimu Režim STAMINA

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
 - 2 Ťukněte na položku **Režim STAMINA** a Ťuknutím na jezdce funkci aktivujete nebo deaktivujete. Je-li aktivován režim Režim STAMINA, můžete si zvolit další možnosti, například můžete upravit procento automatického spuštění.
- 💡 V nabídce výjimek z úspory energie nemůžete určité aplikace vyjmout ze zakázání režimem Režim STAMINA.

Režim Ultra STAMINA

Výdrž na baterii se výrazně prodlouží, ale dostupné aplikace budou omezeny a mobilní data a síť Wi-Fi budou zakázána. Volání a SMS jsou k dispozici. Obrazovka Plocha se změní a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim Ultra STAMINA.

Aktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
 - 2 Ťukněte na položku **Režim Ultra STAMINA** a na možnost **Aktivovat**.
 - 3 Režim aktivujete Ťuknutím na tlačítko **OK**.
- ! Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.

Deaktivace režimu Režim Ultra STAMINA

- 1 Přetažením stavového řádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.
 - 2 Ťukněte na oznámení **Režim Ultra STAMINA je aktivní**.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Deaktivací režimu Režim Ultra STAMINA restartujete zařízení.

Ochrana baterie

Používáním funkce Ochrana baterie prodloužíte životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vašeho běžného období

nabíjení. Rychlost nabíjení je řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky.

- ! Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.

Povolení nebo zákaz funkce Ochrana baterie

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie > Ochrana baterie**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci **Ochrana baterie**.
- 💡 Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou funkcí Ochrana baterie uloženy. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně nebo je lze naplánovat.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia Companion v počítači PC nebo Mac.

Před aktualizací věnujte pozornost následujícím bodům:

- Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.
- Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Další informace o aktualizacích softwaru naleznete na stránce <http://support.sonymobile.com/software/>.

Kontrola nového softwaru

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru**.
- ! Pokud má zařízení Xperia méně než 500 MB volné vnitřní paměti, nedostáváte žádné informace o novém softwaru. Namísto toho se na panelu oznámení zobrazí varování: V úložišti je málo místa. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto oznámení, uvolněte vnitřní paměť, abyste mohli získávat oznámení o novém dostupném softwaru.

Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace Aktualizace softwaru aktualizujete software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování aktualizací doporučujeme použít síť Wi-Fi, vyhněte se tak nadměrným poplatkům za mobilní datové přenosy.

Instalace aktualizace systému

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru**.
- 3 Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na tlačítko **AKTUALIZOVAT**.
- 4 Po vyzvání proveďte obnovu zařízení.

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru**.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení > Automatická aktualizace systému**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru**.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení > Automaticky aktualizovat aplikace**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Aktualizace zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Pomocí kabelu USB Type-C připojte zařízení k počítači.
 - 2 Zajistěte, aby obrazovka zařízení byla odemknutá a režim připojení USB zařízení byl nastaven na možnost **Přenos souborů**.
 - 3 Spusťte aplikaci Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky.
 - 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.
- ! Pokud nemáte na příslušném počítači software Xperia Companion nainstalovaný, připojte zařízení k počítači a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce. Používejte pouze kabel USB Type-C dodaný s vaším zařízením a kabel správně připojte k zařízení a k počítači.

Údržba pomocí počítače

Xperia Companion

Xperia Companion je počítačová softwarová služba obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení
- Pomocí nástroje Xperia Transfer přenášet obsah ze starého zařízení
- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači
- Synchronizovat multimediální obsah – fotky, videa, hudbu a seznamy stop – mezi zařízením a počítačem
- Procházet soubory v zařízení

Aplikaci Xperia Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k Internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® verze 7 nebo novější
- Mac OS® verze 10.11 nebo novější

Získejte další informace a stáhněte software Xperia Companion pro Windows nebo Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows a zařízením pomocí kabelu USB Type-C.

Po propojení obou zařízení si můžete zvolit mezi nabitím zařízení, přenosem souborů nebo použitím zařízení pro vstup MIDI. Váš počítač zařízení zjistí po výběru režimu připojení Přenos souborů. Výchozí režim připojení je nastaven na Nabíjení.

S aplikací Xperia Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte aplikaci Xperia Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

- ! Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia a zkontrolujte, zda je zcela suchý.

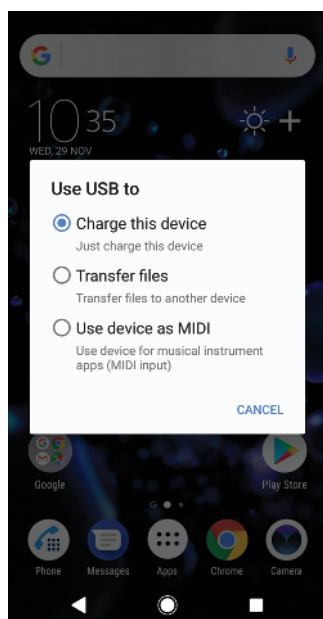

Režim připojení USB

Režim připojení Přenos souborů můžete použít pro správu souborů a aktualizaci softwaru zařízení. Tento režim USB se používá při spojení s počítačem se systémem Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.

Pomocí režimu Režim MIDI může vaše zařízení fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.

Změna režimu připojení USB

- 1 Připojte k zařízení konektor USB Type-C.
- 2 Přetáhněte stavový řádek dolů a Łkněte na položky **Systém Android** > **Nabíjení zařízení přes USB**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Úložiště a paměť

Zařízení obsahuje několik různých možností úložiště a paměti.

- Vnitřní úložiště se používá k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat.
- Potřebujete-li více paměti, můžete použít výměnnou paměťovou kartu. Soubory médií je možné přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti.
- Dynamickou paměť (RAM) nelze použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

- ! Paměťovou kartu lze zakoupit samostatně.

Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplnovat. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy mějte v zařízení alespoň **500 MB** volného místa ve vnitřním úložišti.
- Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Vymažte mezipaměť všech aplikací.

- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
 - Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
 - Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah karty.
- ! Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.

Zobrazení využití paměti

- Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště**.

Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště**.
 - 2 Ťukněte na položku **Další aplikace** a potom na požadovanou aplikaci.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.
- 💡 Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijdete o žádná důležitá data ani nastavení.

Přenos mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště > Přenést data na kartu SD**.
- 3 Označte soubory, které chcete na paměťovou kartu přenést.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Přenést**.

Zastavení aplikací a služeb

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo službu a Ťukněte na položku **VYNUTIT UKONČENÍ > OK**.

Formátování paměťové karty

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště**.
 - 2 Ťukněte na ikonu **Karta SD > ⋮** a na položky **Nastavení úložiště > Formátovat > Vymazat a naformátovat**.
- ! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 41.

Smart cleaner

Pomocí nástroje Nástroj pro inteligentní čištění můžete vylepšit výkon svého zařízení automatickou optimalizací úložiště a paměti v závislosti na frekvenci použití aplikace.

Povolení nebo zákaz funkce Smart cleaner

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia Assist > Nástroj pro inteligentní čištění**.
 - 2 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Nástroj pro inteligentní čištění**.
- ! Soubory můžete také změnit, kopírovat nebo vymazat ručně vyhledáním a Ťuknutím na aplikaci **Soubory**.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně

do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na externím paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu dat.

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple Mac®, použijte software Xperia Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

- Seznamy volání
- Zprávy SMS
- Kalendář
- Nastavení
- Soubory médií, např. hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

Zálohování dat do počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C připojte zařízení k počítači.
 - 2 Na počítači spusťte software Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů**.
 - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia Companion klikněte na tlačítko *Zálohování*.
 - 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.
- ! Pokud nemáte aplikaci Xperia Companion nainstalovanu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C připojte zařízení k počítači.
 - 2 Na počítači spusťte software Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů**.
 - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia Companion klikněte na tlačítko *Obnovit*.
 - 4 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.
- ! Pokud nemáte aplikaci Xperia Companion nainstalovanu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia můžete vytvořit online nebo místní zálohu dat. Data můžete zálohovat ručně nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

- Kontakty
- Konverzace
- Seznam volání
- Kalendář
- E-mailové účty

- Účty Wi-Fi
- Nastavení zařízení
- Aplikace
- Rozvržení obrazovky Plocha Xperia

Nastavení automatického zálohování

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Zálohování a obnova Xperia**.
- 3 Ťukněte na položku **Automatické zálohování**.
- 4 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na přepínač.
- 5 Vyberte, kam se mají ukládat soubory zálohování.
- 6 V případě potřeby vyberte interval zálohování, čas zálohování a data, která chcete zálohovat. V opačném případě se záloha dokončí podle výchozího nastavení.
- 7 Uložte nastavení stisknutím tlačítka ◀.

Ruční zálohování obsahu

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste přihlášení k vašemu účtu Google.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Zálohování a obnova Xperia**.
- 3 Ťukněte na položku **Další**.
- 4 Ťukněte na ikonu **Ruční zálohování** a vyberte cíl pro uložení zálohy a data, která chcete zálohovat.
- 5 Ťukněte na položku **ZÁLOHOVAT**.
- 6 Po provedení zálohování ťukněte na položku **DOKONČIT**.

Úprava a odstranění souboru zálohy

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Zálohování a obnova Xperia**.
- 2 Ťukněte na položku **Další**.
- 3 Ťukněte na položku **Upravit soubor zálohy**, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
- 4 Chcete-li vymazat vybrané údaje, klikněte na položku **Odstranit data**.
- 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.
- 6 Po odstranění dat ťukněte na tlačítko **DOKONČIT**.

Obnovení zálohovaného obsahu

- 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete ze služby Xperia Backup & Restore, zkontrolujte, zda jste přihlášení k vašemu účtu Google.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Zálohování a obnova Xperia**.
 - 3 Ťukněte na položku **Obnovit data** a vyberte zdroj obnovení a data, která chcete obnovit.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Obnovit data**.
 - 5 Po obnovení obsahu ťukněte na tlačítko **DOKONČIT**.
- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy (například instalace nových aplikací), budou během procesu obnovení ztraceny.

Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.

Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

- Aplikace
- Záložky
- Síť Wi-Fi
- Další nastavení

Zálohování dat na účet Google

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Záloha**.
- 2 Ťuknutím na položku **Účet** v nabídce **Zálohovat na Disk Google** vyberte, na který účet chcete své soubory zálohovat.

Povolení nebo zákaz automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Záloha**.
- 2 Ťuknutím na jezdce **Zálohovat na Disk Google** zapněte nebo vypněte automatické obnovení.

Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play

Google Play je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat. Další informace najdete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 40.

- ! Chcete-li používat službu Google Play, musíte mít účet Google. Služba Google Play nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play

- 1 Ťukněte na položku .
 - 2 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najdete položku, kterou chcete stáhnout.
 - 3 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

Povolení nebo zakázání stahování aplikací z jiných zdrojů

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení**.
- 2 Ťukněte na položky **Rozšířená nastavení > Speciální přístup k aplikaci > Instalace neznámých aplikací**.
- 3 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete povolit instalaci z jiných zdrojů, a ťuknutím na jezdce **Povolit z tohoto zdroje** ji povolte nebo zakažte.

Internet a síť

Prohlížení webu

Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome pro zařízení Android. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče naleznete na stránce <http://support.google.com/chrome>.

Procházení webu

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Pokud prohlížeč Google Chrome používáte poprvé, vyberte, zda se přihlásíte k účtu Google, nebo zda jej budete používat anonymně.
- 3 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ťukněte na tlačítko .

Nastavení Internetu a zpráv MMS

Chcete-li mít přístup k Internetu nebo odesílat zprávy MMS, když není k dispozici síť Wi-Fi, je nutné mít mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení, takže Internet a zprávy MMS můžete začít využívat okamžitě.
- Aktualizace nastavení Internetu a zpráv MMS můžete vyhledat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhněte si nastavení Internetu a MMS znovu.
- Prostudujte si rady pro řešení potíží pro vaše zařízení na stránkách <http://support.sonymobile.com>, kde najdete informace o potížích s pokrytím sítě, mobilním datovým připojením a zprávami MMS.
- Je-li aktivováno nastavení Upřednostňována výdrž baterie režimu STAMINA kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se vypne mobilní datové připojení. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim STAMINA dočasně vypnout.
- Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažené nastavení však platí pro všechny uživatele.

Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Nastavení pro Internet**.
 - 2 Ťukněte na položku **Přijmout**. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona  a automaticky se zapne mobilní datové připojení.
-  Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi. Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**.
- 2 Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
- 3 Ťukněte na položky **Názvy přístupových bodů (APN) > +**.
- 4 Ťukněte na možnost **Název**, zadejte požadovaný název a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Ťukněte na položku **Název přístupového bodu**, zadejte název přístupového bodu a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Zadejte všechny požadované informace. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
- 7 Po dokončení klepněte na ikonu  a poté na možnost **Uložit**.

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Sít a internet > Mobilní síť**.
- 2 Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
- 3 Ťukněte na položku **Názvy přístupových bodů (APN)**.
- 4 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.

Wi-Fi

Síť Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé síť Wi-Fi vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi.

Dostupné síť Wi-Fi mohou být otevřené, nebo zabezpečené: Zabezpečené síť jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi.

- ! Některé síť Wi-Fi se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi přidat ručně.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Sít a internet > Wi-Fi**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci Wi-Fi.
- ! Připojování k síti Wi-Fi může trvat několik sekund.


Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Sít a internet > Wi-Fi**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte Wi-Fi. Zobrazí se všechny dostupné síť Wi-Fi.
 - 3 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Seznam dostupných sítí Wi-Fi se automaticky aktualizuje. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti Wi-Fi, projděte si rady k řešení potíží pro vaše zařízení na adrese <http://support.sonymobile.com>.

Ruční přidání sítě Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Sít a internet > Wi-Fi**.
 - 2 Posuňte se dolů a ťukněte na volbu **Přidat síť**.
 - 3 Zadejte údaj **Název sítě**.
 - 4 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
 - 5 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 - 6 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost **Rozšířené možnosti** a proveďte požadované úpravy.
 - 7 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Zlepšení síly signálu Wi-Fi

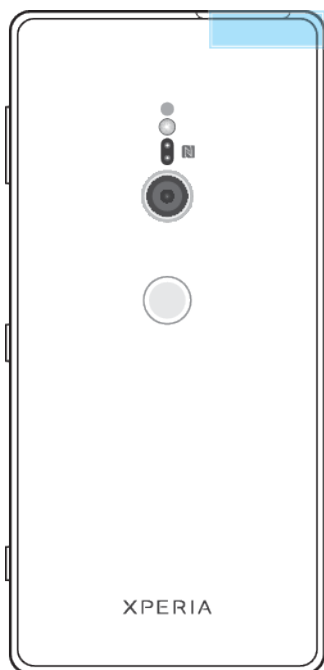

Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi.

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nazakrývejte oblast antény Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě Wi-Fi, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi upozornilo.

Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

- 1 Zkontrolujte, zda je na zařízení zapnuta funkce Wi-Fi.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Předvolby Wi-Fi**.
- 4 Ťuknutím na jezdce **Oznamovat veřejné sítě** zapněte nebo vypněte funkci.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Ťukněte na síť Wi-Fi, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Nastavení zásady režimu spánku Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Ťukněte na možnosti **Předvolby Wi-Fi > Pokročilé > Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Povolení automatického přepnutí sítě

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Předvolby Wi-Fi**.
- 3 Ťukněte na jezdce **Automatické přepnutí sítě** a na tlačítko **POVOLIT**.

Vyhledání adresy MAC zařízení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
 - 2 Ťukněte na položky **Předvolby Wi-Fi > Pokročilé**.
 - 3 **Adresa MAC** se zobrazí v seznamu.
- 💡 Adresu Mac Wi-Fi lze zobrazit také v nabídce Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Stav > Adresa MAC sítě Wi-Fi.

Wi-Fi Protected Setup™

Wi-Fi Protected Setup je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Funkce Wi-Fi Protected Setup vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování WPA™ (Wi-Fi Protected Access®). Do stávající sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci Wi-Fi Protected Setup lze povolit jednou z následujících metod:

- Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie Wi-Fi Protected Setup, např. na směrovači.
- Pomocí kódu PIN – Zařízení vytvoří náhodný kód PIN, který zadáte v zařízení s podporou technologie Wi-Fi Protected Setup.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka Wi-Fi Protected Setup

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 3 Ťukněte na položky **Předvolby Wi-Fi > Pokročilé > Tlačítko WPS** a pak na zařízení s podporou technologie Wi-Fi Protected Setup stiskněte tlačítko Wi-Fi Protected Setup.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí kódu Wi-Fi Protected Setup PIN

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 3 Ťukněte na možnosti **Předvolby Wi-Fi > Pokročilé > Zadání kódu WPS PIN**.
- 4 Na zařízení s podporou technologie Wi-Fi Protected Setup zadejte zobrazený kód PIN.

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:

- Sdílení připojení USB: Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Přenosný přístupový bod: Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 10 dalšími zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie Wi-Fi Protected Setup.
- One-touch přenosný přístupový bod: Dotykem zařízení zahájíte sdílení svého mobilního připojení prostřednictvím Wi-Fi.
- Sdílení připojení Bluetooth: Mobilní datové připojení můžete sdílet až se čtyřmi dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

- 1 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod**.
 - 3 Ťukněte na jezdce **Připojení přes USB** a po zobrazení výzvy ťukněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
 - 4 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, ťukněte na jezdce **Připojení přes USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

Sdílení mobilního připojení prostřednictvím Přenosný přístupový bod one-touch

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod.**
 - 3 Ťukněte na položku **Přenosný přístupový bod one-touch.**
 - 4 Podržte zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly, a ťukněte na položku **PŘIPOJIT.**
- ! Tato funkce funguje pouze se zařízeními, které také podporují funkci sdílení připojení Wi-Fi technologií NFC Wi-Fi.

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth

- 1 Vaše zařízení a druhé zařízení s technologií Bluetooth musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
 - 2 **Vaše zařízení:** Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod.** Ťuknutím na jezdce **Připojení přes Bluetooth** zapnete funkci.
 - 3 **Zařízení Bluetooth:** Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části **Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth > Párovaná zařízení** a pak zaškrtněte políčko **Přístup k internetu.**
 - 4 **Vaše zařízení:** Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se zobrazí, je nastavení dokončeno.
 - 5 Chcete-li funkci zakázat, ťukněte znovu na jezdce vedle položky **Připojení přes Bluetooth.**
- ! Funkce Připojení přes Bluetooth se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth.

Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod.**
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení přenosného přístupového bodu > Konfigurace přístupového bodu.**
- 3 Zadejte údaj **Název sítě.**
- 4 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení.** Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Uložit.**
- 6 Ťukněte na ikonu  a ťuknutím na jezdce **Přenosný přístupový bod** zapnete funkci.
- 7 Zobrazí-li se výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK.** Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivní, na stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 8 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení prostřednictvím Wi-Fi, ťuknutím na jezdce **Přenosný přístupový bod** funkci zakažte.

Povolení používání mobilního datového připojení zařízení s podporou WPS

- 1 Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod Wi-Fi.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod > Nastavení přenosného přístupového bodu.**
- 3 V části **Konfigurace přístupového bodu** se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
- 4 Ťukněte na ikonu **Tlačítko WPS** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Další možností je ťuknout na položky **> WPS PIN Entry** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod.**
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení přenosného přístupového bodu > Konfigurace přístupového bodu.**
- 3 Zadejte údaj **Název sítě.**
- 4 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení.**
- 5 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na tlačítko **Uložit.**

Řízení využívání datových přenosů

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může upravovat nastavení používání dat. Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Snížení využití dat

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Využití dat > Spořič dat.**
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Využití dat.**
- 2 Ťuknutím na jezdce **Mobilní datové přenosy** zapněte nebo vypněte přenos dat.

- 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi a Bluetooth.

Nastavení varování objemu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Využití dat > Fakturační cyklus.**
- 3 Chcete-li nastavit úroveň varování, ťukněte na jezdce vedle položky **Nastavit upozornění na data.**
- 4 Ťukněte na položku **Upozornění na data**, zadejte požadovaný limit dat a ťukněte na **NASTAVIT**. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Využití dat.**
 - 3 Ťukněte na položku **Fakturační cyklus**, na jezdce vedle položky **Zadejte limit dat** a ťukněte na tlačítko **OK**.
 - 4 Chcete-li nastavit limit využití dat, ťukněte na položku **Limit dat**, zadejte požadovaný limit dat a ťukněte na **NASTAVIT**.
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení využití dat jednotlivými aplikacemi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
- 2 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, a ťukněte na položku **Využití dat**.

💡 Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Využití dat**.
- 2 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, ťukněte na položku **Využití mobilních dat**.
- 3 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes připojení Wi-Fi, ťukněte na kartu **Využití dat přes Wi-Fi** v nabídce **Využití dat**.

Volba karty SIM pro přenos dat

! Tato funkce se vztahuje pouze na zařízení pro dvě karty SIM.

Pokud používáte zařízení pro dvě karty SIM, můžete zvolit, která karta SIM se v dané situaci použije pro zpracování dat. Výběr můžete provést během úvodního nastavení zařízení nebo kartu můžete zvolit či změnit později v nabídce **Nastavení**.

Změna karty SIM používané pro datové přenosy

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Duální SIM > Mobilní datové přenosy**.
- 2 Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

💡 Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní síť, například 3G.

Výběr mobilních sítí

Vaše zařízení podporuje použití až tří různých sítí zároveň. Můžete vybrat z následujících kombinací režimů sítě:

- Jedna síť WCDMA
- Jedna síť GSM
- Jedna síť WCDMA a jedna síť GSM
- Jedna síť LTE, jedna síť WCDMA a jedna síť GSM

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou ve vašem okolí právě dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM. Pokud používáte zařízení pro dvě karty SIM, toto platí pro každou kartu SIM.

Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Vzhled jednotlivých ikon je popsán v části *Stavové ikony* na straně 32.

Výběr režimu sítě

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**.
- 2 Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
- 3 Ťukněte na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Sít a internet > Mobilní sítě**.
 - 2 Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
 - 3 Ťukněte na položky **Síťoví operátoři > Vyhledávání sítí**.
 - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Sít a internet > Mobilní sítě**.
- 2 Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
- 3 Ťukněte na položky **Síťoví operátoři > Automaticky**.

Synchronizace dat v zařízení

Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty, jako je Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky, nebo pro jednotlivé účty ručně.

Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 2 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet nebo se přihlaste k účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty**.
- 2 Ťukněte na jméno účtu, se kterým chcete provést synchronizaci, a ťukněte na položku **Synchronizace účtů**. Zobrazí se seznam položek, které lze s účtem synchronizovat.
- 3 Ťukněte na položku, kterou si přejete synchronizovat.

Odebrání online účtu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty**.
- 2 Vyberte účet a ťukněte na tlačítko **Odebrat účet**.
- 3 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Microsoft Exchange ActiveSync

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci E-mail, Kalendář a Kontakty.

- 💡 Pokud máte nastavený účet Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) v zařízení Xperia, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obráťte se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Přidat účet > Exchange ActiveSync**.
- 2 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 3 Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ**. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku **DALŠÍ**.
- 4 Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 5 Ťuknutím na tlačítko **Zobrazit další možnosti synchronizace** vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením.
- 6 Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ** a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.
- 7 Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ**, zadejte název pracovního účtu a ťukněte na tlačítko **Dokončit nastavení**.
- 8 Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování.

Odebrání účtu EAS

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty**.
- 2 Vyberte účet EAS, který chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Základní nastavení

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.

Zobrazení informací o zařízení

- Ťukněte na položku **Nastavení > Systém > Informace o telefonu**.

Přístup na panel Rychlá nastavení

- Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek zcela dolů a pak ťukněte na položku .
- 2 Chcete-li na panel Rychlá nastavení přidat položku, přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Chcete-li odebrat nastavení, přetáhněte ikonu do dolní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Stáhněte stavový řádek zcela dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

Zapnutí baterky

- 1 Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na položku .

Hlasitost, vibrace a zvuk

Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítek ovládání hlasitosti, nebo změnou nastavení. Zvuky a tóny můžete změnit pouze v nastavení.

- ! Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti, vibrací a zvuku.

Zvuk a vibrace

Pomocí tlačítka ovládání hlasitosti můžete rychle změnit hlasitost vyzvánění, médií nebo budíku. Zařízení můžete také nastavit na vibrace  nebo aktivovat možnost Nerušit  a tlumit zvuky a vibrace. Další informace o režimu Nerušit naleznete v tématu *Ztlumení zařízení pomocí režimu Nerušit* na stránce 60.

Hlasitost vyzvánění  ovlivňuje příchozí hovory a oznámení a hlasitost médií  ovlivňuje hudbu, videa, hry a další média. Pokud například změníte hlasitost při sledování videa, změní se hlasitost média. Hlasitost budíku udává ikona .

Změna hlasitosti

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení. Změníte tak hlasitost vyzvánění a oznámení.
 - 2 Chcete-li změnit hlasitost médií nebo budíku, ťukněte na položku . Hlasitost upravte pomocí jezdců.
- 💡 Ťuknutím na ikonu hlasitosti můžete hlasitost rychle zapnout nebo vypnout.

Aktivace vibrací nebo režimu Nerušit

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud se nezobrazí položka  pro aktivaci režimu vibrací.
- 2 Chcete-li aktivovat režim **Nerušit**, uvolněte tlačítko ovládání hlasitosti a znovu je stiskněte.

Aktivace zvuku s vibracemi pro příchozí hovory

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk**.
- 2 Ťuknutím na jezdce **U hovorů také vibrovat** zapnete funkci.

Zvuky a tóny

Nastavení vyzvánění

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
 - 2 Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte slot karty.
 - 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
 - 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **HOTOVO**.
- 💡 Chcete-li pro kontakt nastavit konkrétní vyzvánění, prostudujte si téma *Přidávání a úpravy kontaktů* na stránce 75. Uživatelé dvou karet SIM si mohou pro každou kartu SIM nastavit jiné vyzvánění.

Nastavení zvuku oznámení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení**.
 - 2 Vyberte zvuk ze seznamu nebo výběrem možnosti **Žádný** vypnete všechny zvuky oznámení a nastavte oznámení pouze na vibrace.
 - 3 Chcete-li vybrat hudební soubor uložený na zařízení, ťukněte na položku **+**.
 - 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **HOTOVO**.
- ! V nastavení aplikace můžete povolit zvuk z konkrétní aplikace, i když je zvuk oznámení nastaven na možnost **Žádný**. Viz *Oznámení* na stránce 29.

Povolení nebo zákaz dalších zvuků a tónů

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Pokročilé**.
- 2 Ťuknutím na jezdce můžete zapnout nebo vypnout různé zvuky a tóny.

Dynamické vibrace

Funkce Dynamické vibrace vylepšuje používání médií přidáním synchronizovaných vibrací při sledování videí nebo poslechu hudby na zařízení. Další informace o této funkci získáte v nabídce **Nastavení > Zvuk > Dynamické vibrace**.

Režim Dynamické vibrace se automaticky vypne v následujících případech:

- Zvuk médií je vypnut.
 - Podsvícení je vypnuto.
 - Zařízení se bezdrátově nabíjí.
 - Režim Režim STAMINA je aktivní.
- ! Režim Dynamické vibrace nelze použít se všemi mediálními aplikacemi.

Úrovně režimu Dynamické vibrace

Vyp	Bez vibrací
Slabé	Méně vibrací
Normální	Dobře vyvážené vibrace
Silné	Více vibrací

Úprava nastavení Dynamické vibrace v mediální aplikaci

- 1 Otevřete požadovanou mediální aplikaci, například YouTube nebo Album.
 - 2 Začněte přehrávat mediální obsah.
 - 3 Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti otevřete panel nastavení hlasitosti.
 - 4 Přetažením jezdce u položky Dynamické vibrace nastavte upřednostňovanou úroveň pro tuto aplikaci.
 - 5 Nastavení Dynamické vibrace se uloží pro příští použití aplikace.
- 💡 Pokud je zvuk médií vypnut, vibrace se nepoužijí.

Povolení nebo zákaz režimu Dynamické vibrace

- Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Dynamické vibrace**.

Ztlumení zařízení pomocí režimu Nerušit

Aktivujte režim Nerušit, chcete-li ztlumit zvuky a omezit vibrace a vizuální oznámení v situacích, ve kterých nechcete být rušeni, například v noci.

Aktivace serveru režimu Nerušit

- 1 Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhněte stavový řádek dvěma prsty směrem dolů.
 - 2 Ťukněte na položku .
 - 3 Ťuknutím na položku  nastavte úroveň omezení.
 - 4 Ťuknutím na položku **Úplné ticho**, **Pouze budíky** nebo **Pouze prioritní** vyberte úroveň omezení.
 - 5 Vyberte, jak dlouho má být režim **Nerušit** aktivní, a ťukněte na tlačítko **HOTOVO**.
- 💡 Režim Nerušit lze také aktivovat stisknutím tlačítka snížení hlasitosti v režimu vibrací .

Deaktivace režimu Nerušit

- 1 Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.
 - 2 Je-li nastavena možnost **Pouze prioritní**, ťukněte na položku **Vypnout teď**.
- 💡 Režim Nerušit můžete také deaktivovat ťuknutím na položku  nebo  na panelu Rychlá nastavení.

Úrovně omezení

Úplné ticho

Veškeré vibrace a všechna zvonění, média a zvuky budíků jsou vypnuty.

Pouze budíky

Zvuk vyzvánění je vypnutý. Budíky a zvuky médií zůstávají zapnuty.

Pouze prioritní

Obdržíte pouze oznámení a hovory, které jste vybrali. Budíky a zvuky médií zůstávají zapnuty.

Nastavení možnosti Pouze prioritní

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nerušit > Pouze prioritní**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce aktivujte jednu nebo více možností.
- 💡 Určitým aplikacím můžete povolit, aby prioritu ignorovaly. Viz *Oznámení* na stránce 29.

Blokování vizuálního rušení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nerušit > Blokovat vizuální vyrušení**.
- 2 Ťuknutím na jezdce aktivujte jednu nebo více možností.

Automatická pravidla

Můžete nastavit automatická pravidla pro aktivování režimu Nerušit v konkrétní čas nebo při konkrétních událostech.

Nastavení automatického pravidla

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nerušit**.
 - 2 Ťukněte na automatické pravidlo, například **Víkend**.
 - 3 Ťuknutím na požadované možnosti nastavte podle potřeby název pravidla, čas a chování.
 - 4 Ťuknutím na jezdce pravidlo aktivujte.
- 💡 Chcete-li vytvořit nové pravidlo, ťukněte na položku Přidat další a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení obrazovky

Můžete změnit chování obrazovky, jas, velikost a kvalitu zobrazení. Pro snazší čtení například vyberte větší písmo nebo velikost zobrazení, změňte ikony, které se zobrazí na stavovém řádku, nebo vyberte režim pro rukavice, abyste obrazovku mohli ovládat i s rukavicemi.

Postup změny pozadí a schématu naleznete v tématu *Pozadí a schémata* na straně 29. Postup změny doby, po kterou má obrazovka zůstat zapnutá, než se vypne, naleznete v tématu *Zapnutí nebo vypnutí obrazovky* na straně 20.

Změna nastavení obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej**.
- 2 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.
- 3 Pomocí jezdců, zaškrtačích políček nebo dalších nabídek proveďte změny.

Jas

Úroveň jasu můžete přizpůsobit pomocí jezdce. Můžete také povolit funkci Adaptivní jas a jas automaticky optimalizovat podle okolního světla.

Vyvážení bílé

Přetažením jezdce do požadované polohy upravte nastavení vyvážení bílé barvy. Chcete-li obnovit výchozí nastavení, ťukněte na položku .

Blokování dotyku

Zabraňte náhodnému použití, když máte zařízení v kapse nebo tašce. Ťuknutím na jezdce Zakázat dotykovou obrazovku při vypnutí obrazovce zapnete nebo vypnete funkci.

Škála a kontrast barev

Zvyšte kvalitu fotografií a videí při prohlížení na zařízení. Například s použitím superživého režimu budou barvy na obrazovce živější.

- 💡 Je-li vybrán režim Profesionální režim, HDR převaděč nelze použít.

Spořič obrazovky

Nastavte spořič obrazovky, který po určité době nečinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí. Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spořiče obrazovky.

Otáčení obrazovky

Nastavte, zda se obrazovka automaticky otočí při otočení zařízení, nebo zda zůstane v režimu na výšku.

Výběr krytu

Pokud používáte kryt obrazovky, přizpůsobte obrazovku pro práci s daným typem krytu.

Vylepšení obrazu videa

Pomocí funkce X-Reality s převodníkem HDR můžete zvýšit vizuální kvalitu videí při přehrávání na zařízení. S touto funkcí se videa nahraná v režimu SDR přehrají s kvalitou podobnou HDR.

💡 Tuto funkci lze použít pouze u určitých aplikací.

Připnutí obrazovky

Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. Například když hrajete hru a omylem stisknete tlačítko Domů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když zařízení někomu půjčujete a chcete znesnadnit přechod do jiné aplikace. Můžete například své zařízení někomu půjčit, aby vás vyfotografoval, a připnout obrazovku aplikace Fotoaparát, aby nešlo jednoduše přejít například do e-mailu.

! Připnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho zařízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, můžete zařízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.

Povolení nebo zákaz připnutí obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Připnutí obrazovky**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.
- 💡 Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci připínání obrazovky povinné.

Připnutí obrazovky

- 1 Ujistěte se, že je ve vašem zařízení povolená funkce připnutí obrazovky.
- 2 Otevřete aplikaci a přejděte na obrazovku, kterou chcete připnout.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Pro zobrazení ikony připnutí obrazovky přejedte prstem nahoru a ťukněte na .
- 5 V okně, které se zobrazí, ťukněte na možnost **Rozumím**.

Zrušení připnutí obrazovky

- Na připnuté obrazovce stiskněte a podržte položky  a , dokud se připnutí nezruší.
- 💡 Pokud jste při aktivaci funkce připnutí obrazovky vybrali některý prvek zabezpečení, bude třeba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemýkací schéma, aby mohlo být připnutí zrušeno.

Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete přidělit nebo odepřít aplikacím jednotlivě, buď z nabídky Nastavení, nebo z potvrzovacího dialogového okna Oprávnění. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo odepřít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již potřebná oprávnění přidělena.

Přidělení oprávnění

- Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost **Povolit**. Chcete-li, můžete zaškrtnout políčko **Příště se neptat**.

Odepření oprávnění

- Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost **Odmítnout**, když je zobrazeno dialogové okno.

💡 Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění.

Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

Konfigurace aplikací

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení**.
- 2 Vyberte možnost konfigurace, např. **Informace o aplikaci**, a poté zvolte aplikaci, kterou chcete konfigurovat.

Přidělení kritických oprávnění

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Oprávnění aplikací**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost a ťuknutím na příslušného jezdce upravte oprávnění.

Přidělení a odepření oprávnění pro automatické aktualizace

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci aplikací, musíte v aplikaci obchodu Play Store zakázat funkci automatických aktualizací.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace na webu Obchod Play

- 1 Najděte položku ► a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položku ≡ a potom na **Nastavení > Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.

Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení**.
- 2 Ťukněte na možnosti **Pokročilé > Výchozí aplikace > Odkazy na otevření**.
- 3 Vyberte aplikaci a přizpůsobte nastavení podle požadavků.

Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.

Resetování předvoleb aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení**.
 - 2 Ťukněte na položky **Informace o aplikaci > ⋮ > Obnovit nastavení aplikací** a poté na **Obnovit aplikace**.
- 💡 Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

Vymazání dat aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
 - 2 Vyberte aplikaci nebo službu a Ťukněte na položky **Úložiště > VYMAZAT DATA > OK**.
- ! Když vymažete data aplikace, budou data vybrané aplikace trvale ze zařízení odstraněna. Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
 - 2 Vyberte aplikaci nebo službu a Ťukněte na položku **Úložiště > VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.
- ! Možnost vymazání vyrovnávací paměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání výchozího nastavení aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
 - 2 Vyberte aplikaci nebo službu a Ťukněte na položku **Otevírat ve výchozím nastavení > VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- ! Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu.

Změna jazyka

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání > Jazyky**.
 - 2 Chcete-li změnit jazyk, přetáhněte požadovaný jazyk na první místo v seznamu. Pokud požadovaný jazyk momentálně není uveden, přidejte jej Ťuknutím na položku **+**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, Ťukněte na položky **> ⚙️**. Poté vyberte text vedle možnosti **🌐** a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.

Ruční nastavení data

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Datum a čas**.
- 2 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Nastavit datum**.
- 4 Listováním doleva nebo doprava či pomocí šipek nastavte požadované datum.
- 5 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Ruční nastavení času

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Datum a čas**.
- 2 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Nastavit čas**.
- 4 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 5 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Nastavení časového pásma

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Datum a čas**.
- 2 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické čas. pásmo**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Časové pásmo**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Zlepšení přehrávání zvuku

Přehrávání zvuku ze zařízení můžete zlepšit ručně aktivací individuálních nastavení zvuku jako je ekvalizér nebo prostorový zvuk. Můžete použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí.

- ! Rozšířené zvukové efekty lze použít pouze u analogových sluchátek připojených k vašemu zařízení pomocí adaptéru pro USB Type-C a 3,5mm zvukový konektor. Pro digitální nebo USB sluchátka k dispozici nejsou.

Automatické zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **ClearAudio+**.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 2 Pokud je funkce **ClearAudio+** povolena, ťuknutím na jezdce **DSEE HX** ji zakažte.
- 3 Ťukněte na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 4 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte jezdce frekvenčních pásem. Chcete-li vybrat uspořádání předvoleb, ťukněte na položku , vyberte uspořádání a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

- 💡 Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedorazí k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na tlačítko .

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 2 Ťuknutím na jezdce vypněte funkci **DSEE HX**, je-li povolena.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **Dynamická normalizace**.

Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **DSEE HX**.
- ! Toto nastavení je k dispozici pouze pro kabelová sluchátka, která podporují technologii Hi-Res Audio.

Více uživatelských účtů

Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

- Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
- Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.

- ! Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až sedm účtů běžných uživatelů.

Přidání běžného uživatelského účtu

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Přidat uživatele**.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **OK**. Nový účet byl vytvořen.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavit**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
 - 5 Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem nahoru.
 - 6 Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí přetáhnout stavový řádek zcela dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Přidat uživatele.

Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**.
- 3 Ťukněte na možnost  vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost **Odstranit uživatele > SMAZAT**.

Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

Aktivace účtu hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
- 2 Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položku **Přidat hosta**.

Vymazání dat relace hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení pod účtem hosta.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**.
 - 3 Ťukněte na položku **Odstranit hosta**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.
-  Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášení. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na možnost  a pak na Odstranit hosta.

Přepínání mezi uživatelskými účty

Přepínání mezi účty více uživatelů

- 1 Pro zobrazení seznamu uživatelů přetáhněte stavový řádek dvěma prsty dolů a ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na ikonu představující uživatelský účet, na který chcete přepnout. Zobrazí se zamykací obrazovka pro tento uživatelský účet.
-  Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost Začít znovu můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost Ano, pokračovat.

Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:

- Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

Zadávání textu


Klávesnice na obrazovce

Vaše zařízení zahrnuje několik předinstalovaných poskytovatelů zadávání textu.

- ! Výchozí poskytovatel může záviset na použitém místním nebo jazykovém nastavení. Ve vaší oblasti nemusí být k dispozici všichni poskytovatelé.

Klávesnice SwiftKey®

Na klávesnici na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce SwiftKey, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno.

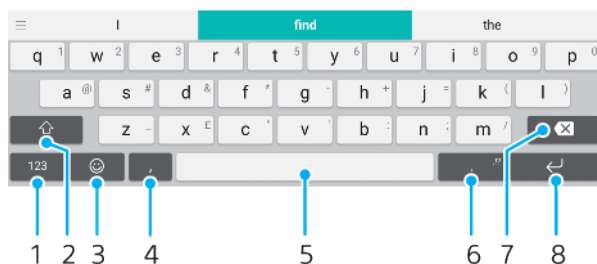

- 1 Zobrazení čísel a symbolů
- 2 Přepnutí mezi psaním malými písmeny, následujícím velkým písmenem a všemi velkými písmeny
- 3 Zobrazení smajlíků
- 4 Zadání čárky
- 5 Vložení mezery
- 6 Zadání interpunkce
- 7 Odstranění
- 8 Vložení nového řádku

- 💡 Další informace o funkci SwiftKey naleznete na webu <https://swiftkey.com/>.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte je a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

Zadávání textu s funkcí psaní pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku  zobrazte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K možnostem úprav získáte přístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Možnosti úprav poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

Lišta aplikací

Na vybraném textu jsou k dispozici tyto akce:

- **Vyjmout**
- **Kopírovat**
- **Vložit**
- **Sdílet**
- **Vybrat vše**

! Možnost Vložit se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

- 1 Dvojitým ťuknutím na slovo je zvýrazněte.
- 2 Ťuknutím na karty po stranách zvýrazněného slova můžete vybrat další text.

Úprava textu

- 1 Pokud dvakrát ťuknete na slovo, zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Automaticky vyplnit

Funkce Aut.vyp. vám šetří čas při vyplňování formulářů. Pokud povolíte funkci Služba automatického vyplnění, informace jako jména, telefonní čísla, adresy, údaje kreditní karty a další informace se uloží k dalšímu použití. Funkce Automaticky vyplnit pomocí Google je ve výchozím nastavení povolena, ale můžete ji zakázat nebo podle potřeby změnit na jinou aplikaci.

Výběr aplikace pro automatické vyplnění

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání**.
- 2 Ťukněte na položky **Pokročilé > Služba automatického vyplnění**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost nebo ťuknutím na ikonu **+** stáhněte jinou službu Služba automatického vyplnění.


Volání

Telefonování

Hovor můžete provést ručním vytočením telefonního čísla nebo můžete také použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání. K videohovorům můžete využít aplikaci pro videochat Duo na svém zařízení.

Uživatelé dvou karet SIM mohou nastavit výchozí kartu SIM pro provádění hovorů nebo při každém hovoru kartu SIM vybrat. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Duální SIM > Volání a vyberte možnost.

Přehled telefonování

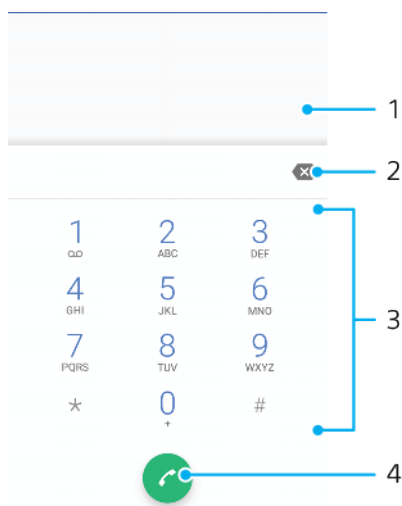

1	Zpět na seznam volání
2	Odstranit
3	Číselník
4	Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 2 Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko .

Vytočení telefonního čísla

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko otevřete číselník.
- 3 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku .
- 4 Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko otevřete číselník.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.
- 5 Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Ťuknutím na ikonu zobrazíte číselník.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko .
- 5 Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímé vytáčení**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla během odchozích hovorů

- 1 Ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku > **Nastavení**.
 - 3 Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku **Účty pro volání** vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku **Volání**.
 - 4 Ťukněte na položku **Další nastavení > ID volajícího** a vyberte některou z možností.
- ! Tuto možnost nemusí poskytovat všichni operátoři.

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. U zařízeních pro dvě karty SIM ikona SIM udává, pro kterou kartu SIM je hovor určen.

Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako překryvné okno nad aplikací, která je právě otevřená. U zařízeních pro dvě karty SIM označení SIM1 nebo SIM2 udává, pro kterou kartu SIM je hovor určen. Při obdržení oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přejeďte přes ikonu směrem nahoru.

Přijetí hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **PŘIJMOUT**.
- 💡 Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Odmítnutí hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přejeďte přes ikonu směrem dolů.

Odmítnutí hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **ZAMÍTNOUT**.
- 💡 Místo zamítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro správu hovoru. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Můžete odmítnout hovor pomocí textové zprávy, která je automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

- 1 Jakmile se zobrazí příchozí hovor, přetáhněte  na střed obrazovky.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na okno s oznámením, kde se zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
- 2 Přetáhněte  na střed obrazovky.
- 3 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  na střed obrazovky.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení**.
- 3 Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku **Účty pro volání** vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku **Volání**.
- 4 Ťukněte na položku **Odmítnout hovor zprávou**.
- 5 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Inteligentní práce s hovory

Příchozí hovory můžete přijímat, aniž byste se dotkli obrazovky, a to zapnutím funkce inteligentní práce s hovory. Jakmile tuto funkci aktivujete, můžete s hovory pracovat následujícím způsobem:

- Přijetí: Přiložte zařízení k uchu.
- Odmítnutí: Zatřeste zařízením.
- Vypnutí vyzvánění: Položte zařízení obrazovkou směrem dolů.

Povolení nebo zákaz funkce Inteligentní práce s hovory

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení**.
- 3 Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku **Účty pro volání** vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku **Volání**.
- 4 Ťukněte na položku **Chytrá práce s hovory**.
- 5 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat na jiného příjemce, například na jiné telefonní číslo nebo jiné zařízení.

Pokud používáte zařízení pro 2 karty SIM, můžete také přesměrovat hovory příchozí na kartu SIM 1 na kartu SIM 2, když je karta SIM 1 nedostupná a naopak. Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně.

Přesměrování hovorů

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení**.
- 3 Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku **Účty pro volání** vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku **Volání**.
- 4 Ťukněte na možnost **Přesměrování hovorů** > **Hlas** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na možnost **ZAPNOUT**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení**.
- 3 Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku **Účty pro volání** vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku **Volání**.
- 4 Ťukněte na položky **Přesměrování hovorů** > **Hlas**.
- 5 Vyberte některou možnost a ťukněte na tlačítko **VYPNOUT**.

Povolení dostupnosti obou karet SIM

- ! Tato funkce se vztahuje pouze na zařízení pro dvě karty SIM.
- 1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Duální SIM** > **Dostupnost duální karet SIM**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **POKRAČOVAT** a dokončete postup podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Pokud funkce Dostupnost duální karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání.

Blokování čísla

Můžete blokovat hovory a zprávy z určitých čísel. Vyberte z uložených čísel nebo zadejte číslo sami.

Zablokování uloženého čísla

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte a podržte stisknuté číslo, které chcete zablokovat.
- 3 Ťukněte na **Blokovat číslo** a potom na položku **BLOKOVAT**. Hovory a textové zprávy z tohoto čísla jsou blokovány.

Zablokování čísla zadáním čísla

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení** > **Block numbers** > **Přidat číslo**.
- 3 Zadejte telefonní číslo, které chcete blokovat, a ťukněte na tlačítko **BLOKOVAT**. Hovory a textové zprávy z tohoto čísla jsou blokovány.

Zrušení blokování čísla

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení** > **Block numbers**.
- 3 Ťukněte na položku  vedle telefonního čísla, které chcete odblokovat, a ťukněte na tlačítko **ODBLOKOVAT**. Hovory a textové zprávy z tohoto čísla již nejsou blokovány.

Kontakty

Přidávání a úpravy kontaktů

Na vašem zařízení a ze synchronizovaných účtů můžete přidávat, upravovat nebo mazat kontakty. Kontakty si můžete přizpůsobit přidáním obrázků nebo nastavením individuálních vyzváněcích tónů. Můžete také upravit kontaktní informace o vaší osobě.

Přidání kontaktu

- 1 Ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku .
 - 3 Pokud přidáváte kontakt poprvé a se zařízením máte synchronizováno více účtů, vyberte účet. Tento účet se stane výchozím účtem pro ukládání kontaktů. Později můžete vybrat, kam se má kontakt uložit, ťuknutím na položku  > **Uložit do účtu**.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na tlačítko **Uložit**.
- ! Chcete-li změnit výchozí nastavení pro ukládání kontaktů, ťukněte na položku  a vyberte nový účet. Výběrem položky Kontakt v telefonu můžete kontakty uložit pouze na vaše zařízení. Chcete-li přesunout existující kontakt do nového účtu, musíte jej vytvořit znovu a do nového účtu jej uložit.
- 💡 Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

Úprava kontaktu

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Upravte požadované údaje.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.
- ! Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

Přidání nebo odebrání obrázku kontaktu

- 1 Ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Po aktualizaci obrázku ťukněte na tlačítko **Uložit**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace Album. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku  > **Nastavit vyzvánění**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón nebo ťuknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený na zařízení.
- 4 Ťukněte na tlačítko **HOTOVO**.

Odeslání všech hovorů od kontaktu do hlasové schránky

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Vyberte požadovaný kontakt.
- 3 Ťukněte na položku  > **Směrovat do hlasové schránky**.

Odstranění kontaktů

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **SMAZAT**.
- 4 Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na  a potom na položku **SMAZAT**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položky  > **Moje údaje**.
- 3 Ťukněte na ikonu  a zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **PŘIDAT KONTAKT**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořte nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Uložit**.

Seskupování kontaktů

Můžete vytvořit popisky kontaktů, se kterými můžete organizovat skupiny souvisejících kontaktů. Skupiny můžete pojmenovat například „Rodina“ nebo „Přátelé“, a odlišit je tak od ostatních kontaktů.

Vytvoření nového štítku skupiny

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na **Vytvořit štítek**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Zadejte název štítku a ťukněte na tlačítko **OK**.

Odstranění štítku skupiny

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položku  a poté na štítek, který chcete odstranit.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Smazat štítek**.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení s účtem online, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Můžete také zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth nebo uložit kontakty na kartu SIM. Podrobnější informace o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Další informace o výběru metody přenosu získáte na stránce <http://support.sonymobile.com/>.

Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Zapnutí a vypnutí automatické synchronizace dat

- 1 Ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Ťukněte na položku **Účty** a ťuknutím na posuvník **Automaticky synchronizovat data** zapněte nebo vypněte funkci.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu nebo použít funkci Bluetooth. Podrobnější informace o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení > Importovat > Karta SD nebo vnitřní úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **Karta SD**.
- 5 Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijmete přenos souboru.
- 3 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
- 5 Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení > Importovat**.
- 3 Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku **Importovat ze SIM karty**. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
- 4 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 5 Vyberte kontakty, které chcete importovat, a ťukněte na tlačítko **Importovat**.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít vnitřní úložiště, paměťovou kartu nebo kartu SIM.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení > Exportovat > na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Ťukněte na položky  > **Karta SD**.
- 4 Vyberte cílovou složku a ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Export kontaktů na kartu SIM

- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení** > **Exportovat**.
- 3 Pokud používáte jednu kartu SIM, Ťukněte na položku **Exportovat na kartu SIM**. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte kartu, na kterou chcete provést export.
- 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, které chcete exportovat, a Ťukněte na tlačítko **Exportovat**.
- 6 Vyberte některou možnost a Ťukněte na tlačítko **OK**.

Export všech kontaktů do vnitřního úložiště

- 1 Najděte položku  a Ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení** > **Exportovat** > **na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Ťukněte na položky  > **Zobrazit inter. úložiště**.
- 4 Ťukněte na  a potom na číslo modelu vašeho zařízení vedle .
- 5 Vyberte cílovou složku nebo jednoduše Ťukněte na tlačítko **Uložit**.


Zasílání zpráv a chat

Čtení a odesílání zpráv

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté.

- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Zasílání zpráv – přehled

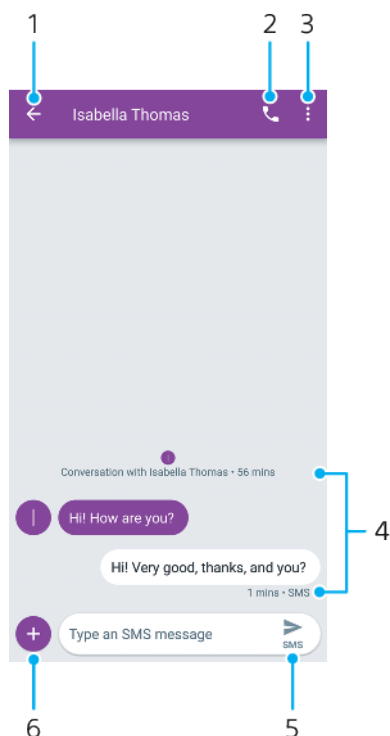

- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Zavolání odesílateli zprávy
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Odeslání hotové zprávy
- 6 Přidání příloh

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, ťuknutím na možnost  přidejte další příjemce.
- 5 Zadejte text zprávy. Pokud chcete připojit přílohu, ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost . Uživatelé duálních karet SIM: Zadejte odpověď a ťukněte na jedno z tlačítek  podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.

 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení Koncept.

Přečtení přijaté zprávy

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
-  Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

Odpověď na zprávu

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku . Uživatelé duálních karet SIM: Zadejte odpověď a ťukněte na jedno z tlačítek  podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.

Předání zprávy

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující požadovanou zprávu.
- 3 Stiskněte příslušnou zprávu a podržte ji stisknutou. Potom klepněte na volbu .
- 4 Vyberte nedávný kontakt ze seznamu nebo ťukněte na položku **NOVÁ ZPRÁVA** a zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost . Uživatelé duálních karet SIM: Zadejte odpověď a ťukněte na jedno z tlačítek  podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.

Uložení souboru z přijaté zprávy

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte a podržte soubor, který chcete uložit, a zvolte požadovanou možnost.

Nastavení zpráv

Můžete změnit nastavení o zprávách a vybrat, zda chcete povolit doručky.

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení**.
- 3 Pokud používáte dvě karty SIM, Ťukněte na položku **Obecné**.
- 4 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, Ťukněte na položku **Oznámení > Zvuk**, vyberte možnost v seznamu nebo Ťukněte na položku  a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 5 Potvrďte akci Ťuknutím na možnost **HOTOVO**.
- 6 Chcete-li upravit další nastavení oznámení, Ťukněte na příslušné přepínače.

Povolení nebo zákaz doručení pro odchozí zprávy

- 1 Ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení**.
 - 3 Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu. Pokud používáte jednu kartu SIM, Ťukněte na položku **Pokročilé**.
 - 4 Ťuknutím na jezdce **Získat SMS doručení** zapněte nebo vypněte funkci.
- ! Po zapnutí funkce doručení se u zpráv, které byly úspěšně doručeny, zobrazí text „Doručeno“.

Videochat

Pomocí aplikace pro videochat Google Duo™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli, kteří tuto aplikaci také používají na zařízeních se systémem Android™ a iOS.

Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <https://support.google.com/duo/>.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

Použití aplikace Duo

- Chcete-li použít aplikaci videochatu, Ťukněte na položku .

Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavení e-mailového účtu

- 1 Ťukněte na položku .
 - 2 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- ! U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení > Přidat účet**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 4 Po dokončení Ťukněte na možnost **DALŠÍ**.

Hudba

Přenos hudby do zařízení

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:


- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB Type-C. Vyberte na zařízení možnost Přenos souborů a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 41.
- K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia Companion. Získejte další informace a stáhněte software Xperia Companion pro Windows nebo Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.

! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů.

Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby.


Přehrávač hudby – přehled

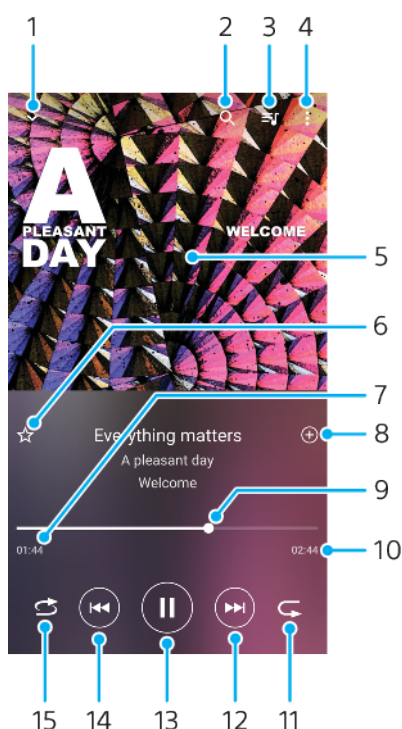

- | | |
|---|--|
| 1 | Minimalizace celé obrazovky přehrávače |
| 2 | Hledání všech skladeb uložených v zařízení |
| 3 | Zobrazení fronty přehrávání |
| 4 | Zobrazení nabídky možností |
| 5 | Obal alba (je-li k dispozici) |
| 6 | Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené položky |
| 7 | Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby |
| 8 | Přidání skladby na seznam skladeb |
| 9 | Ukazatel průběhu – přetažením nebo Źuknutím provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu |

- 10 Délka aktuální skladby
- 11 Opakování aktuální skladby nebo všech skladeb ve frontě přehrávání
- 12 Ťuknutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě
- 13 Přehrání nebo pozastavení skladby
- 14 Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu, dotykem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě
- 15 Náhodné přehrávání skladeb ve frontě přehrávání

Úvodní obrazovka aplikace Hudba

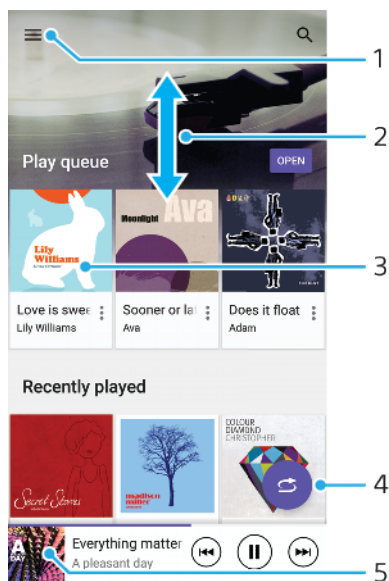

- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ otevřete nabídku aplikace Hudba
- 2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
- 3 Ťuknutím přehrajete skladbu ve frontě přehrávání
- 4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
- 5 Přejít na obrazovku přehrávače hudby

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

- 1 Najděte položku 🎵 a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na položku ≡.
 - 3 Vyberte hudební kategorii.
 - 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete použít, potřebná oprávnění.

Úprava informací o skladbě a stažení obalu alba

- 1 Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba na obrazovce přehrávače hudby a poté na možnost **Upravit informace o hudební**.
 - 2 Upravte informace podle potřeby.
 - 3 Chcete-li nastavit nebo stáhnout obal alba, ťukněte na položku 🖋 a vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.
- 💡 V nabídce Menu v Nastavení můžete také nastavit automatické stažení obalu alba.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.
-  Režim Dynamické vibrace můžete také upravit při poslechu hudby. Další informace naleznete v části *Dynamické vibrace* na stránce 59.

Minimalizace aplikace Hudba

- Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku  vrátíte na obrazovku **Plocha**. Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na oznámení Hudba.
- Můžete také ťuknout na položku .

Fotoaparát

Seznámení s fotoaparátem



- | | |
|----|---|
| 1 | Objektiv předního fotoaparátu |
| 2 | Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem |
| 3 | Výběr režimu snímání |
| 4 | Použití tlačítek ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení |
| 5 | Uložení polohy |
| 6 | Stisknutím tlačítka spouště můžete aktivovat fotoaparát, pořizovat fotografie nebo nahrávat videa |
| 7 | Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa |
| 8 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videa ťuknutím na tlačítko závěrky |
| 9 | Návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu |
| 10 | Nastavení režimu záznamu |
| 11 | Nastavení blesku |

Základní tipy k fotoaparátu

- Zkontrolujte, zda je objektiv čistý. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
- Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
- Pravidelně kontrolujte využití paměti svého zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.
- Přečtěte si další informace o *pořizování skvělých fotek s fotoaparátem Xperia™* nebo *fotografování s fotoaparátem Xperia™*.

Spuštění fotoaparátu

- Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu, přejeďte prstem po položce  ze zamykací obrazovky nebo na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .

Režimy záznamu

Váš fotoaparát je vybaven čtyřmi režimy záznamu. Dva režimy slouží k pořizování fotografií: režim Super auto a režim Ručně.

Režim Super auto automaticky optimalizuje nastavení pro mnoho různých scénářů. Režim Ručně je užitečný, pokud požadujete kreativní kontrolu.

- ! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Výběr režimu záznamu

- Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte režimy aplikací fotografie, videa či fotoaparátu.

Přehled režimů záznamu



Ručně

Pořizování fotografií a přizpůsobení nastavení fotoaparátu ručně



Super auto

Pořizování fotografií s automaticky optimalizovaným nastavením



Video

Záznam videí



Aplikace fotoaparátu

Používání aplikací pro fotografie a videa

Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

- Při používání fotoaparátu ťuknutím na položku  přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.

Používání přiblížení (zoom)

- Při používání fotoaparátu sevřete nebo roztáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu či pro přiblížení použijte tlačítko hlasitosti.
- 💡 Pokud přiblížíte třikrát a více, může to mít vliv na kvalitu snímku. Namísto toho pořídte fotografii bez přiblížení a poté ji ořízněte.

Pořízení fotografie

- Při používání fotoaparátu stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.

Nahrávání videoklipu

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
 - 2 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky záznam zastavíte.
- ! Maximální doba záznamu je šest hodin.

Spuštění fotoaparátu a pořízení fotografie zároveň

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťukněte na položky **Spustit tlačítkem spouště** > **Spustit a pořídit fotografii**.
- 4 Zavřete nabídku nastavení a ukončete fotoaparát. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
- 5 Stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu spustíte fotoaparát a pořídíte fotografii.

Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťukněte na položky **Fotografování dotykem** > **Zapnuto** nebo **Pouze přední fotoaparát**.
- 4 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
- 5 Ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořídíte fotografii.

💡 Tuto funkci můžete použít také pro videa.

Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Při nahrávání videa ťukněte na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

Samospoušť

Pomocí funkce Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.

Použití samospouště s hlavním fotoaparátem

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie a ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na volbu **Samospoušť** a vyberte délku zpoždění.
 - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení funkce Samospoušť se uloží.
 - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii. Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.
- ! Při používání předního fotoaparátu ťukněte na  a nastavte funkci Samospoušť.

Tlačítko závěrky


Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

Tlačítko závěrky – přehled

-  Pořízení fotografie
-  Záznam videa/pokračování v záznamu
-  Pozastavení videa
-  Ukončení záznamu videa
-  Zapněte funkci Zpomalený pohyb nebo Velmi zpomalený pohyb.
-  Režim Samospoušť je aktivní
-  Režim Fotografování dotykem je aktivní
-  Režimy Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Vyberte nastavení nebo přetažením seznamu zobrazte dostupná nastavení.

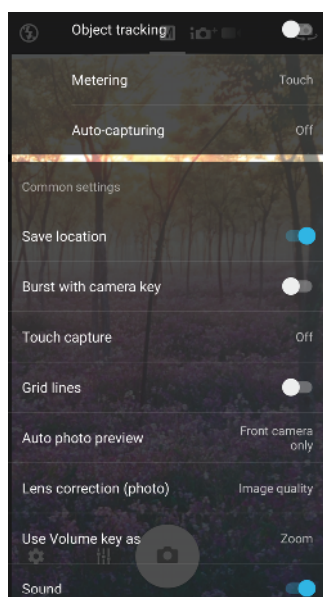

! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Zobrazení, sdílení nebo úprava fotografií a videí

- 1 Při používání fotoaparátu ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
 - 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.
 - 3 Ťuknutím na obrazovku upravte fotografii nebo video
- 💡 Vaše fotografie a videa jsou uloženy v aplikaci Album. Další informace naleznete v části *Prohlížení fotografií a videí* na stránce 102.

Expozice, barva a osvětlení

Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné světlo. Fotoaparát automaticky zjistí a upraví okolní osvětlení.

Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

Videa můžete také nahrávat v režimu HDR a umocnit realistický efekt přidáním jasu a kontrastu. Viz *Záznam videa v HDR* na stránce 90.

Optimalizace podmínek osvětlení

- Hledejte světlo ve směru a barvě, které dávají scéně tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- Pro kvalitnější fotografie při slabém osvětlení je nutné udržet fotoaparát v klidu. Můžete jej položit na pevný podklad a použít samospoušť.
- I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

Použití blesku

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na .
- 2 V případě potřeby změňte nastavení blesku.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

💡 Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí možnosti Vynutit blesk odeberte nežádoucí tmavé stíny.

Barva, jas a hodnota expozice

Váš fotoaparát automaticky upraví barvu, jas a hodnotu expozice zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze barvu teploty, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu v režimu Super auto.

Chcete-li dosáhnout lepší expozice za horších světelných podmínek, změňte jas v režimech Super auto a Video nebo změňte hodnotu expozice v režimu Ručně.

Přizpůsobení barvy a jasu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položku **Barva a jas**.
 - 3 Přetažením jezdců přizpůsobte barvu a jas.
 - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii nebo záznam videa.
 - 5 Ťuknutím na položku  nastavení barev resetujete a zavřete.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimech Super auto a Video.
-  Při používání režimu Super auto můžete upravit barvu a jas jednoduše ťuknutím na obrazovku. Chcete-li funkci zapnout, vypněte možnost Sledování objektu.

Přizpůsobení hodnoty expozice

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položku **EV** a přetažením jezdce upravte hodnotu expozice.
 - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

Rychlost závěrky

Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

Rychlost závěrky je automaticky nastavena v režimu Super auto a Video.

Nastavení rychlosti závěrky

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položku **SS** a přetažením jezdce upravte rychlost závěrky.
 - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 - 4 Pořídte fotografii stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

ISO

ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

Vyšší hodnotu ISO zvolte při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.

Pokud je světla příliš, použijte nejnížší nastavení ISO, abyste dosáhli nejvyšší kvality snímku.

Hodnota ISO je automaticky nastavena v režimu Super auto a Video.

Nastavení hodnoty ISO

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **ISO** a vyberte požadovanou hodnotu ISO.
- 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Výrazné protisvětlo (HDR)

V režimech Super auto a Video je výrazné protisvětlo automaticky upraveno a označeno ikonou . V režimu Ručně můžete úpravy v případě výrazného protisvětla provést ručně.

Nastavení výrazného protisvětla

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťuknutím na jezdce **HDR** zapněte funkci.
- 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

Nahrávání HDR-HLG videa

S funkcí HDR (High Dynamic Range) budou vaše videa vypadat dramatičtěji a reálněji. Obsah s původní barvou a jasně si můžete stále vychutnat pomocí podporovaných zařízení nebo služeb.

Záznam videa v HDR

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťuknutím na **HDR** funkci povolte nebo zakažte.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky záznam zastavíte.

Vyvážení bílé

V režimech Super auto a Video jsou úpravy vyvážení bílé barvy automatické. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé barvy provést ručně.

Nastavení vyvážení bílé barvy

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **WB** a vyberte jednu z předdefinovaných hodnot osvětlení, například .
- 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

Nastavení vyvážení bílé



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky

Obláčno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí

Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami

Optimalizace expozice

Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

Měření expozice je automaticky nastaveno v režimu Super auto a Video. Expozici můžete nastavit ručně v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát, například můžete změnit expozici pro určitou část fotografie.

Prizpůsobení expozice za použití měření

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
 - 3 Ťukněte na položku **Měření expozice**.
 - 4 Vyberte volbu expozice a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 - 5 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Nastavení měření

Tvář

Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika částí a změří každou část za účelem optimalizace expozice.

Střed.

Určí střed obrázku a nastaví expozici na základě jasu objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.

Dotyk

Umožní dotykem obrazovky určit objekt nebo oblast, kde se má optimalizovat expozice.


Nastavení správného ostření

Fotoaparát automaticky nastaví ostření a zjistí tváře ve všech režimech záznamu. Dokáže také sledovat pohybující se objekt. Žlutý rámeček ukazuje obličej nebo pohybující se objekt, na který je fotoaparát zaostřen.

Jeden způsob, jak změnit oblast ostření, je pohybovat fotoaparátem s namáčknutým tlačítkem spouště. Jakmile dojde k zaostření, kulatý rámeček

zmodrá. Tuto techniku můžete například použít ke změně ostření na osobu, která je na boku skupinové fotografie.

Ťuknutím na obrazovku můžete také nastavit ostření na konkrétní oblast nebo nastavit konkrétní vzdálenost zaostření. Tyto volby jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát a závisí na vybraném režimu záznamu.

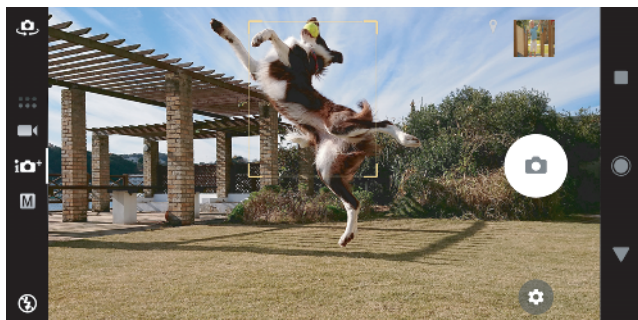

Nastavení vzdálenosti zaostření

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položku .
 - 3 Přetažením jezdce upravte vzdálenost zaostření.
 - 4 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 - 5 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Lidé, selfie a úsměvy

Zaostřené obličeje jsou označeny barevným rámečkem. Ťuknutím na libovolný rámeček vyberete obličej, na který chcete zaostřit.

Pomocí funkce Snímání úsměvu můžete automaticky pořídit fotografii, když se osoba usměje. Pokud nahráváte video, pořídí se při každém úsměvu fotografie.



Pořizování fotografií a videí lidí

- Zvažte orientaci fotoaparátu. K naplnění záběru u detailních fotografií použijte orientaci na výšku. Pro skupinové detailní fotografie nebo zachycení objektu na pozadí použijte orientaci na šířku
- Chcete-li zabránit rozostření fotografií, položte fotoaparát na pevný podklad a použijte samospoušť .

Zaostření na jiný obličej

- Před pořízením fotografie nebo videa ťuknutím na jeden z rámečků vyberte obličej, na který chcete zaostřit.

Pořízení fotografie, když se někdo usměje

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťukněte na položky **Automatický záznam** nebo **Automatický záznam (video)** > **Snímání úsměvu**.
- 4 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.
- 5 Když se některá osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Pořízení selfie

- 1 Při používání fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie nebo videa pro selfie.
 - 2 Ťuknutím na položku  aktivujte přední fotoaparát.
 - 3 Chcete-li použít samospoušť, ťukněte na položku .
 - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte selfie.
-  Zapnutím funkce Efekt hladké pleti můžete při pořizování selfie zjemnit tóny pokožky.

Aktivace samospouště dlaní ruky

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  a aktivujte přední fotoaparát.
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Automatický záznam** > **Ruční závěrka** a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Otočte dlaň s nataženými prsty na fotoaparát.
- 5 Jakmile fotoaparát zjistí vaši dlaň, časovač se spustí a pořídí se selfie.

Pohybující se objekty

Pokud chcete při fotografování a nahrávání videí pohybujících se objektů dosáhnout dobrých výsledků, je důležité načasování.

Prediktivní záznam automaticky pořídí fotografie v okamžiku, kdy se objekt dostane do záběru fotoaparátu, ještě než stisknete tlačítko. Funkce Sledování objektu dokáže automaticky sledovat pohybující se objekt.

Funkce Sekv. snímání tlač. závěrky umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.

Při nahrávání videí můžete pomocí funkce SteadyShot™ kompenzovat pohyby fotoaparátu a stabilizovat rámeček.

Fotografování pohybujících se objektů

- Zkuste objekt nenásledovat. Zkuste si najít takovou pozici, aby objekt musel projít před vámi.
- Zvažte změnu expozice na rychlejší závěrku nebo vyšší ISO, abyste pohyb zachytili.

Predikce fotografie

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položky **Prediktivní záznam** > **Automaticky**.
 - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.
 - 5 Ťuknutím na miniaturu zobrazíte výsledek. Celkem se v závislosti na pohybu objektu uloží dvě až čtyři fotografie. Funkce **Prediktivní záznam** může také detekovat neočekávané úsměvy.
 - 6 Ťuknutím na možnost **VYBRAT NEJLEPŠÍ** uložíte jednu nebo více fotografií.
-  Tato možnost je dostupná pouze v režimu Super auto pro hlavní fotoaparát.



Sledování objektu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Sledování objektu** zapněte funkci.
- 4 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 5 Ťuknutím v hledáčku vyberete objekt, který chcete sledovat.
- 6 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Zachycení série snímků

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Sekv. snímání tlač. závěrky** zapněte funkci.
- 4 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 5 Dlouhým stisknutím tlačítka spouště nebo tlačítka závěrky pořídíte sérii snímků. Počet pořízených snímků je uveden uprostřed hledáčku.
- 6 Uvolněním tlačítka spouště nebo závěrky dokončíte shlukové snímání. Všechny fotografie jsou uloženy.
- 7 Ťuknutím na miniaturu zobrazíte výsledek. Pak ťukněte na ikonu .
- 8 Posouváním procházejte mezi pořízenými snímky a vyberte ty, které chcete uložit. Poté ťukněte na **Uložit**.

 Toto nastavení je pro tlačítko závěrky ve výchozím stavu povoleno. Dlouhým stisknutím tlačítka závěrky pořídíte sérii snímků.

Nahrání videa bez třesení

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 4 Ťukněte na položku **SteadyShot™**.
- 5 Výběrem možnosti **Inteligentní aktivní** můžete kompenzovat veškerý pohyb fotoaparátu a výběrem možnosti **Standardní** pouze pohyb s vysokou frekvencí.
- 6 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 7 Pořídte záznam videa stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

Videa ve zpomaleném režimu

-  Dobré osvětlení je při záznamu videa ve zpomaleném režimu základ.

Pomocí režimu Zpomalený pohyb a Velmi zpomalený pohyb můžete do svých videí přidat účinné efekty.

Efekt Zpomalený pohyb se přidává poté, co bylo video nahráno při normální rychlosti, zatímco Velmi zpomalený pohyb lze nahrát dvěma způsoby. Můžete buď nahrát samostatná krátká videa v režimu Velmi zpomalený pohyb, nebo krátké sekvence vložené do videa nahraného při normální rychlosti. Videa v režimu Velmi zpomalený pohyb lze nahrát v rozlišení HD nebo Full HD.

Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťuknutím na  povolíte zpomalený pohyb.
- 3 Ťuknutím na položku  a přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 4 Vyberte položky **Režim zpom. pohybu** > **Zpomalený pohyb**. Zavřete nabídku nastavení.
- 5 Pořídte záznam videa stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.
- 6 Ťuknutím na ikonu  zastavíte nahrávání.
- 7 Přetáhněte modré kruhy na místo, kde chcete použít efekt zpomaleného pohybu.
- 8 Ťuknutím na položku  uložíte video či videa. Režim ukončíte ťuknutím na položku .

Nahrávání videa ve velmi zpomaleném pohybu

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
 - 2 Ťuknutím na  povolíte zpomalený pohyb.
 - 3 Ťuknutím na položku  a přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
 - 4 Vyberte položky **Režim zpom. pohybu** > **Velmi pomalé (jeden snímek)**.
 - 5 Zavřete nabídku nastavení.
 - 6 Pořídte záznam videa ve velmi zpomaleném pohybu stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky. Záznam se automaticky ukončí.
 - 7 Režim ukončíte ťuknutím na položku .
-  Nahrát video ve velmi zpomaleném pohybu můžete v rozlišení HD nebo Full HD. V režimu Velmi zpomalený pohyb ťukněte na položky  > Rozlišení videa a vyberte rozlišení.

Nahrání sekvence ve velmi zpomaleném pohybu ve videu

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťuknutím na  povolíte zpomalený pohyb.
- 3 Ťuknutím na položku  a přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 4 Výběrem položek **Režim zpom. pohybu** > **Velmi zpomalený pohyb** zavřete nabídku nastavení.
- 5 Pořídte záznam videa stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.
- 6 Jedním nebo více ťuknutími na položku  nahrajete časově omezené sekvence ve velmi zpomaleném pohybu. Nahrávání bude pokračovat.
- 7 Ťuknutím na ikonu  nahrávání zastavíte.
- 8 Režim ukončíte ťuknutím na položku .

Používání aplikací fotoaparátu

Pomocí aplikací fotoaparátu můžete zvýšit svou kreativitu, měnit fotografie a videa a sdílet je s přáteli. Můžete vytvářet virtuální scény, panoramatické fotografie a další obsah.

Informace o aplikacích fotoaparátu naleznete na *straně věnované aplikacím pro fotografie a videa*.



Efekt AR

Efekt AR je aplikace rozšířené reality, která vám umožňuje na vaše fotky a videa aplikovat fantastické světy. Přidat můžete emotikony, papírové loutky, dinosaury a další.

Pořízení fotografie nebo nahrání videa s efektem AR

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťukněte na možnost  a vyberte scénu.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Efekt Rozostření (bokeh)

Efekt Rozostření (bokeh) sniží zaostření na pozadí fotografie a umělecky zdůrazní objekty na popředí. Intenzitu funkce Rozostření (bokeh) můžete upravit podle potřeby.

Pořízení fotografie s efektem Rozostření (bokeh)

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Budete-li vyzváni, ťukněte na položku  a potom na **PŘIJMOUT > OK**.
- 3 Ťuknutím na jednoho z přepínačů  vyberte efekt rozostření pozadí.
- 4 Přetažením jezdce  upravte intenzitu rozostření pozadí.

Kreativní efekt

Pomocí aplikace Kreativní efekt můžete přednastavit efekty a barevné filtry před pořízením fotografie nebo nahráním videa.

Pořízení fotografie nebo nahrání videa s kreativním efektem

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Přejetím prstem můžete procházet filtry nebo ťuknutím na filtr zobrazit náhled efektu.
- 4 Ťuknutím na položku  použijete filtr a vrátíte se na obrazovku fotoaparátu.
- 5 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.
- 6 Ťuknutím na položku  můžete přepínat filtry.

Panorama

Pomocí aplikace Panorama můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie

Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Stiskněte tlačítko spouště nebo ťukněte na tlačítko závěrky.
- 4 Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Sound Photo

Pomocí aplikace Sound Photo můžete zároveň zaznamenat zvuk na pozadí a pořídit fotografii.

Záznam zvuku na pozadí s fotografií

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky začnete nahrávat a pořídit fotografii. Záznam se automaticky ukončí.

Rozlišení a paměť

Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa.

Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Pravidelně proto kontrolujte stav paměti. Jakmile se paměť naplní, můžete fotografie a videa přesunout na jiné úložné zařízení a paměť uvolnit. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na straně 41.

Pomocí volby Úložiště dat v nabídce nastavení fotoaparátu zvolte, zda se mají fotografie a videa ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu SD.

Změna rozlišení

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položku **Rozlišení** nebo **Rozlišení videa**.
 - 3 Vyberte rozlišení a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.
-  Rozlišení můžete pro jednotlivé režimy záznamu nastavit odděleně.

Rozlišení fotografií

Hlavní fotoaparát:

19MP

5056×3792 (4:3). Rozlišení 19 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

17MP

5504×3096 (16:9). Rozlišení 17 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

12MP

4000×3000 (4:3). Rozlišení 12 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

12MP

4608×2592 (16:9). Rozlišení 12 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Přední fotoaparát:

5MP

2592×1944 (4:3). Rozlišení 5 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

4MP

2592×1458 (16:9). Rozlišení 4 megapixelů a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Rozlišení videa

HD označuje vysoké rozlišení a FPS počet snímků za sekundu. Vyšší hodnota snímků za sekundu zajistí plynulejší video, ale soubor bude větší. Poměr stran je vztah mezi šířkou a výškou, kde šířka je první číslo.

Hlavní fotoaparát:

4K

3840×2160 (16:9). Formát 4 K s poměrem stran 16:9. S rozlišením 4K můžete nahrát videa ve čtyřnásobku rozlišení Full HD.

Full HD

1920×1080 (16:9). Formát Full HD se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9

Full HD (60 sn./s)

1920×1080 (16:9). Formát Full HD se 60 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9

HD

1280×720 (16:9). Formát HD s poměrem stran 16:9

VGA

640×480 (4:3). Formát VGA s poměrem stran 4:3

Přední fotoaparát:

Full HD

1920×1080 (16:9). Formát Full HD s poměrem stran 16:9

HD


1280×720 (16:9). Formát HD s poměrem stran 16:9

VGA

640×480 (4:3). Formát VGA s poměrem stran 4:3

Diagnostika fotoaparátu

Pokud fotoaparát nepracuje správně, můžete spustit diagnostický test a zjistit, zda došlo k problému s hlavním fotoaparátem, předním fotoaparátem, bleskem nebo tlačítkem spouště.

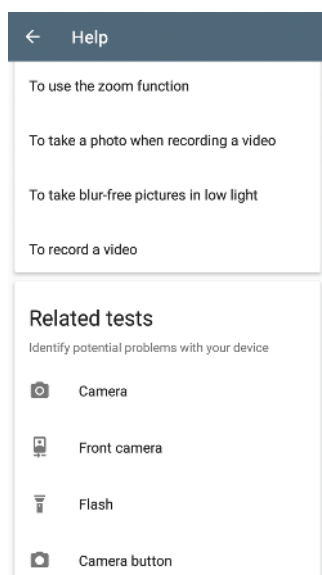

Spuštění diagnostického testu fotoaparátu

- 1 Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťukněte na ikonu **Nápověda** a vyberte položku **Fotoaparát, Přední fotoaparát, Blesk** nebo **Tlačítko fotoaparátu**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další nastavení fotoaparátu

Zeměpisné souřadnice

Fotografie a videa můžete uložit s místem, kde byly pořízeny, tedy s jejich zeměpisnými souřadnicemi. Chcete-li označit fotografie a videa zeměpisnými souřadnicemi, budete potřebovat bezdrátovou síť a povolenou funkci GPS.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Uložit polohu** zapnete funkci. Nastavení se uloží.

Stavové ikony zeměpisných souřadnic

-  Zeměpisná poloha se uloží.
-  Zeměpisná poloha nebyla nalezena.

Řádky mřížky

S funkcí Mřížka můžete použít pravidlo třetin a umístit důležité objekty podél čar mřížky nebo v jejich průsečících. Když nebudou objekty pokaždé uprostřed obrázku, vaše fotografie a videa mohou být zajímavější.

Aktivace nebo deaktivace mřížky

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Mřížka** zapnete nebo vypnete funkci. Nastavení se uloží.

Nastavení náhledu fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

Aktivace nebo deaktivace náhledu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťukněte na položku **Automatický náhled fotek** a vyberte požadovanou možnost. Nastavení se uloží.

Náhled nastavení

Zapnuto	Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
Pouze přední fotoaparát	Po pořízení fotografie předním fotoaparátem se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
Vypnuto	Nezobrazí se žádný náhled. Fotografie bude uložena přímo.

Korekce deformace

Pokud si na fotografiích všimnete rozostření, můžete povolit tuto pokročilou funkci bránící rozostření obrazu. Rozostření se může lišit v závislosti na fotografovaném objektu.

Zapnutí funkce Korekce deformace

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťukněte na položku **Korekce objektivu (fotky)** a vyberte možnost **Korekce deformace**. Nastavení se uloží.

Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti

Způsob použití tlačítka ovládání hlasitosti můžete změnit.

Změna použití tlačítka ovládání hlasitosti

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťukněte na položku **Použit tlačítka hlasitosti jako** a vyberte požadovanou možnost. Nastavení se uloží.

Nastavení tlačítka ovládání hlasitosti

Přiblížení	Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
Hlasitost	Tlačítko ovládání hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno
Spoušť	Použití tlačítka ovládání hlasitosti jako tlačítka závěrky pro fotografie a videa

Zvuk

Po aktivaci funkce Zvuk fotoaparát vydá zvuk, když pořídíte fotografii nebo když zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Při použití samospouště je odpočet označen sérií pípnutí.

Aktivace nebo deaktivace zvuku


- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Zvuk** zapněte nebo vypněte funkci. Nastavení se uloží.

Fotografie a videa v aplikaci Album

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.

Album – přehled

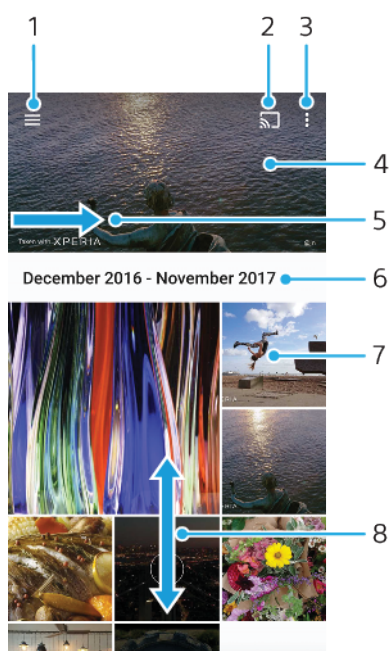

- 1 Otevření obrazovky nabídky aplikace Album
- 2 Spuštění funkce Cast ke sdílení mediálních souborů s jiným zařízením
- 3 Zobrazení nabídky možností
- 4 Zobrazení prezentace fotografií a videí
- 5 Otevření nabídky domovské stránky aplikace Album přetažením obrazovky
- 6 Zobrazení data položek ve skupině
- 7 Zobrazení daného obsahu ťuknutím na fotografii nebo video
- 8 Zobrazení obsahu posunem nahoru nebo dolů

Zobrazení fotografií a videí

- 1 Ťukněte na položku **Album**.
 - 2 Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost ➤.
 - 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- ! Aplikace Album nemusí podporovat všechny formáty souborů.
- 💡 Můžete nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok. Tuto funkci povolíte nebo zakážete ťuknutím na položky Nastavení > Displej > Při otočení zařízení.

Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na tlačítko .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.


Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.
-  Režim Dynamické vibrace můžete také přizpůsobit při sledování videa. Viz *Dynamické vibrace* na stránce 59.

Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet alba fotografií, včetně fotografií a videí pořízených se zvláštními efekty. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah např. pomocí bezdrátové technologie Bluetooth a e-mailu.

Nabídka Album – přehled

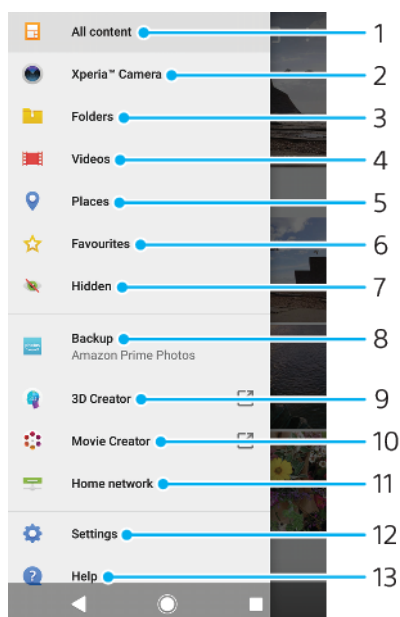

- 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album
- 2 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení
- 3 Zobrazení složek pro uložené položky médií
- 4 Zobrazení uložených videí
- 5 Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule
- 6 Zobrazení oblíbených fotografií a videí
- 7 Zobrazení skrytých fotografií a videí
- 8 Odeslání fotografií a videí do online služby
- 9 Spuštění aplikace 3D autor pro vytváření 3D skenů pomocí zařízení
- 10 Spuštění aplikace Movie Creator pro zobrazení krátkých videí zahrnujících vaše fotky
- 11 Zobrazení fotografií a videí na ostatních zařízeních ve stejné síti
- 12 Otevření nabídky nastavení aplikace Album
- 13 Otevření webové podpory

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Můžete také spravovat fotografie v dávkách nebo propojit fotografie s kontakty. Chcete-li ušetřit místo a předejít nepředvídatelné ztrátě dat, pravidelně přenášejte své fotografie a videa do počítače nebo externího úložného zařízení. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 41.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti **:** > **Použít jako** > **Fotografie kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a upravte fotografii podle potřeby.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti **:** > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte možnost a upravte fotografii podle potřeby.
- 3 Ťukněte na položku **Uložit**.

Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost **:**.
- 2 Ťukněte na položku **Otočit** a vyberte požadovanou možnost. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost **🗑️**.
- 2 Ťukněte na položku **Smazat**.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Ťuknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskněte tlačítko **⌘**; a ťukněte na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástrojů.

Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.

Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku **:**.
- 3 Ťukněte na možnost **Skryt** > **OK**.

Zobrazení skrytých fotografií a videí

- 1 V aplikaci Album ťukněte na **≡** a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album ťukněte na **≡** a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťukněte na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku **:**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Neskrývat**.

Možnosti připojení

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct® vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Pokud používáte funkci Zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

Zrcadlení obrazovky zařízení na připojeném televizoru

- 1 **Televizor:** Při použití funkce Zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
 - 2 **Vaše zařízení:** Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky**.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Spustit**.
 - 4 Ťukněte na možnost **OK** a vyberte zařízení.
- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatně bezdrátový zobrazovací adaptér. Při použití Zrcadlení obrazovky také nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky**.
 - 2 Ťukněte na **Odpojit** a potom na položku **OK**.
- 💡 Zrcadlení obrazovky můžete také zastavit ťuknutím na oznámení na stavovém řádku zařízení. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na možnost Odpojit a pak na OK.

Připojení zařízení k příslušenství USB

Pomocí adaptéru USB Type-C Host můžete k vašemu zařízení připojit různá příslušenství USB, například paměťovou jednotku, analogová sluchátka, herní ovladač, klávesnici nebo myš. Pokud má příslušenství konektor USB Type-C, není adaptér USB Type-C Host potřeba.

Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne. Pokud je v konektoru USB zajištěna voda, zobrazí se na panelu oznámení výstraha.

- ! Adaptéry USB host se prodávají samostatně. Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším zařízením.

Použití sluchátek s adaptérem pro USB Type-C a 3,5mm zvukový konektor

- 1 Připojte sluchátka k adaptéru pro USB Type-C a 3,5mm zvukový konektor.
- 2 Vložte adaptér pro USB Type-C a 3,5mm zvukový konektor do USB portu zařízení.


Technologie NFC (Near Field Communication)

Díky technologii NFC (Near Field Communication) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou

více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout a mít aktivní a odemčenou obrazovku zařízení.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Podržte zařízení a druhé zařízení nebo čtečku NFC k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly.

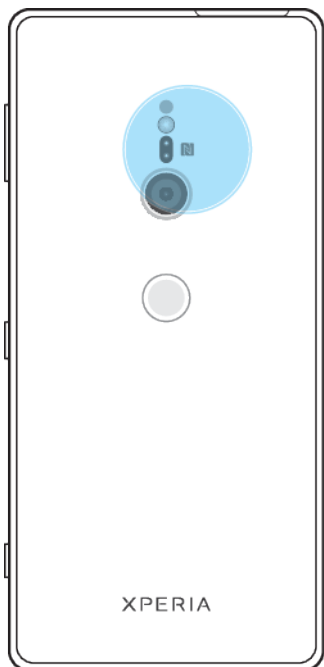

- ! NFC nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Pověsímě si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

Vypnutí nebo zapnutí funkce NFC

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení**.
- 2 Ťukněte na přepínač **NFC**.

Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, ťukněte na .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se kontaktní údaje uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní a odemčené.
- 2 Aplikaci Hudba otevřete ťuknutím na ikonu .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 5 Zkontrolujte, zda je skladba zobrazena na celé obrazovce.
- 6 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 7 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 8 Po dokončení přenosu se hudební soubor uloží na přijímajícím zařízení.
- 9 Chcete-li zobrazit hudební soubor, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel Oznámení a ťukněte na položku **Přenos dokončen**.

Sdílení fotografie nebo videa s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, ťukněte na položku **Album**.
- 3 Ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se zařízení propojí, objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video uloží na přijímajícím zařízení.
- 7 Chcete-li zobrazit fotku nebo video, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel Oznámení a ťukněte na položku **Přenos dokončen**.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ťukněte na něj.
- 3 Načtete webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura webové stránky.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní a odemčený.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.

Připojení k zařízením s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům.

Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi nebo Bluetooth.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bluetooth slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth se může lišit.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth a změny se dotknou všech uživatelů.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce **Bluetooth** zapnete nebo vypnete funkci.
- 💡 Funkci Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout na panelu Rychlá nastavení.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth**.
- 3 Ťukněte na položky **⋮ > Přejmenovat toto zařízení**.
- 4 Zadejte název pro své zařízení.
- 5 Ťukněte na položku **PŘEJMENOVAT**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth

Při párování zařízení s jiným zařízením můžete například zařízení připojit k náhlavní soupravě Bluetooth nebo soupravě Bluetooth do vozidla a tato zařízení pak používat ke sdílení hudby.

Jakmile spárujete své zařízení s jiným zařízením s technologií Bluetooth, vaše zařízení si toto párování zapamatuje. Při prvním párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth budete možná muset zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- 💡 Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth.

Párování zařízení s jiným zařízením Bluetooth

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Bluetooth** zapnete funkci. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat se zařízením.
- 5 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

Připojení zařízení k jinému zařízení Bluetooth

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth**.
- 2 Ťukněte na zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth**.
- 2 U nastavení **Párovaná zařízení** Ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož párování chcete zrušit.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Zapomenout**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky

Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, že je funkce Bluetooth na přijímajícím zařízení zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- 2 Otevřete aplikaci na odesílajícím zařízení obsahující položku, kterou chcete odeslat. Přejděte na požadovanou položku.
- 3 V závislosti na aplikaci a položce, kterou chcete odeslat, může být nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo ťuknout na .
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapnete funkci Bluetooth.
- 6 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 7 Zobrazí-li se výzva, přijměte na přijímajícím zařízení spojení.
- 8 Zobrazí-li se výzva, potvrďte na odesílajícím zařízení přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 Na přijímajícím zařízení přijměte příchozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth

- 1 Ujistěte se, zda je zapnuta funkce Bluetooth a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth**.
- 2 Ťukněte na položku  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas

Google Feed

K procházení Internetu můžete využít aplikaci Google. Pro pravidelné aktualizace můžete také aktivovat informační kanál – například před odjezdem do práce můžete získat informace o dopravě, vyhledat oblíbené restaurace v okolí, zobrazit si aktuální výsledek svého oblíbeného týmu a další informace. Aplikaci spustíte ťuknutím na ikonu  v seznamu aplikací. Pro rychlý přístup a snadné čtení si můžete také vyhradit panel na obrazovce Plocha.

Vyhrazení panelu na obrazovce Plocha pro Google Feed

- 1 Dotkněte se jakékoli části úvodní obrazovky a podržte ji.
 - 2 Ťukněte na možnost  a poté na jezdce **Kanál Google**.
 - 3 Do rozhraní Google Feed nyní přejdete přejetím prstem na obrazovce Plocha na panel nejvíce vlevo.
- ! Pokud panel zcela vlevo vyhradíte pro Google Feed, panel obrazovky Plocha nelze změnit a doleva již nelze přidat další panely. Vyhradit lze pouze panel nejvíce vlevo.

Povolení nebo zákaz využití dat pro váš kanál

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Google > Hledat > Váš kanál**.
- 2 Ťuknutím na jezdce **Spořič dat** povolte nebo zakažte využití dat pro svůj kanál.

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet. Další informace o funkci NFC najdete v části *Technologie NFC (Near Field Communication)* na straně 106.

- ! Mobilní platební služby zatím nemusí být ve vaší oblasti dostupné. U zařízeních pro dvě karty SIM jsou platby uskutečněné pomocí funkce NFC podporovány, jen pokud je do čtečky 1 vložena karta SIM s podporou funkce NFC.

Správa platebních služeb

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce NFC.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Rozšířená nastavení > Výchozí aplikace > Platby dotykem telefonu**. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby. Můžete například změnit výchozí platební službu.

Xperia Actions

Službu Xperia Actions můžete použít k přizpůsobení nastavení telefonu pro různé situace. Můžete vybrat a naplánovat oddělená nastavení telefonu pro noc, konkrétní dny, hodiny či umístění a pro cesty do zahraničí. Můžete například nastavit, aby zařízení automaticky zapnulo režim Letadlo nebo Nerušit na dobu, kdy nechcete přijímat žádná oznámení. Můžete také nastavit, které aplikace budou využívat data při roamingu, nebo automaticky zapnout režim STAMINA při cestě do zahraničí.

Aktivace akcí Na dobrou noc

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Dobrou noc**.
- 3 Ťukněte na časový interval. Vyberte časový interval, který chcete upravit, nebo ťuknutím na tlačítko **+** přidejte nový interval. Vyberte požadované dny a čas a ťukněte na tlačítko **HOTOVO**.
- 4 Ťukněte na možnosti **←** a **^** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 5 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- 6 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

💡 Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Aktivace akcí Soustředění

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Soustředění**.
- 3 Ťukněte na časový interval. Vyberte časový interval, který chcete upravit, nebo ťuknutím na tlačítko **+** přidejte nový interval. Vyberte požadované dny a čas a ťukněte na tlačítko **HOTOVO**.
- 4 Ťukněte na možnosti **←** a **^** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 5 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- 6 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

💡 Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Aktivace akcí Dojíždění

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Dojíždění**.
- 3 Ťukněte na časový interval. Vyberte časový interval, který chcete upravit, nebo ťuknutím na tlačítko **+** přidejte nový interval. Vyberte požadované dny a čas a ťukněte na tlačítko **HOTOVO**.
- 4 Ťukněte na možnosti **←** a **^** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 5 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- 6 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

💡 Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Aktivace akcí Hraní her

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Hry**.
- 3 Ťukněte na položku **^** a zaškrtněte požadovaná políčka. Pak ťukněte na položku **Nebyly vybrány žádné aplikace** a vyberte hry, pro které chcete použít nastavení.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- 5 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Aktivace akcí V zahraničí


- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **V zahraničí**.
- 3 Ťukněte na možnost **^** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- 5 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Hodiny a kalendář

Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

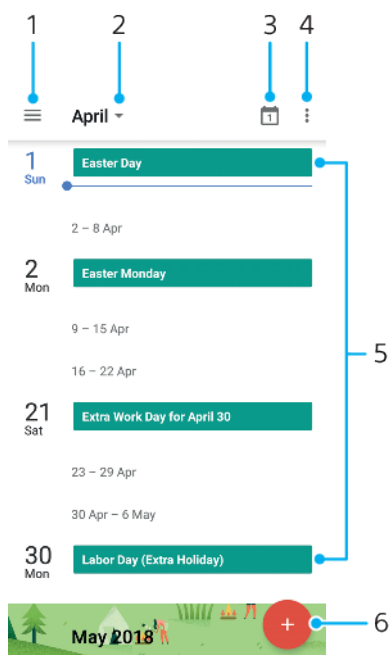

- 1 Přejít do nastavení a výběr typu zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit
- 2 Zobrazení přehledu aktuálního měsíce
- 3 Přejít zpět k dnešnímu dni
- 4 Přejít na další možnosti
- 5 Posunutím nahoru nebo dolů procházejte kalendář
- 6 Přidání události kalendáře


Další informace o aplikaci Kalendář

- Je-li otevřena aplikace Kalendář, ťukněte na tlačítko  a pak na možnost **Náповěda a zpětná vazba**.

Hodiny

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

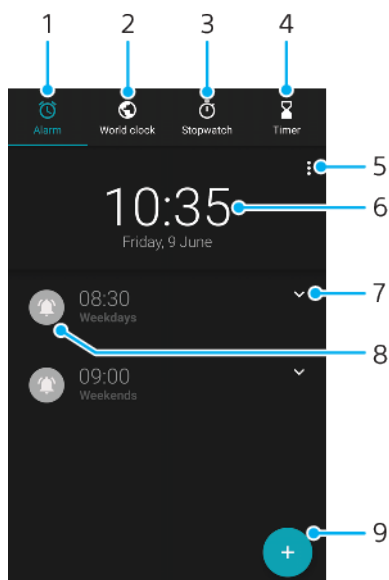

- 1 Přechod na kartu **Budík**
- 2 Přechod na kartu **Světový čas**
- 3 Přechod na kartu **Stopky**
- 4 Přechod na kartu **Časovač**
- 5 Zobrazení možností pro aktuální kartu
- 6 Otevření nastavení data a času
- 7 Úprava stávajícího budíku
- 8 Vypnutí nebo zapnutí budíku
- 9 Přidání nového budíku

Nastavení nového budíku

- 1 Najděte položku **Hodiny** a ůkněte na ni.
 - 2 ůkněte na položku **+**.
 - 3 Vyberte požadovanou hodnotu.
 - 4 ůkněte na tlačítko **OK**.
- 💡 ůknutím na ikonu **▼** otevřete nabídku **DALŠÍ NASTAVENÍ**.

Odložení zvonícího budíku

- Když se spustí budík, ůkněte na položku **ODLOŽIT**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Přetažením jezdcy vypněte budík, nebo, je-li obrazovka aktivní, ůkněte na tlačítko **Zrušit**.
- 💡 Chcete-li vypnout odložený budík, můžete přetažením stavového řádku dolů otevřít panel oznámení a ůknout na položku **Zrušit**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 ůkněte na položku **Hodiny** a poté na položku **▼** u budíku, který chcete upravit.
- 2 ůkněte na položku **Upravit čas**, vyberte požadované hodnoty a ůkněte na tlačítko **OK**.
- 3 ůknutím na položku **DALŠÍ NASTAVENÍ** si můžete přizpůsobit budík.
- 4 ůkněte na položku **Uložit**.

Vypnutí nebo zapnutí budíku

- Chcete-li zapnout nebo vypnout existující budík, ťukněte na něj.
- ☀ Používaný budík je označen jako ☀.

Odstranění budíku

- Ťukněte na položku **Hodiny** a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit. Pak ťukněte na .

Nastavení zvuku budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku ▼ u budíku, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na položky **DALŠÍ NASTAVENÍ > Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte na možnost **+** a vyberte zvukový soubor.
- 3 Ťukněte na **HOTOVO** a potom na položku **Uložit**.

Zvýšení hlasitosti budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku ▼ u budíku, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **DALŠÍ NASTAVENÍ** a poté na jezdce **Zvýšení hlasitosti**.
- 3 Ťukněte na položku **Uložit**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku ▼ u budíku, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtněte políčko **Opakovat**.
- 3 Označte požadované dny.

Výběr typu budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku ▼ u budíku, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **DALŠÍ NASTAVENÍ > Typ budíku** a vyberte požadovanou možnost.
- 3 Ťukněte na položku **Uložit**.

Nastavení chování bočních tlačítek

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku ▼ u budíku, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na **DALŠÍ NASTAVENÍ** a potom na položku **Chování bočních tlačítek**.
- 3 Vyberte požadované chování bočních tlačítek.
- 4 Ťukněte na položku **Uložit**.

Usnadnění

Zvětšení

Zvětšení umožňuje přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

Aktivace a deaktivace zvětšení

- 1 Ťkněte na položky **Nastavení > Přístupnost > Zvětšení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost a ťuknutím na jezdce funkci povolte.

Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Zvětšení**.
 - 2 V závislosti na vybrané možnosti zvětšení pro dočasné zvětšení oblasti ťkněte třikrát na obrazovku nebo nejprve ťkněte na položku  a pak na obrazovku.
 - 3 Oblast přesuňte přetažením dvěma a více prsty.
 - 4 Chcete-li režim lupy ukončit, ťkněte třikrát na oblast nebo znovu ťkněte na .
-  U určitých aplikací lze obrazovku také přiblížit nebo oddálit sevřením prsty.

Velikost písma

Zapnutím funkce Velikost písma můžete zvětšit základní velikost písma textů, které se na zařízení zobrazují.

Nastavení velikosti písma

- 1 Ťkněte na položky **Nastavení > Přístupnost**.
- 2 Ťkněte na položku **Velikost písma** a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou velikost písma.

Velikost displeje

Pomocí nastavení Zobrazovaná velikost můžete zvětšit nebo zmenšit všechny prvky na obrazovce, nejen text.

Nastavení velikosti displeje

- 1 Ťkněte na položky **Nastavení > Přístupnost**.
- 2 Ťkněte na položku **Zobrazovaná velikost** a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou velikost zobrazení.

Korekce barev

Nastavení Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určeno uživatelům, kteří jsou barvoslepí nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.

Povolení nebo zákaz funkce Barevná korekce

- 1 Ťkněte na položky **Nastavení > Přístupnost > Korekce barev**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce v nabídce **Korekce barev** zapněte nebo vypněte funkci.
 - 3 Ťkněte na položku **Režim korekce** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.
-  Funkce Korekce barev je prozatím experimentální funkce a může negativně ovlivnit výkon zařízení.

TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. Popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy.

Zapnutí funkce TalkBack

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Přístupnost > TalkBack**.
 - 2 Ťukněte na posuvník a poté na tlačítko **OK**.
- ! Chcete-li změnit předvolby hlasu, zpětné vazby a dotyků pro funkci TalkBack, Ťukněte na možnost Nastavení a poté dvakrát Ťukněte na obrazovku.
- 💡 Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Ukázkou můžete ukončit Ťuknutím na tlačítko ◀ a poté dvojitým Ťuknutím na obrazovku.

Vypnutí funkce TalkBack

- 1 Ťukněte na položku **Nastavení** a potom dvakrát kamkoli na obrazovce.
- 2 Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **Přístupnost** a Ťukněte na ni a potom dvakrát Ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 3 Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **TalkBack** a Ťukněte na ni a potom dvakrát Ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 4 Ťukněte na vypínač a potom dvakrát Ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 5 Ťukněte na tlačítko **OK** a potom dvakrát Ťukněte kamkoli na obrazovce.

Mono audio

S nastavením Zvuk mono se levý i pravý audio kanál při přehrávání zvuku přehrávají současně. Použití přehrávání Mono namísto Stereo je nejvhodnější pro uživatele s určitou ztrátou sluchu nebo z bezpečnostních důvodů, například když potřebujete poslouchat okolní zvuky.

Povolení nebo zákaz mono audia

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Přístupnost**.
- 2 Ťuknutím na jezdce vedle položky **Zvuk mono** zapněte nebo vypněte tuto funkci.

Switch Access

S funkcí Přepnout přístup můžete své zařízení Xperia používat pomocí jednoho nebo více přepínačů. Přepínač je zařízení používané k odesílání signálů kláves do zařízení se systémem Android. Tato zařízení mohou být užitečná pro uživatele s omezenou pohyblivostí. Další informace o funkci Přepnout přístup viz Nastavení > Přístupnost > Přepnout přístup > NASTAVENÍ > Náповěda a zpětná vazba.

Povolení nebo zákaz funkce Switch Access

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Přístupnost > Přepnout přístup**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci a Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a Ťukněte na tlačítko **Dokončit**.

Podpora a právní informace

Aplikace Podpora

Pomocí aplikace Podpora můžete vyhledávat informace o zařízení a softwaru. Můžete si číst témata podpory, odstraňovat problémy nebo používat užitečné aplikace, například test zařízení. Navštivte naši webovou podporu přímo z aplikace a prostudujte si uživatelské příručky, články s informacemi nebo fórum podpory.

- ! Kontaktní údaje podpory naleznete v nabídce Kontaktujte nás i bez připojení k síti.

Přístup k aplikaci podpory

- Ťukněte na položky **Nastavení** > .
- 💡 Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.

Restartování, obnovení a oprava

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na straně 43.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia Companion. Další informace o použití softwaru Xperia Companion naleznete v části *Xperia Companion* na straně 41.

- 💡 Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení.

Restartování zařízení

- ! Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.
- 1 Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- 2 V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost **Restartovat**. Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

- 1 Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko hlasitosti po dobu šesti sekund.
- 2 Vaše zařízení jednou zavibruje. Postupujte podle kroků níže v závislosti na tom, zda si přejete vynutit restart, nebo vypnutí, zařízení.
 - Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
 - Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

Obnovení továrního nastavení dat

- ! V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.

- 1 Zazálohujte veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště. Pokud na kartě SD máte uloženy nešifrované soubory, je třeba také odebrat šifrování a zajistit tak, aby soubory byly dostupné i po resetování.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Resetovat**.
 - 3 Ťukněte na položky **Obnovení továrních dat > Resetovat telefon**.
 - 4 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
 - 5 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Vymazat vše**.
- 💡 Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android.

Oprava softwaru zařízení

Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud se po aktualizaci softwaru Xperia, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, proveďte vynucené vypnutí a opravu softwaru.

Dobu obnovení naleznete na stránkách podpory společnosti Google <http://support.google.com>.

- 💡 Když obdržíte nové uživatelské jméno a heslo pro účet Google, nemusí být možné je použít k přihlášení.

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

- ! Před provedením opravy softwaru zkontrolujte, zda znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.
- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac nainstalována aplikace Xperia Companion.
 - 2 Spustíte aplikaci Xperia Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko **Oprava softwaru**.
 - 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části Důležité informace v nabídce Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Právní informace ve vašem zařízení.

Právní informace

Sony H8216/H8276/H8266/H8296

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoliv bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com/us/legal/.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany, úhradu poplatků nebo poskytnutí údajů o kreditní kartě a může podléhat dalším podmínkám použití, změnám, přerušení nebo

ukončení. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdříve přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon aplikací a webových stránek třetích stran či nabízených služeb.

Toto zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBNÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDRĚNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBNÉ NEDBALOSTI) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

© 2018 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.