

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia™ XZ Premium
G8141

Obsah

Začínáme.....	6
Informace o této uživatelské příručce.....	6
Přehled.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Ochrana obrazovky.....	9
První zapnutí zařízení.....	9
K čemu potřebuji účet Google?.....	9
Zabezpečení zařízení.....	11
Zajištění ochrany zařízení.....	11
Zámek obrazovky.....	11
Fingerprint Manager.....	12
Automatické odemykání zařízení.....	13
Ochrana karty SIM.....	14
Zjištění čísla IMEI zařízení.....	14
Vyhledání ztraceného zařízení pomocí služby Najít mé zařízení...	15
Použití služeb určování polohy.....	15
Základy práce.....	17
Používání dotykového displeje.....	17
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	20
Obrazovka Plocha.....	20
Obrazovka aplikací.....	22
Zkratky pro snadné používání.....	23
Navigace v aplikacích.....	24
Widgety.....	26
Zkratky a složky.....	26
Pozadí a schémata.....	27
Pořízení snímku obrazovky.....	28
Oznámení.....	28
Ikony na stavovém řádku.....	31
Přehled aplikací.....	33
Baterie a údržba.....	35
Nabíjení zařízení.....	35
Baterie a správa napájení.....	36
Aktualizace zařízení.....	38
Údržba pomocí počítače.....	40
Úložiště a paměť.....	41
Zálohování a obnovování obsahu.....	42
Stahování aplikací.....	45
Stahování aplikací ze služby Google Play™	45

Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	45
Internet a síť.....	46
Prohlížení webu.....	46
Nastavení Internetu a zpráv MMS	46
Wi-Fi.....	47
Sdílení mobilního datového připojení.....	49
Řízení využívání datových přenosů.....	51
Výběr mobilních sítí.....	52
Synchronizace dat v zařízení.....	53
Synchronizace s online účty.....	53
Synchronizace s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	53
Základní nastavení.....	55
Přístup k nastavení.....	55
Nastavení hlasitosti.....	55
Režim Nerušit.....	56
Nastavení obrazovky.....	57
Nastavení aplikací.....	58
Resetování aplikací.....	59
Spořič obrazovky.....	60
Nastavení jazyka.....	61
Datum a čas.....	61
X-Reality™ pro mobilní zařízení.....	61
Škála a kontrast barev.....	61
Zlepšení přehrávání zvuku.....	62
Potlačení hluku.....	62
Více uživatelských účtů.....	63
Zadávání textu.....	65
Klávesnice na obrazovce.....	65
Úprava textu.....	66
Automaticky vyplnit.....	66
Volání.....	67
Volání.....	67
Přijímání hovorů.....	68
Inteligentní práce s hovory.....	69
Blokování hovorů a zpráv.....	69
Kontakty.....	71
Přidávání a úpravy kontaktů.....	71
Seskupování kontaktů.....	72
Přenos kontaktů.....	72
Zálohování kontaktů.....	73
Zasílání zpráv a chat.....	74
Čtení a odesílání zpráv.....	74

Nastavení zpráv.....	75
Videochat.....	75
Nastavení e-mailu.....	76
Hudba.....	77
Přenos hudby do zařízení.....	77
Poslech hudby.....	77
Fotoaparát.....	80
Seznámení s fotoaparátem.....	80
Expozice, barva a osvětlení.....	83
Nastavení správného ostření.....	86
Lidé, selfie a úsměvy.....	87
Pohybující se objekty.....	88
Používání aplikací fotoaparátu.....	90
Rozlišení a paměť.....	91
Diagnostika fotoaparátu.....	93
Další nastavení fotoaparátu.....	93
Fotografie a videa v aplikaci Album.....	96
Prohlížení fotografií a videí.....	96
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	97
Sdílení a správa fotografií a videí.....	98
Skrývání fotografií a videí.....	99
Možnosti připojení.....	100
Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru.....	100
Připojení zařízení k příslušenství USB.....	100
Technologie NFCNear Field Communication (NFC).....	100
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	102
Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....	105
Google Feed.....	105
Použití zařízení jako peněženky.....	105
Xperia™ Actions.....	105
Hodiny a kalendář.....	107
Kalendář.....	107
Hodiny.....	107
Usnadnění.....	110
Zvětšení.....	110
Velikost písma.....	110
Korekce barev.....	110
TalkBack.....	110
Mono audio.....	111
Switch Access.....	111

Podpora a právní informace.....	112
Aplikace Podpora.....	112
Restartování, obnovení a oprava.....	112
Záruka, SAR a pokyny k použití.....	113
Právní informace.....	113

Začínáme

Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu Xperia™ XZ Premium pro verzi softwaru Android™ 8.0. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

- ! Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 38.

Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Informace o telefonu**.
Aktuální verze softwaru zařízení je uvedena v nabídce Číslo sestavení.

Vyhledání čísla modelu zařízení



- Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Informace o telefonu**.
Číslo modelu zařízení se zobrazí v nabídce Model.

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého poskytovatele sítě nebo služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Přehled

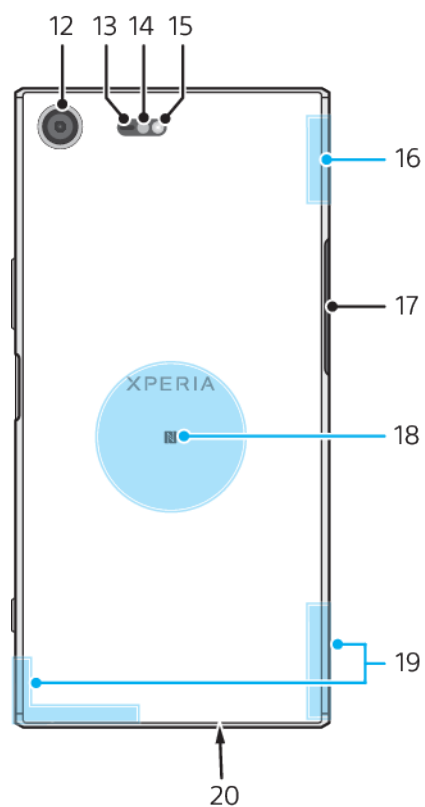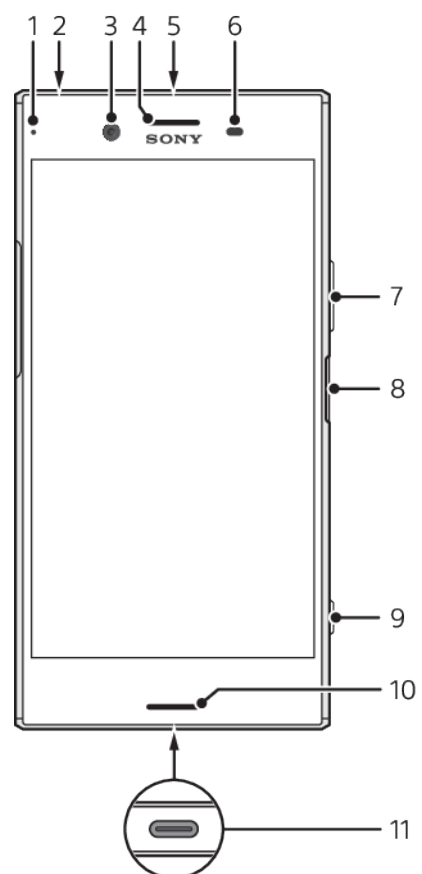

- | | |
|--|--|
| 1. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka | 11. Port pro nabíječku / kabel USB Type-C™ |
| 2. Konektor náhlavní soupravy | 12. Objektiv hlavního fotoaparátu |
| 3. Objektiv předního fotoaparátu | 13. Snímač laseru AF |
| 4. Reprodukter sluchátka / druhý hlasitý reproduktor | 14. Snímač RGBC-IR |
| 5. Druhý mikrofon | 15. Světlo |
| 6. Čidlo vzdálenosti a osvětlení | 16. Oblast antény Wi-Fi/Bluetooth® |
| 7. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení | 17. Kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty |
| 8. Tlačítko zapnutí/vypnutí / Snímač otisků prstů | 18. Detekční oblast NFC |
| 9. Tlačítko spouště fotoaparátu | 19. Oblast hlavní antény telefonu |
| 10. Hlavní reproduktor | 20. Hlavní mikrofon |


! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Uvedení do provozu

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Karta nano SIM a paměťová karta mají odlišná místa v držáku. Dejte pozor, abyste obě karty nezaměnili.

! Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout nebo odpojit paměťovou kartu v nabídce Nastavení.

Vložení karet nano SIM a paměťové karty

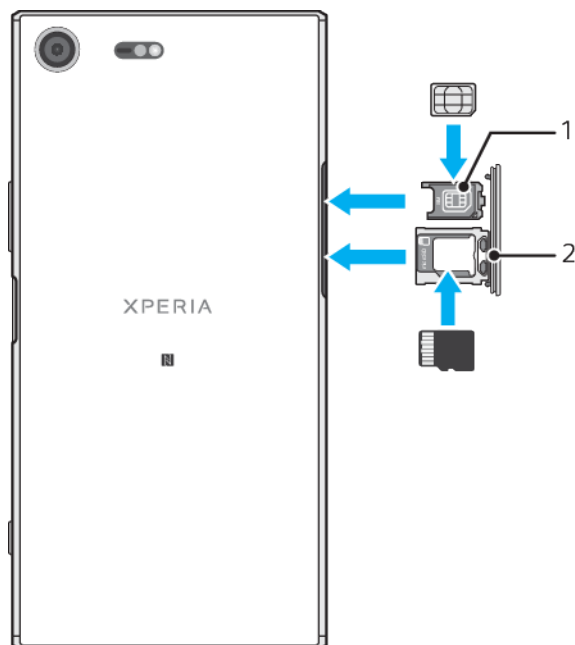

! Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

- 1 Vytáhněte držák 1 a držák 2.
- 2 Kartu SIM umístěte do držáku 1 podle obrázku.
- 3 Paměťovou kartu umístěte do držáku 2 podle obrázku.
- 4 Opatrně zasuňte držák 1 a poté držák 2 zpět do slotů, dokud nezapadnou v místě.

Ochrana obrazovky

- ! Před použitím zařízení odstraňte ochrannou fólii vytažením vyčnívajícího prvku nahoru.



Kryty a chrániče obrazovky mohou vaše zařízení ochránit před poškozením. Doporučujeme použít pouze kryty obrazovky určené pro vaše zařízení Xperia™. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

První zapnutí zařízení


Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení. Další informace o nabíjení viz *Nabíjení zařízení* na straně 35.

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce, který vám pomůže provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů (například do vašeho účtu Google™) a přizpůsobit si zařízení.

Zapnutí zařízení

- ! Při nabíjení je důležité použít kabel USB Type-C (součástí balení), protože ostatní typy USB kabelů mohou vaše zařízení poškodit. Před prvním zapnutím zařízení doporučujeme baterii nabíjet alespoň 30 minut.
- 1 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud zařízení jednou krátce nezavibruje.
- 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na možnost ✓.
- 3 Počkejte, než se zařízení spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko .

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
- 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

K čemu potřebuji účet Google?

Vaše zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google, například služby Gmail™, Mapy Google™, YouTube™ a aplikace Obchod Play™, díky které máte přístup do online obchodu Google Play™ umožňujícího stahování aplikací pro systém Android. Účet Google potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Například účet Google umožňuje provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail
- Chat s přáteli pomocí aplikace Duo™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia™ Companion
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb Najít mé zařízení.

Další informace o systému Android a službách Google naleznete na stránce <http://support.google.com>.

- ! Je zásadní, abyste si zapamatovali uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Google. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat pomocí svého účtu Google. Pokud v takové situaci ne zadáte uživatelské jméno a heslo účtu Google, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google, musíte zadat údaje pro správný účet.

Nastavení účtu Google v zařízení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Přidat účet > Google**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Google nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google můžete také vytvořit pomocí průvodce při prvním spuštění zařízení nebo se můžete později připojit k Internetu a účet vytvořit na adrese <http://www.google.com/accounts>.

Odebrání účtu Google

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty**.
 - 2 Vyberte účet Google, který chcete odstranit.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.
 - 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.
- ! Když odstraníte účet Google, žádné bezpečnostní funkce, které jsou spojeny s vaším účtem Google, už nebudou k dispozici.

Zabezpečení zařízení

Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení zahrnuje volby zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny v případě ztráty nebo odcizení.

- Nastavit zabezpečený zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla nebo vzoru, abyste zabránili přístupu ke svému zařízení nebo jeho resetování.
- Přidat účet Google, abyste zabránili ostatním vaše zařízení používat, když ho zapomenete nebo vám bude odcizeno.
- Aktivovat webovou službu Najít mé zařízení. Pomocí této služby můžete vzdáleně nalézt, uzamknout a vymazat ztracené zařízení.

Ověření vlastnictví zařízení

Některé funkce ochrany vyžadují odemknutí obrazovky buď pomocí kódu PIN, hesla, schématu, nebo zadáním přihlašovacích údajů k vašemu účtu Google™. Níže jsou uvedeny příklady funkcí ochrany a jejich požadované přihlašovací údaje:

Ochrana před obnovením továrních dat

Než budete moci provést obnovení továrních dat, je třeba odemknout obrazovku.

Najít mé zařízení

Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení používat.

Oprava softwaru Xperia™ Companion

Po dokončení opravy a restartu zařízení budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla k účtu Google.

- ! Ve službě Find my device je třeba zadat údaje z účtu Google. Může to být libovolný účet Google, který jste v zařízení nastavili jako vlastník. Pokud nebudete moci během procesu úvodního nastavení poskytnout informace o účtu, nebude možné zařízení používat.


Zámek obrazovky

- ! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

K dispozici máte několik možností zámku obrazovky. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- Přetažení: žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na Plochu.
- Vzor: zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.
- Kód PIN: zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích.
- Heslo: zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.
- Otisk prstu: zařízení se odemkne, když přiložíte registrovaný prst na tlačítko zapnutí/vypnutí.

Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obratě se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

- 💡 Po výběru zámku obrazovky ťuknutím na položku  vedle Zámek obrazovky zobrazíte další nastavení.

Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 2 Potvrďte aktuální zámek obrazovky, vyberte položku a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto**.
 - 2 Nakreslete schéma a ťukněte na tlačítko **POKRAČOVAT**.
 - 3 Znovu nakreslete schéma a ťukněte na tlačítko **POTVRDIT**.
- ! Pokud pětkrát za sebou zadáte nesprávný vzor pro odemčení, musíte před dalším pokusem počkat 30 sekund.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na položku **Gesto** a podle pokynů na obrazovce vytvořte své schéma.

Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**. Zobrazí-li se výzva, potvrďte svůj aktuální zámek obrazovky.
- 2 Vyberte položku **PIN**.
- 3 Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **POKRAČOVAT**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ťukněte na tlačítko **OK**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**. Zobrazí-li se výzva, potvrďte svůj aktuální zámek obrazovky.
- 2 Vyberte položku **Heslo**.
- 3 Zadejte heslo a ťukněte na tlačítko **POKRAČOVAT > OK**. Vyberte položku a postupujte podle pokynů na zařízení.

Aktivace funkce odemknutí přejetím

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**. Zobrazí-li se výzva, potvrďte svůj aktuální zámek obrazovky a ťukněte na tlačítko **POKRAČOVAT**.
- 2 Vyberte položku **Přejetí prstem** a ťukněte na tlačítko **ANO, ODEBRAT**.

Fingerprint Manager

- ! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Aplikace Fingerprint Manager spravuje informace o registrovaných otiscích prstů, které lze použít jako dodatečné zabezpečení při odemykání obrazovky nebo ověřování totožnosti. V zařízení můžete zaregistrovat až pět otisků prstů.

- 💡 Před použitím snímače otisků prstu se ujistěte, že je snímač čistý a suchý.

Odemknutí pomocí otisku prstu

- ! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Zařízení můžete rychle a bezpečně odemknout pouhým přiložením prstu. Chcete-li použít tuto funkci, je třeba ji povolit v aplikaci Fingerprint Manager a zaregistrovat své otisky prstů.

Použijete-li možnost odemykání pomocí otisku prstu, dříve nastavené gesto, kód PIN nebo heslo bude sloužit jako záložní metoda odemknutí. Výběrem jiné metody odemykání vymažete všechny registrované otisky prstů.

Odemknutí zařízení pomocí otisku prstu

- Při zobrazené zamykací obrazovce přiložte prst na tlačítko zapnutí/vypnutí, aby snímač mohl načíst váš otisk prstu a odemknout obrazovku. Nezapomeňte přiložit stejný prst, který jste registrovali v aplikaci Fingerprint Manager.
- 💡 Pokud se vám ani po pěti pokusech nepodaří obrazovku odemknout otiskem prstu, použijte záložní gesto, kód PIN nebo heslo.

První uložení otisku prstu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Správce otisků prstu**.
 - 2 Ťukněte na položku **DALŠÍ** a po potvrďte schéma, kód PIN nebo heslo.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ** a dokončete registraci otisku prstu podle pokynů na obrazovce.
- ! Při první registraci otisku prstu budete také vyzváni k nastavení gesta, kódu PIN nebo hesla jako záložního zabezpečení, pokud jste tak zatím neučinili.
- 💡 Senzor otisku prstu se nachází tlačítku napájení, nikoli na obrazovce zařízení. Před použitím snímače otisků prstu se ujistěte, že je snímač čistý a suchý.

Registrace dalších otisků prstu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Správce otisků prstu**.
- 2 Potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.
- 3 Ťukněte na ikonu **Přidat otisk prstu** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění uloženého otisku prstu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Správce otisků prstu**.
- 2 Potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.
- 3 Ťukněte na uložený otisk prstu a poté na možnost **SMAZAT > SMAZAT**.

Přejmenování registrovaného otisku prstu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Správce otisků prstu**.
- 2 V seznamu vyberte registrovaný otisk prstu a zadejte jméno.
- 3 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Automatické odemykání zařízení


S funkcí Smart Lock můžete nastavit zařízení na automatické odemčení v určitých situacích, například když je připojeno k zařízení Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě.

Funkce Smart Lock je k dispozici na většině trhů a ve většině zemí a oblastí.

Další informace o funkci Smart Lock naleznete na stránce

<http://www.support.google.com/> po vyhledání výrazu „Smart Lock“.

Povolení funkce Smart Lock

- 1 Pokud jste tak zatím neučinili, nastavte jako zámek obrazovky gesto, kód PIN nebo heslo.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Agenti důvěry**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Smart Lock (Google)** zapněte funkci.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Najděte položku **Smart Lock** a ťukněte na ni.
- 6 Zadejte gesto, kód PIN nebo heslo. Tato pověření bude nutné zadat při změně nastavení funkce Smart Lock.
- 7 Vyberte typ funkce Smart Lock.

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identification Number). Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka, kterému byla karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při každém zapnutí zařízení.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.




Nastavení zámku karty SIM

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek karty SIM**.
- 2 Ťuknutím na jezdce vedle možnosti **Zamykat SIM kartu** funkci povolíte.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzváni k zadání tohoto kódu.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek karty SIM**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Změnit PIN SIM karty**.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

- 1 Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko .
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko .
 - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko .
- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude třeba si od operátora vyžádat novou.


Zjištění čísla IMEI zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo, které je označováno jako IMEI nebo ID produktu. Toto číslo byste si měli poznamenat. Můžete je potřebovat, pokud dojde k odcizení vašeho zařízení, nebo při kontaktování podpory.

Vyhledání čísla IMEI pomocí číselníku

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Na číselníku zadejte ***#06#**. Číslo IMEI se zobrazí automaticky.

Vyhledání čísla IMEI na pásku se štítky

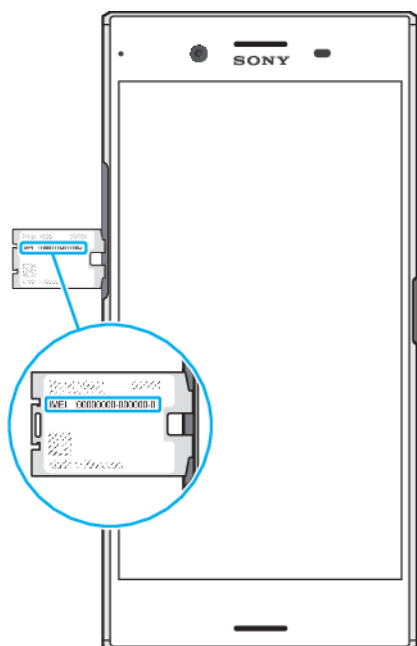

- 1 Vytáhněte držák paměťové karty a karty SIM.
- 2 Pomocí nehtu vytáhněte pásek ven. Číslo IMEI je uvedeno na pásku.

Vyhledání ztraceného zařízení pomocí služby Najít mé zařízení

Společnost Google nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Najít mé zařízení. Když své zařízení ztratíte, můžete funkci Find my device využít k:

- Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází.
- Vytočení nebo zamčení zařízení, smazání veškerého obsahu a přidání telefonního čísla na zamykací obrazovku.

Další informace o službě Najít mé zařízení naleznete na webu <https://www.support.google.com/>.

- ! Najít mé zařízení nefunguje, když je zařízení vypnuté nebo nemá připojení k Internetu. Služba Najít mé zařízení nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Aktivace serveru služby Najít mé zařízení

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
 - 2 Zkontrolujte, zda máte aktivní datové připojení a zda je povolena služba určení polohy.
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Google > Zabezpečení > Najít mé zařízení**.
 - 4 Ťuknutím na jezdce vedle položek **Vzdáleně určit polohu tohoto zařízení** a **Povolit vzdálené uzamčení a vymazání** aktivujte obě funkce.
 - 5 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte souhlas s podmínkami ťuknutím na možnost **Aktivovat tuto aplikaci pro správu zařízení**.
 - 6 Chcete-li ověřit, zda služba Najít mé zařízení umožňuje vyhledat vaše zařízení, navštivte webovou stránku <http://www.google.com/android/find> a přihlaste se pomocí svého účtu služby Google.
- 💡 Službu Najít mé zařízení můžete také aktivovat v nabídce Zámek obrazovky a zabezpečení v nabídce Administrátorské aplikace v zařízení.

Použití služeb určování polohy

Služby pro určení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systém GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném

poli satelitů systému GPS, vaše zařízení může polohu určit za použití funkce Wi-Fi. A pokud nejste v dosahu žádné sítě, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.


Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

- ! Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Poloha**. Ťuknutím na jezdce zapnete nebo vypnete služby pro určení polohy.
- 💡 Služby určení polohy můžete povolit také z nabídky **Nastavení > Google > Poloha**.

Povolení nebo zákaz sdílení polohy Google

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Poloha**. Ťukněte na položku **Sdílení polohy Google**.
 - 2 Ťuknutím na ikonu  vyberte časové období, po které má být funkce zapnuta, a výběrem možnosti zvolte kontakt, se kterým chcete svou polohu sdílet. Ťuknutím na položku **Více** můžete také zvolit způsob sdílení polohy.
- 💡 V nabídce Služby určení polohy můžete také sledovat historii své polohy.

Zlepšení přesnosti GPS


Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.



Základy práce


Používání dotykového displeje

Ťuknutí

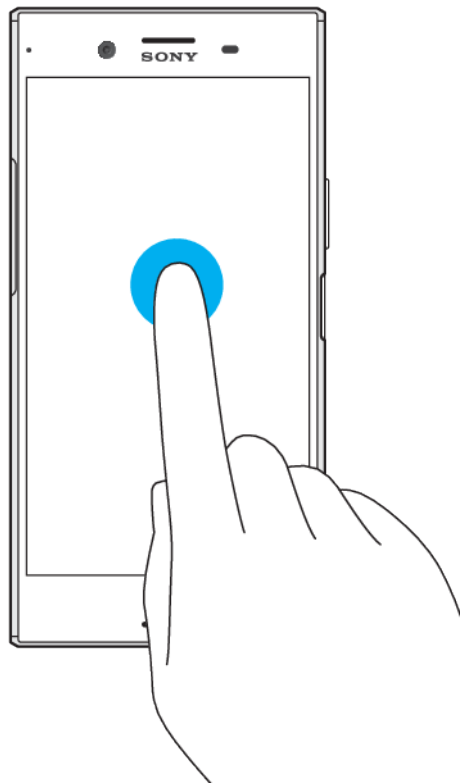


- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení

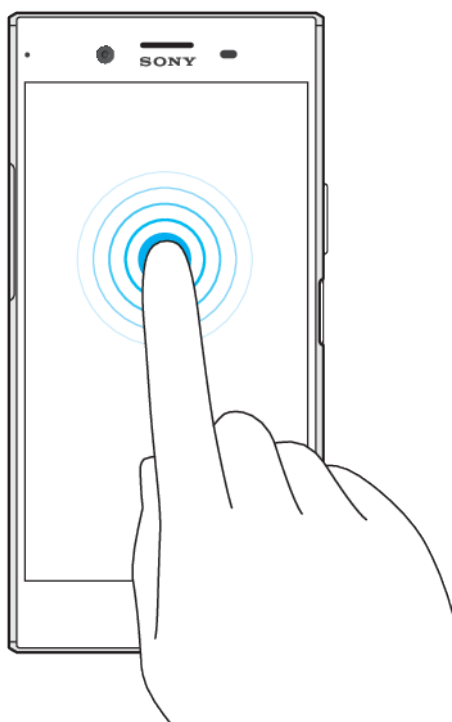


- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a oddálení prstů

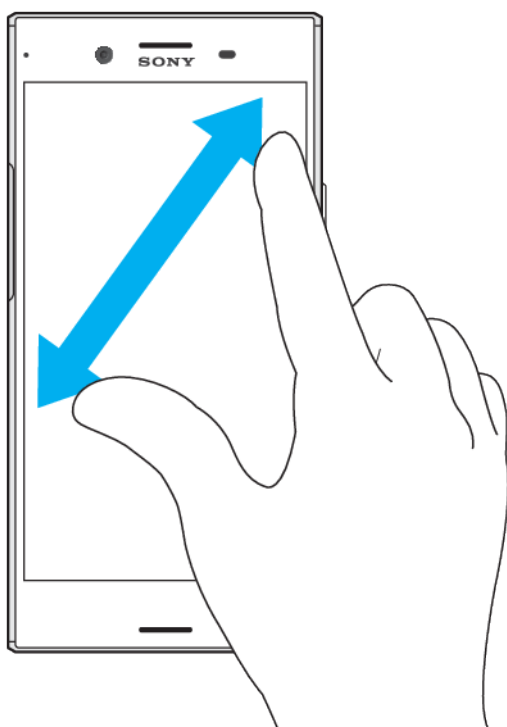


- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či videa.

Přejíždění prstem

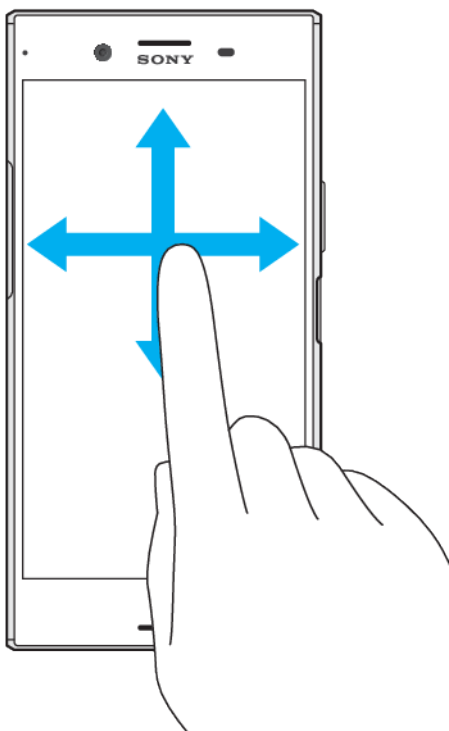

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha.
- Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti.


Listování

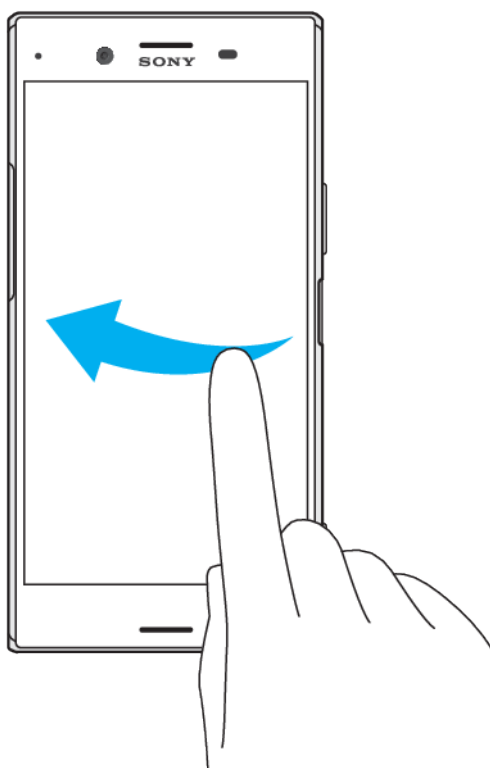


- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky


Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejedete nahoru. Později můžete změnit nastavení zabezpečení a přidat další druhy zamykání. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 11.

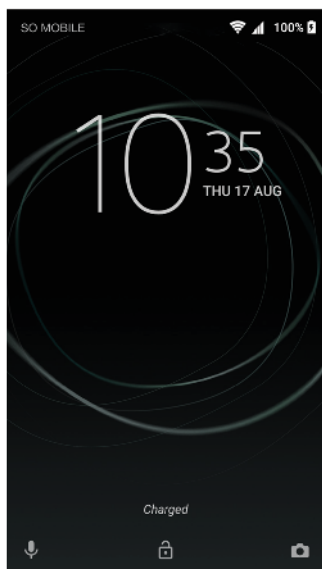

Aktivace obrazovky


- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Obrazovka Plocha může obsahovat až dvacet panelů, které zvětšují šířku běžného zobrazení obrazovky. Počet panelů obrazovky Plocha je znázorněn řadou teček v dolní části obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.

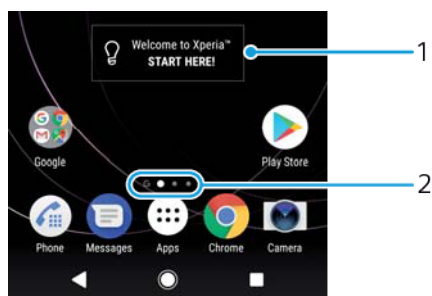


- 1 Widget Welcome to Xperia™ – ťuknutím widget otevřete a můžete vybrat některou úlohu, například kopírování obsahu ze starého zařízení nebo nastavení služeb Xperia™
- 2 Tečky – představují počet panelů plochy

Přechod na Domovskou obrazovku


- Stiskněte tlačítko ●.

Procházení obrazovky Plocha

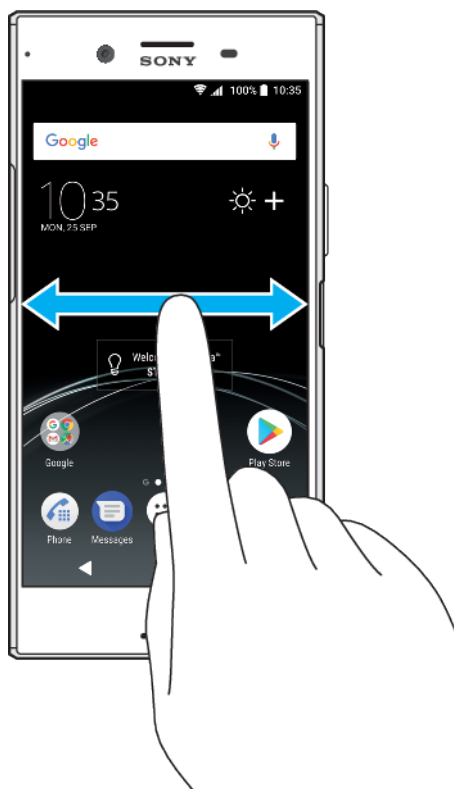


Panely obrazovky Plocha


Na plochu můžete přidávat nové panely (maximálně dvacet panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.

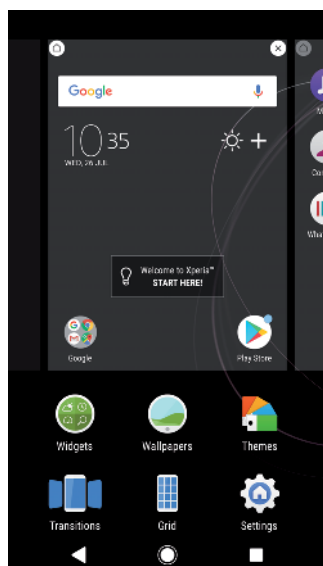


Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku .
- ! Je-li funkce Google Feed povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a panel obrazovky Plocha nelze změnit. Další informace najdete v tématu *Google Feed* na straně 105.

Přidání panelu na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .
- ! Je-li funkce Google Feed povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a doleva již nelze další panely přidat. Další informace najdete v tématu *Google Feed* na straně 105.

Odstranění panelu z plochy


- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v pravém horním rohu panelu ťukněte na možnost .

Nastavení plochy

Přízpůsobení velikosti mřížky obrazovky


- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na ikonu **Mřížka** a vyberte velikost.
- 3 Ťukněte na položku **POUŽÍT**.

Úprava velikosti ikon na ploše


- 1 Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté vyberte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

Obrazovka aplikací


Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

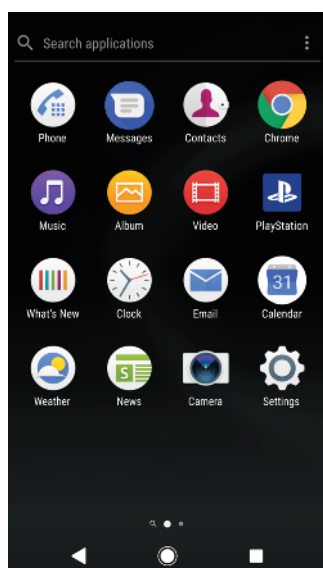

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací

- 1 Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je. Poté vyberte možnost .
- 2 Ťukněte na přepínač doporučení aplikace.

Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

- Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost **Prohledat aplikace**.
 - 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.
- 💡 Aplikace můžete také vyhledávat přejetím prstem dolů nebo doprava na obrazovce aplikací.


Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Řadit aplikace** a vyberte požadovanou možnost.

Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku


- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka.
- 2 Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.

Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací






- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Zkontrolujte, zda v nabídce **Vlastní pořadí** vybrána možnost **Řadit aplikace**.
- 3 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

Zkratky pro snadné používání






Do zkratk můžete přejít přímo z ikon aplikace a můžete zde odinstalovat stažené aplikace nebo zobrazit další rychlé možnosti. Například dlouhým stisknutím ikony

Kalendář vytvoříte novou událost nebo nastavíte připomenutí. Všechny aplikace mají zkratku do nabídky s informacemi o aplikaci, kde můžete upravit nastavení oznámení a oprávnění. Do nabídky informací o aplikaci přejdete ťuknutím na ikonu .


Používání zkratk pro snadné používání

- 1 Dlouze stiskněte požadovanou ikonu aplikace na obrazovce Plocha nebo na obrazovce aplikací.
 - 2 Vyberte ze zobrazených možností. Například ťuknutím na ikonu  přejdete do nabídky Informace o aplikaci nebo ťuknutím na ikonu  aplikaci zakážete.
-  Pokud se ikona  nezobrazuje, ťuknutím na položku  zobrazíte další možnosti.


Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

-  To, zda lze aplikaci odinstalovat nebo zakázat, závisí na dané aplikaci a na tom, zda byla na vašem zařízení předinstalována nebo stažena. Stažené aplikace lze odinstalovat. Předinstalované aplikace nelze odinstalovat, lze je pouze zakázat, pokud to aplikace podporuje. Pokud předinstalovanou aplikaci zakážete, můžete ji znovu povolit v nabídce Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci.
- 1 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat nebo zakázat, a podržte ji.
 - 2 Ťuknutím na položky  > **OK** vymažete aplikaci nebo ťuknutím na tlačítko **ZAKÁZAT** aplikaci zakažete.
-  Pokud se ikona  nezobrazuje, ťuknutím na položku  zobrazíte další možnosti.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Zpět, Plocha a Poslední aplikace. Za použití režimu rozdělené obrazovky můžete také na obrazovce spustit dvě aplikace současně, pokud tyto aplikace podporují funkci více oken. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Plocha  ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

Přehled navigace v aplikacích

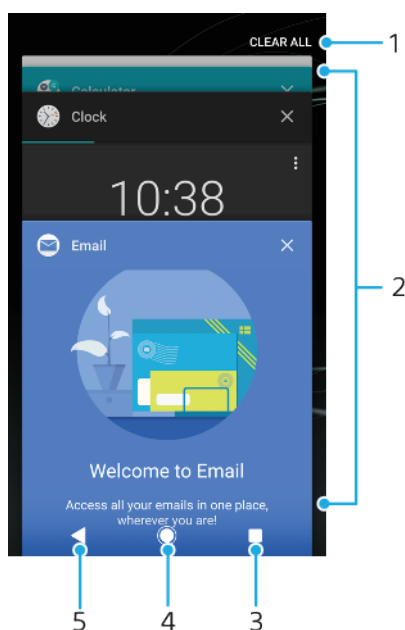

- 1 Vymazat vše – zavření všech naposledy použitých aplikací
- 2 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 3 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
- 4 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
- 5 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace


Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .



Rychlé přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

- Dvakrát rychle stiskněte .

Zavření všech naposledy použitých aplikací


- Ťukněte na  a pak na položku **VYMAZAT VŠE**.

Otevření nabídky v aplikaci

- V otevřené aplikaci ťukněte na tlačítko  nebo .
- ! Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích.

Režim rozdělené obrazovky

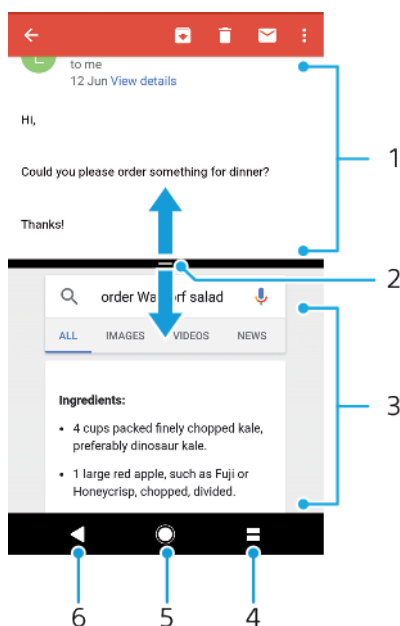

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete prohlédnout doručnou poštu a zároveň používat webový prohlížeč.



- 1 Aplikace 1
- 2 Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
- 3 Aplikace 2
- 4 Tlačítko rozdělené obrazovky – výběr nedávno použité aplikace
- 5 Tlačítko Plocha – návrat na obrazovku Plocha
- 6 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

- ! Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

Použití režimu rozdělené obrazovky

- 1 Zkontrolujte, zda dvě aplikace, které chcete v režimu rozdělené obrazovky použít, jsou spuštěny a běží na pozadí.
- 2 Otevřete aplikaci, kterou chcete použít v režimu rozdělené obrazovky, ťukněte na tlačítko  a podržte je. Aplikace bude přesunuta do první části rozdělené obrazovky.
- 3 V seznamu miniatur vyberte druhou požadovanou aplikaci.
- 4 Pokud chcete změnit velikost oken rozdělené obrazovky, přetáhněte dělicí čáru uprostřed.
- 5 Režim rozdělené obrazovky ukončíte ťuknutím na ikonu  a jejím podržením.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když na tento widget ťuknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha**, podržte je, dokud zařízení nezavibruje, a ťukněte na položku **Widgety**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím na libovolné místo obrazovky **Plocha** potvrdíte novou velikost widgetu.

Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.


Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku **Odebrat z plochy**.

Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.

Přehled zkratk a složek

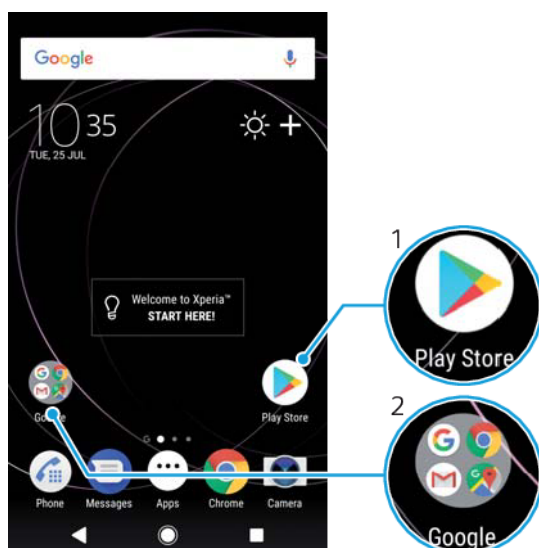

1 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky

2 Přístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 Posouvejte se v seznamu a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku **Plocha**.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z plochy

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom ji přetáhněte na ikonu **Odebrat z plochy** v horní části obrazovky.

Vytvoření složky na ploše

- Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Pozadí a schémata

Zařízení obdržíte s výchozím pozadím. Obrazovku Plocha a zamykací obrazovku si však můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a schémat s různými barvami a vzory.

Tapetu lze použít bez změny jiných prvků obrazovky Plocha a zamykací obrazovky. Živé tapety doplní vaši interakci s dotykovou obrazovkou o vizuální efekty a displej se tak může dynamicky měnit.

Schémata mohou zahrnovat tapetu, spořič obrazovky, záhlaví a zvukové motivy, které společně utvářejí jedinečný vzhled vašeho zařízení.

Změna tapety

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Tapety**.
 - 3 Chcete-li stejnou tapetu nastavit pro zamykací obrazovku i obrazovku Plocha, vyberte tapetu a ťukněte na tlačítko **POUŽÍT**. Chcete-li nastavit odlišné tapety, nejprve ťukněte na náhled zamykací obrazovky nebo obrazovky Plocha. Vyberte tapetu pro danou obrazovku a ťukněte na položku **VYBRAT > POUŽÍT**.
- 💡 Jako tapetu můžete také použít fotografii. Namísto výběru tapety ze zobrazených možností ťukněte na položku Fotky. Vyberte fotografii a ťukněte na tlačítko VYBRAT.

Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Schémata**.
 - 3 Zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li použít existující schéma, vyberte je a ťukněte na možnost **POUŽÍT SCHÉMA**.
 - Chcete-li stáhnout nové schéma, ťukněte na možnost **ZÍSKAT DALŠÍ SCHÉMATA**.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do aplikace Album.

Pořízení snímku obrazovky

- 1 Dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí zobrazíte okno s nabídkou.
 - 2 Ťukněte na položku [+].
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti.

Prohlížení snímků obrazovky

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel oznámení.
- 2 Ťukněte na snímek obrazovky.

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce
- Ikona aplikace

Otevření nebo zavření panelu oznámení



- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát Źukněte.
 - 2 Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.
- 💡 Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Źukněte na oznámení.
- 💡 Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy.

Skrytí upozornění na panelu oznámení

- Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.
- ! Ne všechna oznámení lze zrušit.
- 💡 Chcete-li odložit oznámení, přetáhněte je pomalu do strany a Źukněte na ikonu ⌚. Oznámení lze odložit o 15, 30 nebo 60 minut či 2 hodiny.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- Źuknutím na položku ▼ oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění aplikace.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Źukněte na tlačítko **VYMAZAT VŠE**.
- 💡 Pokud se zobrazí dlouhý seznam oznámení, posuňte zobrazení dolů a klikněte na tlačítko VYMAZAT VŠE.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát Źukněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Přejedte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

Oznámení vůbec nezobrazovat	Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.
Zobrazit veškerý obsah oznámení	Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti Skryt citlivý obsah v nabídce nastavení Oznámení.
Skryt citlivý obsah oznámení	Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemykací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text Skrytý obsah. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení**.
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Na obrazovce uzamčení**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem. Ťuknutím na jezdce Zachovat oznámení na zamykací obrazovce v části Konfigurovat oznámení zapnete funkci.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Povolit tečku oznámení	Zobrazit tečky oznámení.
Povolit zvuk	Povolit všechna oznámení z vybrané aplikace
Na obrazovce uzamčení	Zobrazit nebo skryt obsah všech oznámení na zamykací obrazovce
Pouze prioritní přerušování	Oznámení této aplikace budou přehrávána, i když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní.


- 💡 Můžete nastavit kanály oznámení a uspořádat úrovně oznámení do kategorií. Dlouhým stisknutím oznámení změníte kategorie oznámení.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
- 2 Vyberte požadovanou aplikaci a ťukněte na položku **Oznámení**.
- 3 Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné jezdce.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.

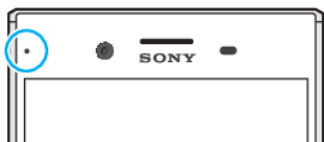

- ! Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.




Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** > **Konfigurovat oznámení**.
- 2 Ťuknutím na jezdce vedle položky **Oznamovací kontrolka** zapněte nebo vypněte funkci.

Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony

	Chybí karta SIM
	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Odesílání a stahování dat přes LTE
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat v síti 3G
	Odesílání a stahování dat HSPA+
	Mobilní data jsou vypnuta
	Připojení Wi-Fi je zapnuto a jsou přenášena data.
	Připojení Wi-Fi je zapnuto, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se může také zobrazit při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi. Po úspěšném připojení symbol vykřičníku zmizí. Pokud jsou služby Google™ ve vaší oblasti blokovány, může se symbol vykřičníku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi a k dispozici je funkční připojení k Internetu.
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Aktivní režim Letadlo
	Aktivní funkce Bluetooth®
	Mikrofon je ztlumen
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Režim Nerušit je aktivní
	Režim vibrací
	Je nastaven budík

-  Systém GPS je aktivní
-  Probíhá synchronizace
-  Problém s přihlášením nebo synchronizací

! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Systémové ikony**.
- 2 Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.

Ikony oznámení

-  Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
-  Probíhající hovor
-  Zmeškaný hovor
-  Podržený hovor
-  Je zapnuto přesměrování hovorů
-  Nová hlasová zpráva
-  Nová e-mailová zpráva
-  Stahování dat
-  Odesílání dat
-  Mobilní data jsou vypnuta
-  Proveďte základní nastavení zařízení
-  Je k dispozici aktualizace softwaru
-  Jsou k dispozici aktualizace systému
-  Stahování aktualizací systému
-  Ťuknutím nainstalujete stažené aktualizace systému
-  Aktivní režim STAMINA
-  Režim Ultra STAMINA je aktivní
-  Ochrana baterie je aktivována
-  Potlačení hluku je zapnuté
-  Snímek obrazovky je zachycen
-  Videochat s přáteli pomocí aplikace Duo™
-  Přehrávání skladby
-  Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
-  Vnitřní úložiště je ze 75 % plné – ťuknutím přenesete data na paměťovou kartu
-  Varování

Další nezobrazená oznámení




















- ! Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.























Blokování oznámení z aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení > Oznámení**.
- 2 Vyberte aplikaci.
- 3 Ťuknutím na jezdce vedle možnosti **Zapnuto** zablokujete oznámení aplikace.

Přehled aplikací

- ! Některé aplikace nemusí být ve vašem zařízení obsaženy nebo nemusí být podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

-  Ke skenování osob a objektů s využitím fotoaparátu svého telefonu použijte aplikaci 3D Creator.
-  K zobrazení, prohlížení a úpravám fotografií a videí použijte aplikaci Album.
-  K procházení, vyhledávání a kupování tisíců produktů přímo ze zařízení použijte aplikaci Amazon Shopping.
-  K prohlížení, nákupu a čtení knih na svém zařízení použijte aplikaci Amazon Kindle.
-  K ochraně svého zařízení před viry, malwarem, spywarem, phishingovými útoky a zneužitím online použijte aplikaci AVG Protection PRO.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání událostí a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte aplikaci Fotoaparát.
-  K zobrazení webových stránek, textu a snímků a správě záložek použijte webový prohlížeč Chrome.
-  K nastavení různých budíků a časovačů použijte aplikaci Hodiny.
-  Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších kontaktních informací použijte aplikaci Kontakty.
-  K otevírání stažených aplikací, dokumentů a obrázků použijte aplikaci Soubory.
-  K provádění videohovorů použijte aplikaci Duo.
-  K vytváření a úpravě dokumentů a ke spolupráci s ostatními použijte aplikaci Dokumenty Google.
-  K ukládání dokumentů a souborů pro snadný přístup z jakéhokoli zařízení, sdílení s přáteli a spolupráci s kolegy použijte aplikaci Disk Google.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo pracovního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.
-  Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.

-  Vychutnejte si hudbu, filmy, aplikace a hry na svém zařízení a získejte například exkluzivní přístup k jedinečnému obsahu dostupnému pouze na zařízeních Xperia™.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a plánujte trasy pomocí služby Mapy Google.
-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících sbírek fotografií a videí.
-  Pomocí aplikace Hudba si můžete uspořádat a přehrávat hudbu a zvukové knihy.
-  Ve službě News Suite si můžete zobrazit zprávy.
-  Telefonovat můžete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Organizujte, vyhledávejte a procházejte své fotografie a videa.
-  Pomocí aplikace Filmy a TV Google Play můžete sledovat filmy a seriály zakoupené nebo zapůjčené na webu Google Play.
-  S aplikací Hudba Google Play můžete objevovat a přehrávat tisíce skladeb.
-  Chcete-li stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, použijte aplikaci Obchod Play.
-  Zůstaňte ve spojení se svými spoluhráči a oblíbenými hrami, nakupujte na webu PlayStation® Store a využívejte další funkce.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K vytváření a úpravě tabulek a ke spolupráci s ostatními použijte aplikaci Tabulky Google.
-  Aplikaci Náčrt můžete použít k vytváření a objevování obrázků a jejich sdílení s přáteli.
-  K vytváření a úpravě prezentací a spolupráci s ostatními použijte aplikaci Prezentace Google.
-  Streamujte hudbu, procházejte kolekce svých přátel nebo diskografie interpretů a vytvořte si svoji vlastní rozhlasovou stanici.
-  K přístupu k uživatelské podpoře na zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce a podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení obsahu s přáteli použijte aplikaci Video.
-  Pomocí aplikace Počasí můžete zjistit předpověď počasí.
-  Pomocí aplikace What's New můžete objevovat nové hry, aplikace a mediální obsah.
-  K prohlížení videoklipů od uživatelů z celého světa použijte aplikaci YouTube.

Baterie a údržba


Nabíjení zařízení

Vždy používejte pouze originální nabíječku Sony a kabel USB Type-C™ určené pro váš konkrétní model Xperia™. Jiné nabíječky a kabely mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit. Před vložením kabelu USB Type-C™ zkontrolujte, zda jsou všechny porty USB a konektory zcela suché.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až čtyři hodiny.

- ! Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.
- 💡 Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než když je připojíte k počítači. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Nabíjení zařízení

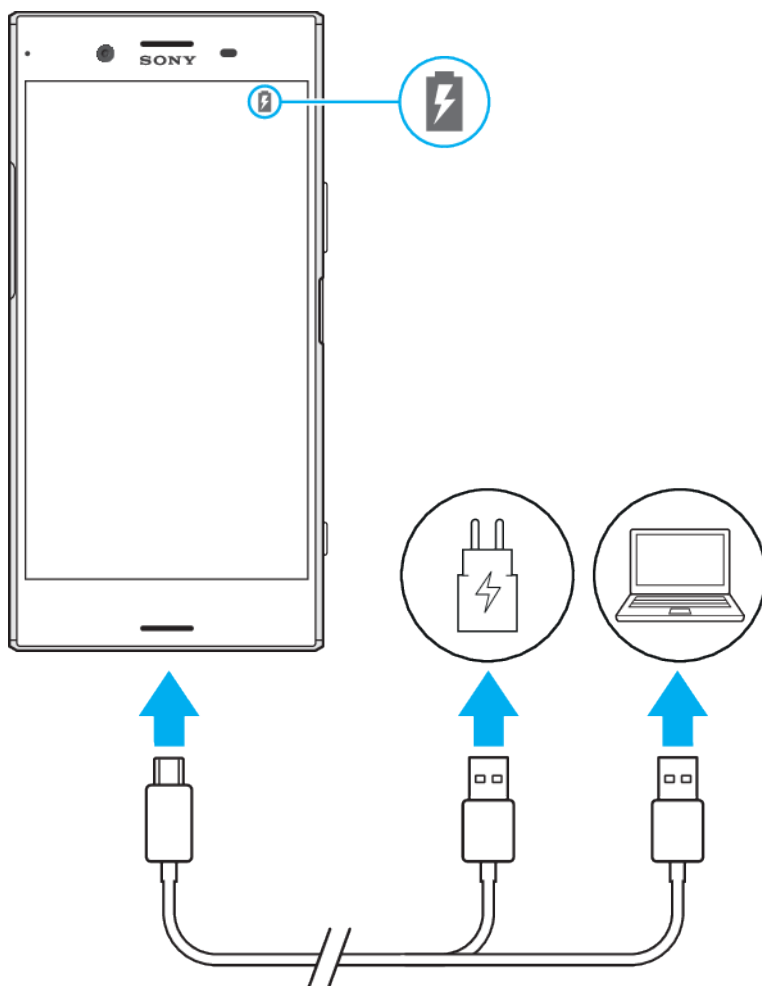

- 1 Jeden konec kabelu USB Type-C zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 - 2 Druhý konec kabelu USB Type-C zapojte do portu zařízení. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
 - 3 Když je zařízení zcela nabitá, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.
- ! Je důležité použít dodaný kabel USB Type-C, protože ostatní typy USB kabelů mohou vaše zařízení poškodit.
- 💡 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení se může zobrazit až za několik minut.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na 15–90 %
Červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrana baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.

Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce výjimek z úspory energie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

- ! Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Kontrola a snížení spotřeby baterie

- 1 Odhad zbývajících procenta a výdrže baterie zobrazíte ťuknutím na volby **Nastavení > Baterie**.
- 2 Ťuknutím **Pokročilé** zobrazíte seznam aplikací a funkcí, které od posledního nabíjecího cyklu spotřebovávaly energii baterie.
- 3 Ťuknutím na položku zobrazíte informace o snížení její spotřeby baterie.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
- 2 Aplikaci vyberete v nabídce **Baterie**, kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.


Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:


- Snižte úroveň jasu obrazovky, viz *Nastavení obrazovky* na straně 57.
- Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth®, Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem, viz *Wi-Fi* na straně 47.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz *Synchronizace s online účty* na straně 53.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma *Oznámení* na straně 28.
- Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma *Nastavení aplikací* na straně 58.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma *Obrazovka aplikací* na straně 22.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace

Aplikace můžete z optimalizace vyjmout.

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
 - 2 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **Výjimky úspory energie**. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
 - 3 Chcete-li do tohoto seznamu výjimek přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku **Aplikace** a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení výjimek.
 - 4 Seznam vyloučených aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.
- 💡 Možnost **Výjimky úspory energie** můžete konfigurovat také z nabídky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Pokročilé > Speciální přístup k aplikaci > Funkce úspory energie**.


Režim STAMINA

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, vylepšení obrazu videa, synchronizace dat na pozadí, vibrace (s výjimkou příchodích hovorů), streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Aktivace nebo deaktivace režimu STAMINA

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
 - 2 Ťukněte na položku **Režim STAMINA** a ťuknutím na jezdce funkci aktivujte nebo deaktivujte. Je-li aktivován režim STAMINA, můžete si zvolit další možnosti, například můžete podle potřeby upravit procento automatického spuštění.
- 💡 V nabídce výjimek z úspory energie nemůžete určité aplikace vyjmout ze zakázání režimem STAMINA.

Režim Ultra STAMINA

Výdrž na baterii se výrazně prodlouží, ale dostupné aplikace budou omezeny a mobilní data a síť Wi-Fi budou zakázána. Volání a SMS jsou k dispozici. Obrazovka Plocha se změní a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim Režim Ultra STAMINA.

Aktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
- 2 Ťukněte na položku **Režim Ultra STAMINA** a na možnost **Aktivovat**.
- 3 Režim aktivujete ťuknutím na tlačítko **OK**.

! Aplikace nelze ze zákazu režimem **Režim Ultra STAMINA** vyjmout.

Deaktivace režimu Režim Ultra STAMINA

- 1 Přetažením stavového řádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.
- 2 Ťukněte na oznámení **Režim Ultra STAMINA je aktivní**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **OK**.

! Deaktivací režimu Režim Ultra STAMINA restartujete zařízení.

Ochrana baterie


Používáním funkce Ochrana baterie prodloužíte životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vašeho běžného období nabíjení. Rychlost nabíjení je řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky.

! Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.

Povolení nebo zákaz funkce Ochrana baterie

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie > Ochrana baterie**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci **Ochrana baterie**.
- 💡 Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou funkcí Ochrana baterie uloženy. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně nebo lze naplánovat.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.

Před aktualizací věnujte pozornost následujícím bodům:

- Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.
- Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Další informace o aktualizacích softwaru najdete na stránce <http://support.sonymobile.com/software/>.

Kontrola nového softwaru

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru**.

! Pokud má zařízení Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti, nedostáváte žádné informace o novém softwaru. Namísto toho se na panelu oznámení zobrazí varování: V úložišti je málo místa. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto

oznámení, uvolněte vnitřní paměť, abyste mohli získávat oznámení o novém dostupném softwaru.

Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace Aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování aktualizací doporučujeme použít síť Wi-Fi, vyhnete se tak nadměrným poplatkům za mobilní datové přenosy.

Instalace aktualizace systému

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru**.
- 3 Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na položku **POKRAČOVAT a INSTALOVAT**.

Naplánování aktualizace systému

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru**.
- 3 Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na položku **POKRAČOVAT** a na jezdce **Naplánovat instalaci**.
- 4 Ťukněte na položky **OK > Nastavit čas**.
- 5 Nastavte požadovaný čas aktualizace softwaru a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Vaše zařízení bude automaticky aktualizováno ve vybraný čas.

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru**.
- 2 Ťukněte na položku **⋮** a potom na **Nastavení > Automaticky stáhnout systémové aktualizace**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Aktualizace zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru**.
- 2 Ťukněte na položku **⋮** a potom na **Nastavení > Automaticky aktualizovat aplikace**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Pomocí kabelu USB Type-C připojte zařízení k počítači.
 - 2 Zajistěte, aby obrazovka zařízení byla odemknutá a režim připojení USB zařízení byl nastaven na možnost Přenos souborů.
 - 3 Spusťte aplikaci Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky.
 - 4 Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.
 - 5 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.
- ! Pokud nemáte na příslušném počítači software Xperia™ Companion nainstalovaný, připojte zařízení k počítači a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce. Používejte pouze kabel USB Type-C dodaný s vaším zařízením a kabel správně připojte k zařízení a k počítači.

Údržba pomocí počítače

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačová softwarová služba obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze starého zařízení
- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači
- Synchronizovat multimediální obsah – fotky, videa, hudbu a seznamy stop – mezi zařízeními a počítačem
- Procházet soubory v zařízení

Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k Internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7 nebo novější
- Mac OS® X 10.11 nebo novější

Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows nebo Mac na adrese

<http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows a zařízením pomocí kabelu USB Type-C.

Po propojení obou zařízení si můžete zvolit mezi nabitím zařízení, přenosem souborů do počítače, použitím zařízení jako zdroje napájení nebo použitím zařízení pro vstup MIDI. Váš počítač zařízení zjistí po výběru režimu připojení Přenos souborů. Výchozí režim připojení je nastaven na Nabíjení.

S aplikací Xperia™ Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

- ! Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia™ a zkontrolujte, zda je zcela suchý.

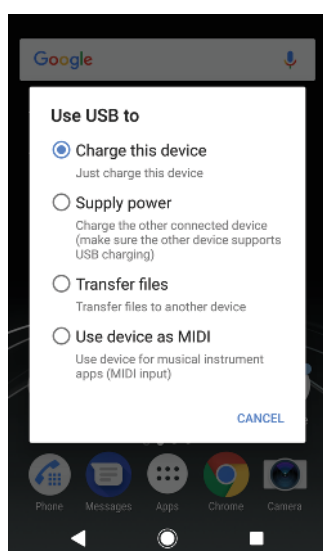

Režim připojení USB

Režim připojení Přenos souborů můžete použít pro správu souborů a aktualizaci softwaru zařízení. Tento režim USB se používá při spojení s počítačem se systémem Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.

Zařízení můžete také použít jako Zdroj napájení a nabít druhé připojené zařízení. Zkontrolujte, zda druhé zařízení podporuje nabíjení přes USB.

Pomocí režimu Režim MIDI může vaše zařízení fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.

Změna režimu připojení USB

- 1 Připojte k zařízení konektor USB Type-C.
- 2 Přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na možnost **Nabíjení**.
- 3 Ťuknutím na položky **Přenos souborů**, **Zdroj napájení** nebo **Režim MIDI** povolíte požadovaný režim.

Úložiště a paměť

Zařízení obsahuje několik různých možností úložiště a paměti.

- Vnitřní úložiště se používá k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat.
 - Potřebujete-li více paměti, můžete použít výměnnou paměťovou kartu. Soubory médií je možné přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti.
 - Dynamickou paměť (RAM) nelze použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.
- ! Paměťovou kartu lze zakoupit samostatně.

Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy mějte v zařízení alespoň **500 MB** volného místa ve vnitřním úložišti.
 - Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
 - Vymažte mezipaměť všech aplikací.
 - Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
 - Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
 - Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah karty.
- ! Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.

Zobrazení využití paměti

- Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště**.

Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště**.
- 2 Ťukněte na položku **Další aplikace** a potom na požadovanou aplikaci.
- 3 Ťukněte na tlačítko **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.

💡 Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijdete o žádná důležitá data ani nastavení.


Přenos mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště > Přenést data na kartu SD**.
- 3 Označte soubory, které chcete na paměťovou kartu přenést.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Přenést**.

Zastavení aplikací a služeb

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **VYNUTIT UKONČENÍ > OK**.

Formátování paměťové karty

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště**.
 - 2 Ťukněte na ikonu **Karta SD** >  a na položky **Nastavení úložiště > Formátovat > Vymazat a naformátovat**.
- ! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 40.

Smart cleaner

Pomocí nástroje Nástroj pro inteligentní čištění můžete vylepšit výkon svého zařízení automatickou optimalizací úložiště a paměti v závislosti na frekvenci použití aplikace.

Povolení nebo zákaz funkce Smart cleaner

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Asistence > Nástroj pro inteligentní čištění**.
 - 2 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Nástroj pro inteligentní čištění**.
- ! Soubory můžete také změnit, kopírovat nebo vymazat ručně vyhledáním a ťuknutím na aplikaci Soubory.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na externím paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu dat.

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

- Seznamy volání
- Zprávy SMS
- Kalendář
- Nastavení
- Soubory médií, např. hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

Zálohování dat do počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C připojte zařízení k počítači.
 - 2 Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů**.
 - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko **Zálohování**.
 - 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.
- ! Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C připojte zařízení k počítači.
 - 2 Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů**.
 - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko **Obnovit**.
 - 4 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.
- ! Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™ můžete vytvořit online nebo místní zálohu dat. Data můžete zálohovat ručně nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

- Kontakty
- Konverzace
- Seznam volání
- Kalendář
- E-mailové účty
- Účty Wi-Fi
- Nastavení zařízení
- Aplikace
- Rozvržení obrazovky Plocha Xperia™

Nastavení automatického zálohování

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste přihlášení k vašemu účtu Google.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém**.
- 3 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Automatické zálohování**.
- 4 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na jezdce.
- 5 Vyberte, kam se mají ukládat soubory zálohování.
- 6 V případě potřeby vyberte frekvenci zálohování, čas zálohování a data, která chcete zálohovat. V opačném případě se záloha dokončí podle výchozího nastavení.
- 7 Uložte nastavení stisknutím tlačítka ◀.

Ruční zálohování obsahu

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste přihlášení k vašemu účtu Google.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém**.
- 3 V části **Zálohování a obnova Xperia™** Ťukněte na **Další**.
- 4 Ťukněte na ikonu **Ruční zálohování** a vyberte cíl pro uložení zálohy a data, která chcete zálohovat.
- 5 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
- 6 Po provedení zálohování Ťukněte na položku **Dokončit**.

Úprava souboru zálohy

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém**.
- 2 V části **Zálohování a obnova Xperia™** Ťukněte na **Další**.
- 3 Ťukněte na položku **Upravit soubor zálohy**, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Odstranit data**.
- 5 Výběr potvrďte Ťuknutím na volbu **OK**.
- 6 Po odstranění dat Ťukněte na tlačítko **Dokončit**.

Obnovení zálohovaného obsahu

- 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete ze služby Xperia Backup & Restore, zkontrolujte, zda jste přihlášení k vašemu účtu Google.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém**.
 - 3 V nabídce **Zálohování a obnova Xperia™** Ťukněte na položku **Obnovit data**, poté vyberte zdroj obnovení a data, která chcete obnovit.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Obnovit data**.
 - 5 Po obnovení obsahu Ťukněte na tlačítko **Dokončit**.
- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy (například instalace nových aplikací), budou během procesu obnovení ztraceny.

Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.

Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

- Aplikace
- Záložky
- Sítě Wi-Fi
- Další nastavení

Zálohování dat na účet Google

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Záloha**.
- 2 Ťuknutím na položku **Záložní účet** v nabídce **Zálohovat na Disk Google** vyberte, na který účet chcete své soubory zálohovat.

Povolení nebo zákaz automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Záloha**.
- 2 Ťuknutím na jezdce **Zálohovat na Disk Google** zapněte nebo vypněte automatické obnovení.

Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat. Další informace najdete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 38.

- ! Chcete-li používat službu Google Play, musíte mít účet Google™. Služba Google Play nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play

- 1 Najděte položku **Obchod Play** a ťukněte na ni.
 - 2 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
 - 3 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce Nastavení > Aplikace a oznámení > Oprávnění aplikací.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play™. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

Povolení nebo zakázání stahování aplikací z jiných zdrojů



- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Oprávnění aplikací**.
- 2 Ťuknutím na aplikaci zobrazíte její oprávnění. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Internet a síť

Prohlížení webu

Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

Procházení webu



- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Pokud prohlížeč Google Chrome používáte poprvé, vyberte, zda se přihlásíte k účtu Google, nebo zda jej budete používat anonymně.
- 3 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ťukněte na tlačítko .

Nastavení Internetu a zpráv MMS


Chcete-li mít přístup k Internetu nebo odesílat zprávy MMS, když není k dispozici síť Wi-Fi, je nutné mít mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení, takže Internet a zprávy MMS můžete začít využívat okamžitě.
- Aktualizace nastavení Internetu a zpráv MMS můžete vyhledat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhněte si nastavení Internetu a MMS znovu.
- Prostudujte si rady pro řešení potíží pro vaše zařízení na stránkách <http://support.sonymobile.com>, kde najdete informace o potížích s pokrytím sítě, mobilním datovým připojením a zprávami MMS.
- Je-li aktivováno nastavení Upřednostňována výdrž baterie režimu STAMINA kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se vypne mobilní datové připojení. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim STAMINA dočasně vypnout.
- Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažené nastavení však platí pro všechny uživatele.

Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Nastavení Internetu**.
 - 2 Ťukněte na položku **PŘIJMOUT**. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona  a automaticky se zapne mobilní datové připojení.
-  Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi. Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**.
- 2 Ťukněte na položky **Názvy přístupových bodů (APN) > +**.
- 3 Ťukněte na možnost **Název**, zadejte požadovaný název a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 4 Ťukněte na položku **Název přístupového bodu**, zadejte název přístupového bodu a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Zadejte všechny požadované informace. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
- 6 Po dokončení klepněte na ikonu  a poté na možnost **Uložit**.


Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**.
- 2 Ťukněte na položku **Názvy přístupových bodů (APN)**.
- 3 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.

Wi-Fi

Síť Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi.


Dostupné sítě Wi-Fi mohou být otevřené, nebo zabezpečené: Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi.

- ! Některé sítě Wi-Fi se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi přidat ručně.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci Wi-Fi.
- ! Připojování k síti Wi-Fi může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte Wi-Fi. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi.
 - 3 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Seznam dostupných sítí Wi-Fi se automaticky aktualizuje. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti Wi-Fi, projděte si rady k řešení potíží pro vaše zařízení na adrese <http://support.sonymobile.com>.

Ruční přidání sítě Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
 - 2 Posuňte se dolů a ťukněte na volbu **Přidat síť**.
 - 3 Zadejte údaj **Název sítě**.
 - 4 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
 - 5 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 - 6 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost **Rozšířené možnosti** a proveďte požadované úpravy.
 - 7 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Zlepšení síly signálu Wi-Fi



Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi.

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nazakrývejte oblast antény Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě Wi-Fi, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi upozornilo.

Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

- 1 Zkontrolujte, zda je na zařízení zapnuta funkce Wi-Fi.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
- 3 Posuňte se dolů a ťukněte na volbu **Předvolby Wi-Fi**. Ťuknutím na jezdce **Oznamovat veřejné sítě** zapnete nebo vypnete funkci.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Ťukněte na síť Wi-Fi, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásady režimu spánku Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Ťukněte na možnosti **Předvolby Wi-Fi** > **Pokročilé** > **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Povolení automatického přepnutí sítě

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Předvolby Wi-Fi**.
- 3 Ťukněte na jezdce **Automatické přepnutí sítě** a na tlačítko **POVOLIT**.

Vyhledání adresy MAC zařízení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
 - 2 Ťukněte na položky **Předvolby Wi-Fi > Pokročilé**.
 - 3 V seznamu se zobrazí **Adresa MAC**.
- 💡 Adresu Mac Wi-Fi lze zobrazit také v nabídce Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Stav > Adresa MAC sítě Wi-Fi.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování WPA (Wi-Fi Protected Access). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS, např. na směrovači.
- Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 3 Ťukněte na položku **Předvolby Wi-Fi > Pokročilé > Tlačítko WPS** a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí kódu WPS PIN


- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 3 Ťukněte na možnosti **Předvolby Wi-Fi > Pokročilé > Zadání kódu WPS PIN**.
- 4 Na zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:

- Sdílení připojení USB: Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Přenosný přístupový bod: Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 10 dalšími zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie WPS.
- One-touch přenosný přístupový bod: Dotykem zařízení zahájíte sdílení svého mobilního připojení prostřednictvím Wi-Fi.
- Sdílení připojení Bluetooth: Mobilní datové připojení můžete sdílet až se čtyřmi dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth.


Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

- 1 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod**.
 - 3 Ťukněte na jezdce **Připojení přes USB** a po zobrazení výzvy ťukněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
 - 4 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, ťukněte na jezdce **Připojení přes USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.



Sdílení mobilního připojení přenosným přístupovým bodem s nastavením jedním dotykem

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod.**
 - 3 Ťukněte na položku **Přenosný přístupový bod one-touch**. Podržte zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly, a ťukněte na položku **PŘIPOJIT**.
- ! Tato funkce funguje pouze se zařízeními, které také podporují funkci sdílení připojení Wi-Fi technologií NFC Wi-Fi.

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth

- 1 Vaše zařízení a druhé zařízení s technologií Bluetooth musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
 - 2 **Vaše zařízení:** Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod**. Ťuknutím na jezdce **Připojení přes Bluetooth** zapněte funkci.
 - 3 **Zařízení Bluetooth:** Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části **Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth > Párovaná zařízení** a pak zaškrtněte políčko **Přístup k internetu**.
 - 4 **Vaše zařízení:** Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se zobrazí, je nastavení dokončeno.
 - 5 Chcete-li funkci zakázat, ťukněte znovu na jezdce vedle položky **Připojení přes Bluetooth**.
- ! Funkce Připojení přes Bluetooth se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth.

Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod**.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení přenosného přístupového bodu > Konfigurace přístupového bodu**.
- 3 Zadejte údaj **Název sítě**.
- 4 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 5 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.
- 6 Ťukněte na ikonu  a ťuknutím na jezdce **Přenosný přístupový bod** zapněte funkci.
- 7 Zobrazí-li se výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivní, na stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 8 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení prostřednictvím Wi-Fi, ťuknutím na jezdce **Přenosný přístupový bod** funkci zakažte.

Povolení používání mobilního datového připojení zařízení s podporou WPS

- 1 Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod Wi-Fi.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod**.
- 3 Aktivujte jezdce **Přenosný přístupový bod** a ťukněte na položky **Nastavení přenosného přístupového bodu > Zjistitelné**.
- 4 V části **Konfigurace přístupového bodu** se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
- 5 Ťukněte na ikonu **Tlačítko WPS** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Další možností je ťuknout na položky **> Zadání kódu WPS PIN** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod.**
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení přenosného přístupového bodu > Konfigurace přístupového bodu.**
- 3 Zadejte údaj **Název sítě.**
- 4 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, Ťukněte na pole **Zabezpečení.**
- 5 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT.**

Řízení využívání datových přenosů

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může upravovat nastavení používání dat. Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Snížení využití dat

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Využití dat > Spořič dat.**
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Využití dat.**
- 2 Ťuknutím na jezdce **Mobilní datové přenosy** zapněte nebo vypněte přenos dat.

- 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi a Bluetooth.

Nastavení varování objemu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Využití dat > Fakturační cyklus.**
- 3 Chcete-li nastavit úroveň varování, Ťukněte na jezdce vedle položky **Nastavit upozornění na data.**
- 4 Ťukněte na položku **Upozornění na data**, zadejte požadovaný limit dat a Ťukněte na **NASTAVIT**. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Využití dat.**
 - 3 Ťukněte na položku **Fakturační cyklus**, na jezdce vedle položky **Zadejte limit dat** a Ťukněte na tlačítko **OK.**
 - 4 Chcete-li nastavit limit využití dat, Ťukněte na položku **Limit dat**, zadejte požadovaný limit dat a Ťukněte na **NASTAVIT.**
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení využití dat jednotlivými aplikacemi

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
- 2 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, a ťukněte na položku **Využití dat**.

💡 Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Využití dat**.
- 2 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, ťukněte na položku **Využití mobilních dat**. Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes připojení Wi-Fi, ťukněte na kartu **Využití dat přes Wi-Fi**.

Výběr mobilních sítí

Vaše zařízení podporuje použití až tří různých sítí zároveň. Můžete vybrat z následujících kombinací režimů sítě:

- Jedna síť WCDMA
- Jedna síť GSM
- Jedna síť WCDMA a jedna síť GSM
- Jedna síť LTE, jedna síť WCDMA a jedna síť GSM

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou ve vašem okolí právě dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, například WCDMA nebo GSM.

Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Vzhled jednotlivých ikon je popsán v části *Stavové ikony* na straně 31.

Výběr režimu sítě

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**.
- 2 Ťukněte na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**.
- 2 Ťukněte na položku **Síťoví operátoři > Vyhledávání sítí**.
- 3 Vyberte síť.

! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**.
- 2 Ťukněte na položku **Síťoví operátoři > Automaticky**.

Synchronizace dat v zařízení

Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty, jako je Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky, nebo pro jednotlivé účty ručně.

Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 2 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet nebo se přihlaste k účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty**.
- 2 Ťukněte na jméno účtu, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze s účtem synchronizovat.
- 3 Ťukněte na jezdce vedle položky, kterou si přejete synchronizovat.

Odebrání online účtu

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty**.
- 2 Vyberte účet a ťukněte na tlačítko **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.
- 3 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.

Synchronizace s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci E-mail, Kalendář a Kontakty.

! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

💡 Pokud máte nastavený účet Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obráťte se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Přidat účet > Exchange ActiveSync**.
- 2 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 3 Ťukněte na položku **DALŠÍ**. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku **DALŠÍ**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
- 5 Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením.
- 6 Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ** a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.
- 7 Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ**, zadejte název pracovního účtu a ťukněte na tlačítko **Dokončit nastavení**.
- 8 Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování.

Odebrání účtu EAS

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty**.
- 2 Vyberte účet EAS, který chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.

Základní nastavení

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.


Zobrazení informací o zařízení

- Ťukněte na položku **Nastavení > Systém > Informace o telefonu**.


Přístup na panel Rychlá nastavení

- Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.


Zapnutí baterky

- 1 Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na položku .

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek zcela dolů a pak ťukněte na položku .
- 2 Chcete-li na panel Rychlá nastavení přidat položku, přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Chcete-li odebrat nastavení, přetáhněte ikonu do dolní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Stáhněte stavový řádek zcela dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.


Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i při zamčené obrazovce.

Zapnutí režimu vibrací

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí ikona .

Úprava úrovně hlasitosti

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk**.
 - 2 Přetáhněte jezdec hlasitosti do požadované polohy.
- ! K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, přehrávání médií a budíku můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko .

Nastavení vibrací při příchozích hovorech

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk**.
- 2 Ťuknutím na jezdec **U hovorů také vibrovat** zapnete funkci.

Nastavení vyzvánění

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 3 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **OK**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení**.
- 2 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 3 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **OK**.

- 💡 Některé aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které můžete vybrat v nastavení aplikace.



Povolení zvuku dotyků

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Pokročilé**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte různé zvuky dotyků.







Režim Nerušit

Zařízení můžete nastavit do režimu Nerušit a ručně určit, jak dlouho zařízení v režimu Nerušit bude. Můžete také nastavit, aby zařízení přepínalo do režimu Nerušit automaticky.

Aktivace režimu Nerušit

- 1 Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek zcela směrem dolů a otevřete tak panel Rychlá nastavení.
- 2 Ťuknutím na volbu  zapněte režim **Nerušit**.
- 3 Další informace zobrazíte ťuknutím na název nastavení pod ikonou  a výběrem nastavení. Podle potřeby můžete také nastavit časový limit.
- 4 Ťukněte na tlačítko **HOTOVO**.

Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí  ,  nebo .
- 2 Ťuknutím na položku  ,  nebo  rychle přepnete mezi režimem Vibrace/Zvuk. Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskněte v režimu Vibrace tlačítko ovládání hlasitosti.

Naplánování intervalů režimu Nerušit

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nerušit**.
- 2 Vyberte z pravidel v nabídce **Automatická pravidla** nebo ťuknutím na položku **+** přidejte nové pravidlo.
- 3 Zvolte typ pravidla.
- 4 Zadejte požadovaný název pravidla a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte nastavení pro pravidlo, které jste vytvořili. Vyberte požadované hodnoty pro dny a časový rozsah. Pro pravidlo události můžete vybrat událost z kalendáře, se kterou provedete synchronizaci.

Nastavení výjimek z režimu Nerušit

Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy výjimek patří:

- Události v kalendáři a připomenutí
- Hovory
- Zprávy
- Budíky

Postup přidružení výjimek s konkrétními typy kontaktů

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nerušit > Pouze prioritní**.
- 2 Ťukněte na položku **Volání** nebo **Zprávy**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení obrazovky


Přizpůsobení jasu obrazovky ručně bez ohledu na osvětlení

- 1 Vyhledejte položku **Nastavení > Obrazovka** a ťukněte na ni a ťuknutím na přepínač **Adaptivní jas** tuto funkci zakažte, pokud již zakázána není.
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Úroveň jasu**.
 - 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
- 💡 Snížením úrovně jasu zvýšíte výdrž baterie.

Zapnutí nebo zákaz vibrace při dotyku

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Pokročilé**.
- 2 Ťuknutím na jezdce **Vibrovat při klepnutí** zapněte nebo vypněte funkci.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Režim spánku**.
 - 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .


Nastavení velikosti písma

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Velikost písma**.
- 2 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Nastavení velikosti displeje

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Zobrazovaná velikost**.
- 2 Přetažením jezdce vyberte upřednostňovanou možnost.

Nastavení vyvážení bílé barvy displeje

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Vyvážení bílé**.
 - 2 Přetáhněte posuvníky do požadované polohy a upravte nastavení vyvážení bílé barvy.
- 💡 Chcete-li nastavení vyvážení bílé barvy vrátit zpět na výchozí hodnoty, ťukněte na položky  > Výchozí hodnoty.

Inteligentní podsvícení

Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.

Vypnutí nebo zapnutí funkce Inteligentní podsvícení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Chytré řízení podsvícení**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Režim rukavic

V režimu rukavic můžete ovládat zařízení pomocí obrazovky, i když máte na ruce rukavice. Po zapnutí režimu rukavic se na oblasti obrazovky, kde byl zjištěn dotyk, zobrazí kurzor ve tvaru kroužku.

Povolení nebo zákaz režimu pro rukavice

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Režim pro rukavice**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte tuto funkci.
- 💡 Citlivost závisí na velikosti kontaktní plochy mezi obrazovkou a prstem ruky v rukavici, kterým chcete obrazovku ovládat.

Připnutí obrazovky

Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. Například když hrajete hru a omylem stisknete tlačítko Domů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když zařízení někomu půjčujete a chcete znesnadnit přechod do jiné aplikace. Můžete například své zařízení někomu půjčit, aby vás vyfotografoval, a připnout obrazovku aplikace Fotoaparát, aby nešlo jednoduše přejít například do e-mailu.

- ! Připnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho zařízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, můžete zařízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.

Povolení nebo zákaz připnutí obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Připnutí obrazovky**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.
 - 3 Chcete-li odepnout obrazovku, stiskněte a podržte současně tlačítka ◀ a ■.
- 💡 Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci připínání obrazovky povinné.

Připnutí obrazovky

- 1 Ujistěte se, že je ve vašem zařízení povolená funkce připnutí obrazovky.
- 2 Otevřete aplikaci a přejděte na obrazovku, kterou chcete připnout.
- 3 Ťukněte na tlačítko ■.
- 4 Pro zobrazení ikony připnutí obrazovky ⓘ přejděte prstem nahoru.
- 5 Ťukněte na položku ⓘ.
- 6 V místní nabídce ťukněte na možnost **Rozumím**.

Zrušení připnutí obrazovky

- 1 Na připnuté obrazovce stiskněte a podržte současně tlačítka ■ a ◀.
 - 2 Obě tlačítka uvolněte.
- 💡 Pokud jste při aktivaci funkce připnutí obrazovky vybrali některý prvek zabezpečení, bude třeba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemykácí schéma, aby mohlo být připnutí zrušeno.

Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete přidělit nebo odepřít aplikacím jednotlivě, buď z nabídky Nastavení, nebo z potvrzovacího dialogového okna Oprávnění. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo odepřít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již potřebná oprávnění přidělena.

Přidělení oprávnění

- Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost **Povolit**. Chcete-li, můžete zaškrtnout políčko **Příště se neptat**.

Odepření oprávnění

- Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost **Odmítnout**, když je zobrazeno dialogové okno.
- ☀ Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění.

Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

Konfigurace aplikací

- 1 Vyhledejte položku **Nastavení > Aplikace a oznámení** a ťukněte na ni.
- 2 Vyberte možnost konfigurace, např. **Oprávnění aplikací**, a poté zvolte aplikaci, kterou chcete konfigurovat.

Přidělení kritických oprávnění

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Oprávnění aplikací**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost a ťuknutím na příslušného jezdce upravte oprávnění.

Přidělení a odepření oprávnění pro automatické aktualizace

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. K zakázání automatické aktualizace aplikací je nutné tuto funkci zakázat v aplikaci Play Store™ i v aplikaci What's New (je-li k dispozici).

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace na webu Obchod Play

- 1 Najděte položku ► a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položku ≡ a potom na **Nastavení > Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace v aplikaci What's New

- 1 Najděte položku ≡ a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položku ≡ a potom na **Nastavení > Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.

Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení**.
- 2 Ťukněte na možnosti **Pokročilé > Výchozí aplikace > Odkazy na otevření**.
- 3 Vyberte aplikaci a přizpůsobte nastavení podle požadavků.

Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.

Resetování předvoleb aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení**.
 - 2 Ťukněte na položky **Informace o aplikaci > ⋮ > Obnovit nastavení aplikací** a poté na **Obnovit aplikace**.
- 💡 Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

Vymazání dat aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
 - 2 Vyberte aplikaci nebo službu a Ťukněte na položky **Úložiště > VYMAZAT DATA > OK**.
- ! Když vymažete data aplikace, budou data vybrané aplikace trvale ze zařízení odstraněna. Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
 - 2 Vyberte aplikaci nebo službu a Ťukněte na položku **Úložiště > VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.
- ! Možnost vymazání vyrovnávací paměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání výchozího nastavení aplikace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci**.
 - 2 Vyberte aplikaci nebo službu a Ťukněte na položku **Otevírat ve výchozím nastavení > VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- ! Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Spořič obrazovky

Nastavte interaktivní spořič obrazovky, který po určité době nečinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.

- 💡 Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spořiče obrazovky.

Vypnutí nebo zapnutí spořiče obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Spořič obrazovky**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Výběr obsahu spořiče obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Spořič obrazovky**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
- 3 Vyberte obsah, který má spořič obrazovky zobrazovat.



Manuální spuštění spořiče obrazovky

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Spořič obrazovky**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
- 3 Chcete-li spořič obrazovky aktivovat ihned, Ťukněte na volbu **⋮** a poté na tlačítko **Spustit**.

Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu.

Změna jazyka

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání > Jazyky**.
 - 2 Chcete-li změnit jazyk, přetáhněte požadovaný jazyk na první místo v seznamu. Pokud požadovaný jazyk momentálně není uveden, přidejte jej ťuknutím na položku **+**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.

Ruční nastavení data

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Datum a čas**.
- 2 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Nastavit datum**.
- 4 Listováním doleva nebo doprava či pomocí šipek nastavte požadované datum.
- 5 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Ruční nastavení času

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Datum a čas**.
- 2 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Nastavit čas**.
- 4 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 5 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Nastavení časového pásma

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.
- 2 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické čas. pásmo**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Časové pásmo**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

X-Reality™ pro mobilní zařízení

Technologie X-Reality™ pro mobilní zařízení od společnosti Sony vylepšuje zobrazování videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz. Technologie X-Reality™ pro mobilní zařízení je ve výchozím nastavení aktivována. Pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.

Povolení nebo zákaz funkce X-Reality™ pro mobilní zařízení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Vylepšení obrazu videa**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Škála a kontrast barev

Profesionální, standardní a superživý režim zlepšuje jas a sytost barev ve vašich fotografiích a videích, když je prohlížíte na zařízení.

Použití režimu vylepšení snímku

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Obrazovka > Škála barev a kontrast**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zlepšení přehrávání zvuku

Zvuk reprodukováný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, např. Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí. Při použití kabelové náhlavní soupravy můžete zlepšit zvukovou kvalitu komprimovaných hudebních souborů téměř na úroveň Hi-Res Audio.

Automatické zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 2 Ťuknutím na jezdce vypněte funkci **DSEE HX**, je-li povolena.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **ClearAudio+**.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 2 Pokud je funkce **ClearAudio+** povolena, ťuknutím na jezdce **DSEE HX** ji zakažte.
- 3 Ťukněte na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 4 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte jezdce frekvenčních pásem. Chcete-li vybrat uspořádání předvoleb, ťukněte na položku **▼**, vyberte uspořádání a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

💡 Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 2 Ťuknutím na jezdce vypněte funkci **DSEE HX**, je-li povolena.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **Dynamická normalizace**.

Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **DSEE HX**.

! Toto nastavení je k dispozici pouze pro kabelová sluchátka, která podporují technologii Hi-Res Audio.

Potlačení hluku

Zařízení podporuje náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku. Použijete-li náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku, dosáhnete mnohem vyšší kvality zvuku při poslechu hudby v hlučném prostředí, jako je autobus, vlak nebo letadlo. Můžete ji rovněž využít k zajištění tichého prostředí pro studium, práci či četbu.

💡 K zajištění optimálního výkonu se doporučuje použít náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku od společnosti Sony.

Používání náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku

- 1 Náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku připojte k zařízení.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení příslušenství > Potlačení hluku** a ťuknutím na jezdce zapněte funkci **Potlačení hluku**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Typ sluchátek/náhl.soupr.** a vyberte typ náhlavní soupravy / sluchátek.
 - 4 Chcete-li možnost **Potlačení hluku** povolit pouze během přehrávání hudby nebo videa nebo v případě, že obrazovka je aktivní, ťuknutím na jezdce **Úsporný režim** tuto funkci povolte.
 - 5 Pokud chcete možnost **Potlačení hluku** povolit, když je připojená náhlavní souprava, ťuknutím na jezdce **Úsporný režim** tuto funkci zakažte.
- ! Náhlavní souprava pro potlačení hluku nemusí být při nákupu součástí zařízení.
- 💡 Funkci Potlačení hluku můžete také aktivovat prostřednictvím oznámení na panelu Rychlá nastavení po připojení náhlavní soupravy s možností potlačení hluku k zařízení.

Úprava nastavení podle hlučnosti prostředí

- 1 Ujistěte se, že k zařízení je připojena náhlavní souprava pro potlačení hluku.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení příslušenství > Potlačení hluku > Hlučnost prostředí**.
- 3 Vyberte příslušný typ hlučnosti prostředí a poté ťukněte na tlačítko **OK**.

Více uživatelských účtů

Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

- Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
 - Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.
- ! Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.


Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až sedm účtů běžných uživatelů.

Přidání běžného uživatelského účtu

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Přidat uživatele**.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **OK**. Nový účet byl vytvořen.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavit**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
 - 5 Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem nahoru.
 - 6 Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí přetáhnout stavový řádek zcela dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Přidat uživatele.

Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**.
- 3 Ťukněte na možnost  vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost **Odstranit uživatele > Smazat**.


Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

Aktivace účtu hosta


- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
- 2 Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů a ťuknout na ikonu uživatele.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat hosta**.

Vymazání dat relace hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení pod účtem hosta.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**.
 - 3 Najděte položku **Odstranit hosta** a ťukněte na ni.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.
-  Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášení. Stačí přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Odstranit hosta.

Přepínání mezi uživatelskými účty

Přepínání mezi účty více uživatelů

- 1 Pro zobrazení seznamu uživatelů přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu uživatele.
 - 2 Ťukněte na ikonu představující uživatelský účet, na který chcete přepnout. Zobrazí se zamykací obrazovka pro tento uživatelský účet.
-  Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost Začít znovu můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost Ano, pokračovat.

Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:

- Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Vaše zařízení zahrnuje několik předinstalovaných poskytovatelů zadávání textu.

- ! Výchozí poskytovatel může záviset na použitém místním nebo jazykovém nastavení. Ve vaší oblasti nemusí být k dispozici všichni poskytovatelé.

Klávesnice SwiftKey®

Na klávesnici na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce SwiftKey®, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno.



- 1 Přepnutí mezi psaním malými písmeny, následujícím velkým písmenem a všemi velkými písmeny.
- 2 Zobrazení čísel a symbolů
- 3 Ťuknutím zadáte čárku
- 4 Vložení mezery
- 5 Zadejte interpunkci
- 6 Vložení nového řádku ťuknutím, vložení emotikon dotykem a podržením
- 7 Odstranit

- 💡 Další informace o funkci SwiftKey naleznete na webu <https://swiftkey.com/>.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.


Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

Zadávání textu s funkcí psaní pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku  zobrazte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K možnostem úprav získáte přístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Možnosti úprav poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

Lišta aplikací

Na vybraném textu jsou k dispozici tyto akce:

- **Vyjmout**
- **Kopírovat**
- **Vložit**
- **Sdílet**
- **Vybrat vše**

- ! Možnost Vložit se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

- 1 Dvojitým ťuknutím na slovo je zvýrazněte.
- 2 Ťuknutím na karty po stranách zvýrazněného slova můžete vybrat další text.


Úprava textu

- 1 Pokud dvakrát ťukněte na slovo, zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Automaticky vyplnit

Funkce Aut.vyp. vám šetří čas při vyplňování formulářů. Pokud povolíte funkci Služba automatického vyplnění, informace jako jména, telefonní čísla, adresy, údaje kreditní karty a další informace se uloží k dalšímu použití. Funkce Automaticky vyplnit pomocí Google je ve výchozím nastavení povolena, ale můžete ji zakázat nebo podle potřeby změnit na jinou aplikaci.

Výběr aplikace pro automatické vyplnění


- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání**.
- 2 Ťukněte na položky **Pokročilé > Služba automatického vyplnění**.
- 3 Ťuknutím na ikonu  stáhnete jinou aplikaci Služba automatického vyplnění nebo ťuknutím na položku **Žádný** zakázete používání aplikací **Aut.vyp.**.

Volání

Volání

Přehled telefonování

Hovor můžete provést ručním vytočením telefonního čísla nebo můžete také použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání. K videohovorům můžete využít aplikaci pro videochat Duo™ na svém zařízení.

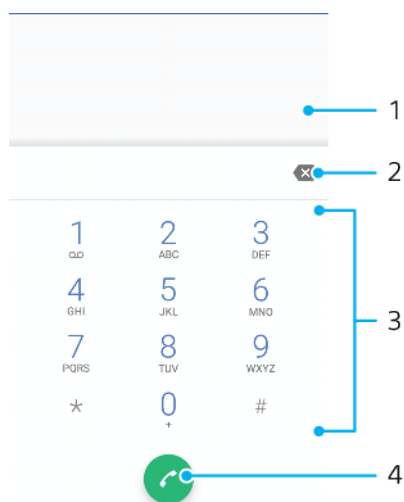

1 Zpět na seznam volání

2 Odstranit

3 Číselník

4 Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 2 Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko .




Vytočení telefonního čísla

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
 - 2 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko otevřete číselník.
 - 3 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku .
- 💡 Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ťukněte na tlačítko .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 2 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko otevřete číselník.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 2 Ťuknutím na ikonu  zobrazíte číselník.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko .


Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 3 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla během odchozích hovorů

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení > Volání**.
- 3 Ťukněte na položky **Další nastavení > ID volajícího** a vyberte některou z možností.

! Tuto možnost nemusí poskytovat všichni operátoři.

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako překryvné okno nad aplikací, která je právě otevřená. Při obdržení takového oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu  doprava.

Přijetí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **PŘIJMOUT**.
- 💡 Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Odmítnutí hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu  doleva.

Odmítnutí hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **ZAMÍTNOUT**.
- 💡 Místo zamítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro správu hovoru. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru


- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS


Můžete odmítnout hovor pomocí textové zprávy, která je automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.


Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

- 1 Jakmile se zobrazí příchozí hovor, přetáhněte  na střed obrazovky.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.



Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na okno s oznámením, kde se zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
- 2 Přetáhněte  na střed obrazovky.
- 3 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  na střed obrazovky.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru


- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení** > **Volání**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Odmítnout hovor zprávou**.
- 4 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 5 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Inteligentní práce s hovory

Příchozí hovory můžete přijímat, aniž byste se dotkli obrazovky, a to zapnutím funkce inteligentní práce s hovory. Jakmile tuto funkci aktivujete, můžete s hovory pracovat následujícím způsobem:

- Přijetí: Přiložte zařízení k uchu.
- Odmítnutí: Zatřeste zařízením.
- Vypnutí vyzvánění: Položte zařízení obrazovkou směrem dolů.


Povolení nebo zákaz funkce Inteligentní práce s hovory

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení** > **Volání**.
- 3 Ťukněte na položku **Chytrá práce s hovory**.
- 4 Ťukněte na jezdec pod položkou **Chytrá práce s hovory**.



Blokování hovorů a zpráv

Můžete blokovat hovory a zprávy z určitých čísel. Vyberte z uložených čísel nebo zadejte číslo sami.




Zablokování uloženého čísla

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte a podržte stisknuté číslo, které chcete zablokovat.
- 3 Ťukněte na **Blokovat číslo** a potom na položku **BLOKOVAT**. Hovory a textové zprávy z tohoto čísla jsou blokovány.

Zablokování čísla zadáním čísla

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení** > **Blokování hovorů** > **Přidat číslo**.
- 3 Zadejte telefonní číslo, které chcete blokovat, a ťukněte na tlačítko **BLOKOVAT**. Hovory a textové zprávy z tohoto čísla jsou blokovány.




Zrušení blokování čísla

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Blokování hovorů**.
- 3 Ťukněte na položku  vedle telefonního čísla, které chcete odblokovat, a ťukněte na tlačítko **Odblokovat**. Hovory a textové zprávy z tohoto čísla již nejsou blokovány.



Kontakty

Přidávání a úpravy kontaktů




Přidání kontaktu

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na položku .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku  > **Kontakt v telefonu**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Po uložení kontaktu do účtu se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud chcete změnit, ve kterém účtu se kontakt uloží, je nutné kontakt vytvořit znovu a uložit jej ve správném účtu.
- 💡 Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.



Úprava kontaktu

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Upravte požadované údaje.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.



Přidání obrázku ke kontaktu

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Ťukněte na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace Album. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.




Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku  > **Nastavit vyzvánění**.
- 3 Vyberte možnost ze seznamu.
- 4 Vyberte hudební soubor uložený v zařízení a ťukněte na tlačítko **OK**.

Odeslání všech hovorů od kontaktu do hlasové schránky

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Vyberte požadovaný kontakt.
- 3 Ťukněte na položku  > **Směrovat do hlasové schránky**.

Odstranění kontaktů

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **SMAZAT**.
- 4 Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na  a potom na položku **SMAZAT**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položku > **Moje údaje**.
- 3 Ťukněte na ikonu a zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **PŘIDAT KONTAKT**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořte nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Seskupování kontaktů

Můžete vytvořit popisky kontaktů, se kterými můžete organizovat skupiny souvisejících kontaktů. Skupiny můžete pojmenovat například „Rodina“ nebo „Přátelé“, a odlišit je tak od ostatních kontaktů.

Vytvoření nového štítku skupiny

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na a potom na položku **Vytvořit štítek**.
- 3 Zvolte účet, ve kterém jsou vaše kontakty uloženy.
- 4 Zadejte název štítku a ťukněte na tlačítko **OK**.

Odstranění štítku skupiny

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položku a poté na štítek, který chcete odstranit.
- 3 Ťukněte na a potom na položku **Smazat štítek**.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Zapnutí a vypnutí automatické synchronizace dat

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Ťukněte na položku **Účty** a ťuknutím na posuvník **Automaticky synchronizovat data** zapněte nebo vypněte funkci.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na ikonu a pak na možnosti **Nastavení > Importovat > Karta SD nebo vnitřní úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Ťukněte na ikonu a vyberte možnost **Karta SD**.
- 5 Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijmete přenos souboru.
- 3 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
- 5 Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku a potom na **Nastavení > Importovat**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Importovat ze SIM karty**.
- 4 Vyberte kontakty, které chcete importovat, a ťukněte na tlačítko **Importovat**.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít vnitřní úložiště, paměťovou kartu nebo kartu SIM. Další informace o obnovení kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu *Přenos kontaktů* na straně 72.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky > **Nastavení > Exportovat > na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Ťukněte na položky > **Karta SD**.
- 4 Vyberte cílovou složku a ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Export kontaktů na kartu SIM

- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.
- 1 Ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnosti > **Nastavení > Exportovat**.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Exportovat na kartu SIM**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Export všech kontaktů do vnitřního úložiště


- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položky > **Nastavení > Exportovat > na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Ťukněte na položky > **Zobrazit inter. úložiště**.
- 4 Ťukněte na a potom na číslo modelu vašeho zařízení vedle .
- 5 Vyberte cílovou složku nebo jednoduše ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Zasílání zpráv a chat

Čtení a odesílání zpráv






Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté.

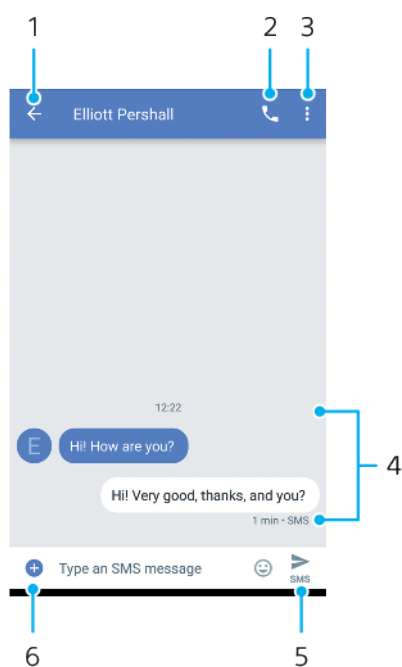- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.




- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Zavolání odesílateli zprávy
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Odeslání hotové zprávy
- 6 Přidání příloh


Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku .
 - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
 - 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, ťuknutím na možnost  přidejte další příjemce.
 - 5 Pokud chcete připojit přílohu, ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
 - 6 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost .
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení Koncept.


Přečtení přijaté zprávy

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
- 💡 Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.


Odpověď na zprávu

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku ➤.

Předání zprávy




- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující požadovanou zprávu.
- 3 Stiskněte příslušnou zprávu a podržte ji stisknutou. Potom klepněte na volbu ➤.
- 4 Vyberte nedávný kontakt ze seznamu nebo ťukněte na položku **NOVÁ ZPRÁVA** a zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost ➤.

Uložení souboru z přijaté zprávy



- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte a podržte soubor, který chcete uložit, a zvolte požadovanou možnost.

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na položku **Oznámení** > **Zvuk**, vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku  a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **HOTOVO**.
- 5 Chcete-li upravit další nastavení oznámení, ťukněte na příslušné přepínače.

Povolení nebo zákaz doručky pro odchozí zprávy

- 1 Najděte položku  a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení** > **Pokročilé**.
 - 3 Ťuknutím na jezdce **Získat SMS doručky** zapněte nebo vypněte funkci.
- ! Po zapnutí funkce doručky se u zpráv, které byly úspěšně doručeny, zobrazí zaškrtnávací políčko.

Videochat

Pomocí aplikace pro videochat Google Duo™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli, kteří tuto aplikaci také používají na zařízeních se systémem Android™ a iOS.

Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <https://support.google.com/duo/>.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

Použití aplikace Duo™

- Ťukněte na položky **Google > Duo**.

Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavení e-mailového účtu

- 1 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- ! U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položku ≡ a potom na **Nastavení > Přidat účet**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **DALŠÍ**.

Hudba

Přenos hudby do zařízení

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:


- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB Type-C. Vyberte na zařízení možnost Přenos souborů a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 40.
- K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows nebo Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.

! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů.

Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.


Přehrávač hudby – přehled

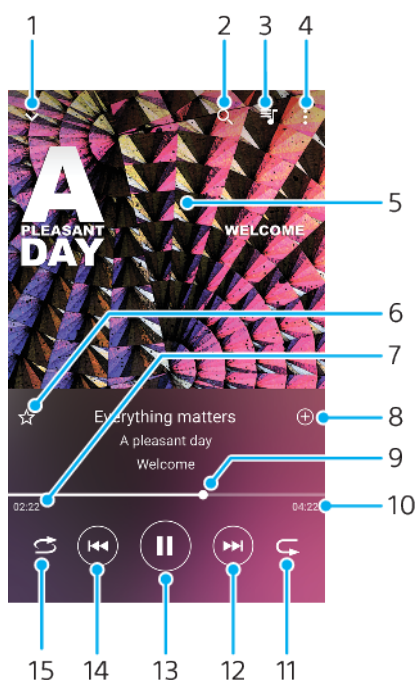

- 1 Minimalizace celé obrazovky přehrávače
- 2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení fronty přehrávání
- 4 Zobrazení nabídky možností
- 5 Obal alba (je-li k dispozici)
- 6 Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené položky
- 7 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
- 8 Přidání skladby na seznam skladeb
- 9 Ukazatel průběhu – přetažením nebo ťuknutím provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
- 10 Délka aktuální skladby

- 11 Opakování aktuální skladby nebo všech skladeb ve frontě přehrávání
- 12 Ťuknutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě
- 13 Přehrání nebo pozastavení skladby
- 14 Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu, dotykem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě
- 15 Náhodné přehrávání skladeb ve frontě přehrávání

Úvodní obrazovka aplikace Hudba

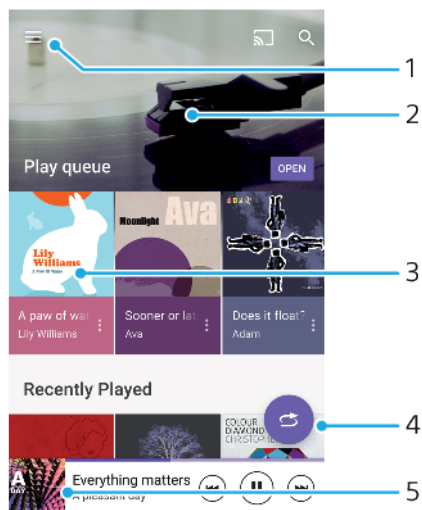

- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ otevřete nabídku aplikace Hudba
- 2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
- 3 Ťuknutím přehrajete skladbu ve frontě přehrávání
- 4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
- 5 Přechod na obrazovku přehrávače hudby


Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

- 1 Najděte položku a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na položku ≡.
 - 3 Vyberte hudební kategorii.
 - 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete použít, potřebná oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

- Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Další informace**.
- 💡 Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

Úprava informací o skladbě a stažení obalu alba

- 1 Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Upravit info o hudbě**.
- 2 Upravte informace podle potřeby.
- 3 Chcete-li nastavit nebo stáhnout obal alba, ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

 V nabídce Menu v Nastavení můžete také nastavit automatické stažení obalu alba.


Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Minimalizace aplikace Hudba


- Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku  vrátíte na obrazovku **Plocha**. Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na aplikaci Hudba.
- Můžete také ťuknout na položku .

Fotoaparát

Seznámení s fotoaparátem

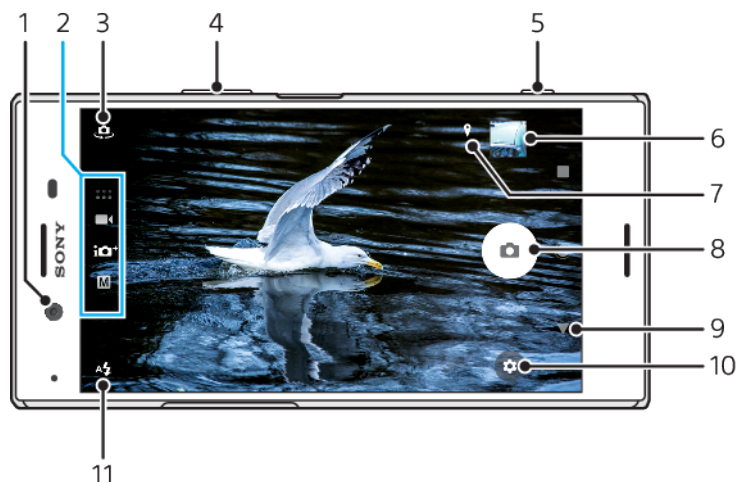

- | | |
|----|---|
| 1 | Objektiv předního fotoaparátu |
| 2 | Výběr režimu snímání |
| 3 | Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem |
| 4 | Přiblížení a oddálení |
| 5 | Pomocí tlačítka spouště můžete aktivovat fotoaparát, pořizovat fotografie nebo nahrávat videa |
| 6 | Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa |
| 7 | Uložení polohy |
| 8 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky |
| 9 | Návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu |
| 10 | Nastavení režimu záznamu |
| 11 | Nastavení blesku |

Základní tipy k fotoaparátu

- Zkontrolujte, zda je objektiv čistý. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
- Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
- Pravidelně kontrolujte využití paměti svého zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.
- Přečtěte si další informace o *pořizování skvělých fotek s fotoaparátem Xperia™* nebo *fotografování s fotoaparátem Xperia™*.

Spuštění fotoaparátu

- Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu, přejeďte prstem po položce ze zamykací obrazovky nebo na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .

Režimy záznamu

Váš fotoaparát je vybaven čtyřmi režimy záznamu. Dva režimy slouží k pořizování fotografií: režim Super auto a režim Ručně.

Režim Super auto automaticky optimalizuje nastavení pro mnoho různých scénářů. Režim Ručně je užitečný, pokud požadujete kreativní kontrolu.

- ! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Výběr režimu záznamu

- Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte režimy aplikací fotografie, videa či fotoaparátu.

Přehled režimů záznamu



Ručně

Pořizování fotografií a přizpůsobení nastavení fotoaparátu ručně



Super auto

Pořizování fotografií s automaticky optimalizovaným nastavením



Video


Záznam videí



Aplikace fotoaparátu

Používání aplikací pro fotografie a videa

Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

- Při používání fotoaparátu ťuknutím na položku  přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.


Používání přiblížení (zoom)

- Při používání fotoaparátu sevřete nebo roztáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu či pro přiblížení použijte tlačítko hlasitosti.
- 💡 Pokud přiblížíte třikrát a více, může to mít vliv na kvalitu snímku. Namísto toho pořídte fotografii bez přiblížení a poté ji ořízněte.


Pořízení fotografie

- Při používání fotoaparátu stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.


Nahrávání videoklipu

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
 - 2 Nahrávání spustíte nebo zastavíte stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.
- ! Maximální doba záznamu je šest hodin.

Spuštění fotoaparátu a pořízení fotografie zároveň


- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na položku  a poté na **Více > Rychlé spuštění > Spustit a pořídít fotografii**.
 - 2 Zavřete nabídku nastavení a ukončete fotoaparát. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
 - 3 Stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu spustíte fotoaparát a pořídíte fotografii.
- 💡 Tuto funkci můžete použít také pro videa.

Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na položku  a poté na **Více > Fotografování dotykem > Zapnuto** nebo **Pouze přední fotoaparát**.
- 2 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
- 3 Ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořídíte fotografii nebo nahrajte video.

 Tuto funkci můžete použít také pro videa.



Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Při nahrávání videa ťukněte na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

Samospoušť

Pomocí funkce Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.









Použití samospouště s hlavním fotoaparátem

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie a ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na volbu **Samospoušť** a vyberte délku zpoždění.
 - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení funkce Samospoušť se uloží.
 - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii. Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.
- ! Při používání předního fotoaparátu nastavíte funkci Samospoušť stisknutím položky .


Tlačítko závěrky


Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

Tlačítko závěrky – přehled

-  Pořízení fotografie
-  Záznam videa/pokračování v záznamu
-  Pozastavení videa
-  Ukončení záznamu videa
-  Velmi zpomalený pohyb
-  Režim Samospoušť je aktivní
-  Režim Fotografování dotykem je aktivní
-  Režimy Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Vyberte nastavení nebo stiskněte tlačítko **Více**.
- 3 Pokud stisknete tlačítko **Více**, přejetím prstem přes seznam zobrazte dostupná nastavení.

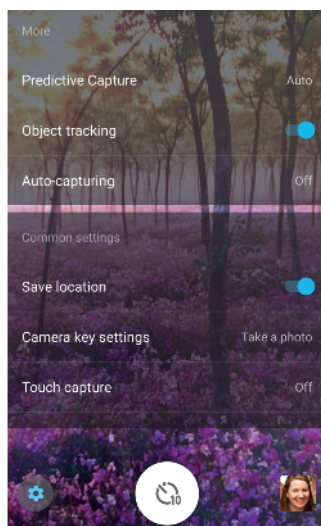

! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Zobrazení, sdílení nebo úprava fotografií a videí

- 1 Při používání fotoaparátu ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.
- 3 Ťuknutím na obrazovku upravte fotografii nebo video

💡 Vaše fotografie a videa jsou uloženy v aplikaci Album. Další informace naleznete v části *Prohlížení fotografií a videí* na stránce 96.

Expozice, barva a osvětlení


Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné světlo. Fotoaparát automaticky zjistí a upraví okolní osvětlení.

Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

Optimalizace podmínek osvětlení

- Hledejte světlo ve směru a barvě, které dávají scéně tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- Pro kvalitnější fotografie při slabém osvětlení je nutné udržet fotoaparát v klidu. Můžete jej položit na pevný podklad a použít samospoušť.
- I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

Použití blesku

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na .
- 2 V případě potřeby změňte nastavení blesku.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky poříďte fotografii nebo záznam videa.

! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

💡 Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí možnosti Vynutit blesk odeberte nežádoucí tmavé stíny.

Barva, jas a hodnota expozice




Váš fotoaparát automaticky upraví barvu, jas a hodnotu expozice zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty

dokáží odhadnout pouze barvu teploty, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.


Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu v režimu Super auto.

Chcete-li dosáhnout lepší expozice za horších světelných podmínek, změňte jas v režimech Super auto a Video nebo změňte hodnotu expozice v režimu Ručně.

Přizpůsobení barvy a jasu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položku **Barva a jas**.
 - 3 Přetažením jezdců přizpůsobte barvu a jas.
 - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii nebo záznam videa.
 - 5 Ťuknutím na položku  nastavení barev resetujete a zavřete.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimech Super auto a Video.
-  Při používání fotoaparátu můžete upravit barvu a jas jednoduše ťuknutím na obrazovku. Chcete-li funkci zapnout, vypněte možnost Sledování objektu.

Přizpůsobení hodnoty expozice

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položku **EV** a přetažením jezdcu upravte hodnotu expozice.
 - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.


Rychlost závěrky

Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

Rychlost závěrky je automaticky nastavena v režimu Super auto a Video.

Nastavení rychlosti závěrky

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položku **SS** a přetažením jezdcu upravte rychlost závěrky.
 - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 - 4 Pořídte fotografii stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

ISO


ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

Vyšší hodnotu ISO zvolte při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.

Pokud je světla příliš, použijte nejnížší nastavení ISO, abyste dosáhli nejvyšší kvality snímku.


Hodnota ISO je automaticky nastavena v režimu Super auto a Video.

Nastavení hodnoty ISO


- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **ISO** a vyberte požadovanou hodnotu ISO.
- 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Výrazné protisvětlo (HDR)

V režimech Super auto a Video je výrazné protisvětlo automaticky upraveno a označeno ikonou . V režimu Ručně můžete úpravy v případě výrazného protisvětla provést ručně.

Nastavení výrazného protisvětla



- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťuknutím na jezdce **HDR** zapněte funkci.
- 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

Vyvážení bílé

V režimech Super auto a Video jsou úpravy vyvážení bílé barvy automatické. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé barvy provést ručně.

Nastavení vyvážení bílé barvy

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **WB** a vyberte jednu z předdefinovaných hodnot osvětlení, například .
- 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

Nastavení vyvážení bílé



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky



Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení



Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami

Optimalizace expozice

Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

Měření expozice je automaticky nastaveno v režimu Super auto a Video. Expozici můžete nastavit ručně v režimu Ručně, například můžete změnit expozici pro určitou část fotografie.

Přizpůsobení expozice za použití měření

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Více > Měření expozice**.
- 3 Vyberte volbu expozice a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Pořídte fotografii stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

Nastavení měření

Tvář

Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika částí a změří každou část za účelem optimalizace expozice.

Střed.

Určí střed obrázku a nastaví expozici na základě jasu objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.

Dotyk


Umožní dotykem obrazovky určit objekt nebo oblast, kde se má optimalizovat expozice.

Nastavení správného ostření

Fotoaparát automaticky nastaví ostření a zjistí tváře ve všech režimech záznamu. Dokáže také zjistit a sledovat pohybující se objekt. Žlutý rámeček ukazuje obličej nebo pohybující se objekt, na který je fotoaparát zaostřen.

Jeden způsob, jak změnit oblast ostření, je pohybovat fotoaparátem s namáčknutým tlačítkem spouště. Jakmile dojde k zaostření, kulatý rámeček zmodrá. Tuto techniku můžete například použít ke změně ostření na osobu, která je na boku skupinové fotografie.

Ťuknutím na obrazovku můžete také nastavit ostření na konkrétní oblast nebo nastavit konkrétní vzdálenost zaostření. Tyto volby jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát a závisí na vybraném režimu záznamu.

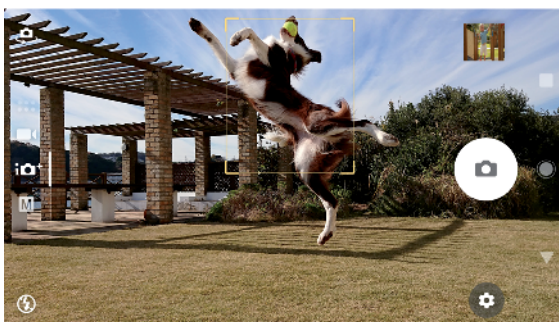

Nastavení vzdálenosti zaostření

- 1 Ťukněte na položku III.
- 2 Ťukněte na položku ⇄.
- 3 Ťuknutím na jezdce upravte vzdálenost zaostření.
- 4 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 5 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Lidé, selfie a úsměvy

Zaostřené obličeje jsou označeny barevným rámečkem. Ťuknutím na libovolný rámeček vyberete obličej, na který chcete zaostřit.

Pomocí funkce Snímání úsměvu můžete automaticky pořídít fotografii, když se osoba usměje. Pokud nahráváte video, pořídí se při každém úsměvu fotografie.



Pořizování fotografií a videí lidí

- Zvažte orientaci fotoaparátu. K naplnění záběru u detailních fotografií použijte orientaci na výšku. Pro skupinové detailní fotografie nebo zachycení objektu na pozadí použijte orientaci na šířku
- Chcete-li zabránit rozostření fotografií, položte fotoaparát na pevný podklad a použijte samospoušť ⏱.



Zaostření na jiný obličej

- Před pořízením fotografie nebo videa ťuknutím na jeden z bílých rámečků vyberte obličej, na který chcete zaostřit.



Pořízení fotografie, když se někdo usměje

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na ⚙.
- 2 Ťukněte na položky **Automatický záznam** nebo **Automatický záznam (video)** > **Snímání úsměvu**.
- 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.
- 4 Když se některá osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Pořízení selfie

- 1 Při používání fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie nebo videa pro selfie.
 - 2 Ťuknutím na položku  aktivujte přední fotoaparát.
 - 3 Chcete-li použít samospoušť, ťukněte na položku .
 - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte selfie.
- 💡 Zapnutím funkce Efekt hladké pleti můžete při pořizování selfie zjemnit tóny pokožky.

Aktivace samospouště dlaní ruky

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  a aktivujte přední fotoaparát.
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Více > Automatický záznam > Ruční závěrka** a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Otočte dlaň s nataženými prsty na fotoaparát.
- 5 Jakmile fotoaparát zjistí vaši dlaň, časovač se spustí a pořídí se selfie.

Pohybující se objekty

Pokud chcete při fotografování a nahrávání videí pohybujících se objektů dosáhnout dobrých výsledků, je důležité načasování.

Prediktivní záznam automaticky pořídí fotografie v okamžiku, kdy se objekt dostane do záběru fotoaparátu, ještě než stisknete tlačítko. Funkce Sledování objektu dokáže automaticky sledovat pohybující se objekt.


Funkce Sekvenční snímek umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.

Při nahrávání videí můžete pomocí funkce SteadyShot™ kompenzovat pohyby fotoaparátu a stabilizovat rámeček.

Fotografování pohybujících se objektů


- Zkuste objekt nenásledovat. Zkuste si najít takovou pozici, aby objekt musel projít před vámi.
- Zvažte změnu expozice na rychlejší závěrku nebo vyšší ISO, abyste pohyb zachytili.

Predikce fotografie


- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na možnost **Více > Prediktivní záznam > Automaticky**.
 - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.
 - 5 Ťuknutím na miniaturu zobrazíte výsledek. Celkem se v závislosti na pohybu objektu uloží dvě až čtyři fotografie. Funkce **Prediktivní záznam** může také detekovat neočekávané úsměvy.
 - 6 Ťuknutím na možnost **VYBRAT NEJLEPŠÍ** uložíte jednu nebo více fotografií.
- ! Tato možnost je dostupná pouze v režimu Super auto pro hlavní fotoaparát.





Sledování objektu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdce **Sledování objektu** zapněte funkci.
- 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Ťuknutím v hledáčku vyberete objekt, který chcete sledovat.
- 5 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Zachycení série snímků

- 1 Dlouhým stisknutím tlačítka spouště nebo tlačítka závěrky pořídíte sérii snímků. Počet pořízených snímků je uveden uprostřed hledáčku.
- 2 Uvolněním tlačítka spouště nebo závěrky dokončíte shlukové snímání. Všechny fotografie jsou uloženy.
- 3 Ťuknutím na miniaturu zobrazíte výsledek. Pak ťukněte na ikonu .
- 4 Posouváním procházejte mezi pořízenými snímky a vyberte ty, které chcete uložit. Poté ťukněte na **ULOŽIT**.

Nahrání videa bez třesení

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Více > SteadyShot™**.
- 4 Výběrem možnosti **Inteligentní aktivní** můžete kompenzovat veškerý pohyb fotoaparátu a výběrem možnosti **Standardní** pouze pohyb s vysokou frekvencí.
- 5 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 6 Pořídte záznam videa stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

Videa ve zpomaleném režimu

- ! Dobré osvětlení je při záznamu videa ve zpomaleném režimu základ.





Pomocí funkcí zpomaleného pohybu můžete do svých videí přidat účinné efekty. Nahrávat můžete v režimu Zpomalený pohyb nebo Velmi zpomalený pohyb.

Nastavení Zpomalený pohyb a Velmi zpomalený pohyb jsou k dispozici, pouze pokud je povolený zpomalený pohyb.







Videa v režimu Velmi zpomalený pohyb jsou omezena na 5 sekund přehrávání. Videa v režimu Velmi zpomalený pohyb můžete nahrát dvěma způsoby. Můžete buď nahrát samostatná krátká videa v režimu Velmi zpomalený pohyb, nebo krátké sekvence vložené do videa nahraného při normální rychlosti.

Efekt Zpomalený pohyb se přidává poté, co bylo video nahráno při normální rychlosti.







Nahrávání videa ve velmi zpomaleném pohybu

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťuknutím na  povolte zpomalený pohyb.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Vyberte položky **Režim zpom. pohybu > Velmi pomalé (jeden snímek)**.
- 5 Zavřete nabídku nastavení.
- 6 Pořídte záznam videa ve velmi zpomaleném pohybu stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky. Záznam se automaticky ukončí.
- 7 Režim ukončíte ťuknutím na položku .

Nahrání sekvence ve velmi zpomaleném pohybu ve videu

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťuknutím na  povolte zpomalený pohyb.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Vyberte položky **Režim zpom. pohybu** > **Velmi zpomalený pohyb**.
- 5 Zavřete nabídku nastavení.
- 6 Pořídte záznam videa stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.
- 7 Jedním nebo více ťuknutími na položku  nahrajete časově omezené sekvence ve velmi zpomaleném pohybu. Nahrávání bude pokračovat.
- 8 Ťuknutím na ikonu  nahrávání zastavíte.
- 9 Režim ukončíte ťuknutím na položku .

Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťuknutím na  povolte zpomalený pohyb.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Vyberte položky **Režim zpom. pohybu** > **Zpomalený pohyb**.
- 5 Zavřete nabídku nastavení.
- 6 Pořídte záznam videa stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.
- 7 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
- 8 Přetáhněte modré kruhy na místo, kde chcete použít efekt zpomaleného pohybu.
- 9 Uložte video či videa ťuknutím na položku .
- 10 Režim ukončíte ťuknutím na položku .

Používání aplikací fotoaparátu

Pomocí aplikací fotoaparátu můžete zvýšit svou kreativitu, měnit fotografie a videa a sdílet je s přáteli. Můžete vytvářet virtuální scény, panoramatické fotografie a další obsah.



Informace o aplikacích fotoaparátu naleznete na *straně věnované aplikacím pro fotografie a videa*.



Efekt AR

Efekt AR je aplikace rozšířené reality, která vám umožňuje na vaše fotky a videa aplikovat fantastické světy. Přidat můžete emotikony, papírové loutky, dinosaury a další.



Pořízení fotografie nebo nahrání videa s efektem AR

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťukněte na možnost  a vyberte scénu.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii nebo záznam videa.

Panorama

Pomocí aplikace Panorama můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie





Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku 
- 2 Ťukněte na položku 
- 3 Stiskněte tlačítko spouště nebo ťukněte na tlačítko závěrky.
- 4 Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Kreativní efekt

Pomocí aplikace Kreativní efekt můžete přednastavit efekty a barevné filtry před pořízením fotografie nebo nahráním videa.



Pořízení fotografie nebo nahrání videa s kreativním efektem

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku 
- 2 Ťukněte na položku 
- 3 Přejetím prstem můžete procházet filtry nebo ťuknutím na filtr zobrazit náhled efektu.
- 4 Ťuknutím na položku  použijete filtr a vrátíte se na obrazovku fotoaparátu.
- 5 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.
- 6 Ťuknutím na položku  můžete přepínat filtry.

Sound Photo

Pomocí aplikace Sound Photo můžete zároveň zaznamenat zvuk na pozadí a pořídít fotografii.

Záznam zvuku na pozadí s fotografií

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku 
- 2 Ťukněte na položku 
- 3 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky začnete nahrávat a pořídíte fotografii. Záznam se automaticky ukončí.

Rozlišení a paměť


Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa.

Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Pravidelně proto kontrolujte stav paměti. Jakmile se paměť naplní, můžete fotografie a videa přesunout na jiné úložné zařízení a paměť uvolnit. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na straně 40.

Pomocí volby Úložiště dat v nabídce nastavení fotoaparátu zvolte, zda se mají fotografie a videa ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu SD.

Změna rozlišení

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položku **Rozlišení** nebo **Rozlišení videa**.
 - 3 Vyberte rozlišení a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- ! Při použití hlavního fotoaparátu lze rozlišení nastavit pro každý z režimů záznamu samostatně. Možnosti rozlišení předního fotoaparátu jsou ve všech režimech záznamů stejné.

Rozlišení fotografií

Hlavní fotoaparát:

19MP

5056×3792 (4:3). Rozlišení 19 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

17MP

5504×3096 (16:9). Rozlišení 17 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

12MP

4000×3000 (4:3). Rozlišení 12 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

12MP

4608×2592 (16:9). Rozlišení 12 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Přední fotoaparát:

13MP

4160×3120 (4:3). Rozlišení 13 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

10MP

4192×2358 (16:9). Rozlišení 10 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Rozlišení videa

HD označuje vysoké rozlišení a FPS počet snímků za sekundu. Vyšší hodnota snímků za sekundu zajistí plynulejší video, ale soubor bude větší. Poměr stran je vztah mezi šířkou a výškou, kde šířka je první číslo.

Hlavní fotoaparát:

4K

3840×2160 (16:9). Formát 4 K s poměrem stran 16:9. S rozlišením 4K můžete nahrát videa ve čtyřnásobku rozlišení Full HD.

Full HD (30 sn./s)

1920×1080 (16:9). Formát Full HD se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9

Full HD (60 sn./s)

1920×1080 (16:9). Formát Full HD se 60 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9

HD

1280×720 (16:9). Formát HD s poměrem stran 16:9

VGA

640×480 (4:3). Formát VGA s poměrem stran 4:3

Přední fotoaparát:

Full HD

1920×1080 (16:9). Formát Full HD s poměrem stran 16:9

HD


1280×720 (16:9). Formát HD s poměrem stran 16:9

VGA


640×480 (4:3). Formát VGA s poměrem stran 4:3

Diagnostika fotoaparátu

Pokud fotoaparát nepracuje správně, můžete spustit diagnostický test a zjistit, zda došlo k problému s hlavním fotoaparátem, předním fotoaparátem, bleskem nebo tlačítkem spouště.

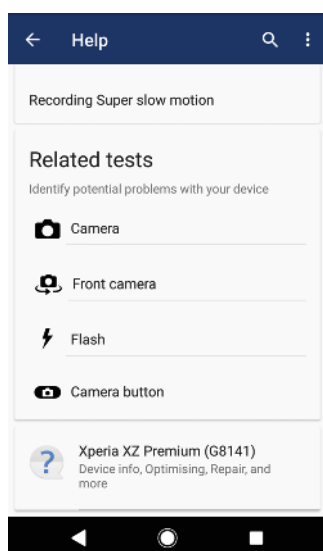

Spuštění diagnostického testu fotoaparátu


- 1 Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **Více**.
- 3 Ťukněte na ikonu **Nápověda** a vyberte položku **Fotoaparát, Přední fotoaparát, Blesk** nebo **Tlačítko fotoaparátu**.
- 4 Postupujte podle pokynů, které se zobrazí na displeji.

Další nastavení fotoaparátu

Zeměpisné souřadnice

Fotografie a videa můžete uložit s místem, kde byly pořízeny, tedy s jejich zeměpisnými souřadnicemi. Chcete-li označit fotografie a videa zeměpisnými souřadnicemi, budete potřebovat bezdrátovou síť a povolenou funkci GPS.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdce **Uložit polohu** zapněte funkci. Nastavení se uloží.

Stavové ikony zeměpisných souřadnic

Je-li aktivována funkce zeměpisných souřadnic, dvě různé ikony ukazují stav a možnost označení souřadnicemi.



Zeměpisná poloha se uloží.




Zeměpisná poloha nebyla nalezena.

Řádky mřížky

S funkcí Mřížka můžete použít pravidlo třetin a umístit důležité objekty podél čar mřížky nebo v jejich průsečících. Když nebudou objekty pokaždé uprostřed obrázku, vaše fotografie a videa mohou být zajímavější.


Aktivace nebo deaktivace mřížky

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdce **Mřížka** zapněte nebo vypněte funkci. Nastavení se uloží.

Náhled fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

Aktivace nebo deaktivace náhledu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte .
- 2 Ťukněte na položky **Více** > **Automatický náhled fotek** a vyberte požadovanou možnost. Nastavení se uloží.

Náhled nastavení

Zapnuto

Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.

Pouze přední fotoaparát

Po pořízení fotografie předním fotoaparátem se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.


Vypnuto

Nezobrazí se žádný náhled. Fotografie bude uložena přímo.

Oprava rozostření obrazu

Pokud si na fotografiích všimnete rozostření, můžete povolit tuto pokročilou funkci bránící rozostření obrazu. Rozostření se může lišit v závislosti na fotografovaném objektu.


Zapnutí opravy rozostření obrazu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdce **Oprava rozostření obrazu** zapněte funkci. Nastavení se uloží.

Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti

Způsob použití tlačítka ovládání hlasitosti můžete změnit.

Změna použití tlačítka ovládání hlasitosti

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **Více** > **Použít tlačítka hlasitosti jako** a vyberte požadovanou možnost. Nastavení se uloží.

Nastavení tlačítka ovládání hlasitosti

Přiblížení

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení

Hlasitost

Tlačítko ovládání hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno


Spoušť

Použití tlačítka ovládání hlasitosti jako tlačítka závěrky pro fotografie a videa

Zvuk

Po aktivaci funkce Zvuk fotoaparát vydá zvuk, když pořídíte fotografii nebo když zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Při použití samospouště je odpočet označen sérií pípnutí.


Aktivace nebo deaktivace zvuku

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdce **Zvuk** zapněte nebo vypněte funkci. Nastavení se uloží.

Fotografie a videa v aplikaci Album

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.

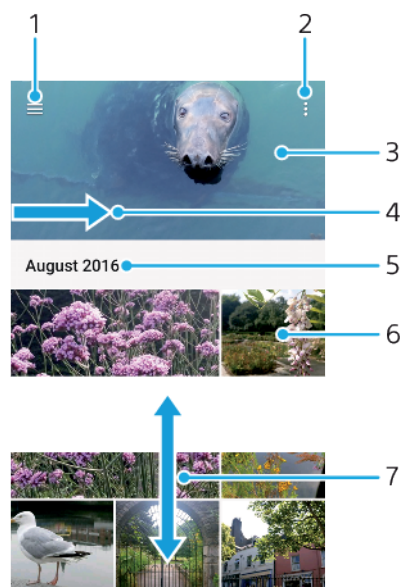

- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 2 Zobrazení nabídky možností
- 3 Zobrazení prezentace fotografií a videí
- 4 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album
- 5 Zobrazení data položek ve skupině
- 6 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte
- 7 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

Zobrazení fotografií a videí

- 1 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost ➤.
 - 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- ! Aplikace Album nemusí podporovat všechny formáty souborů.
- 💡 Chcete-li nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok, ťukněte na položku **Otočit obsah obrazovky** v nabídce **Nastavení > Obrazovka > Při otočení zařízení**.

Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.


Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.


Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na tlačítko .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.


Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet alba fotografií, včetně fotografií a videí pořízených se zvláštními efekty a včetně obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako Picasa™ a Facebook. Když se k těmto platformám přihlásíte, můžete spravovat obsah a prohlížet si obrázky online. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah např. pomocí bezdrátové technologie Bluetooth a e-mailu.


Nabídka Album – přehled

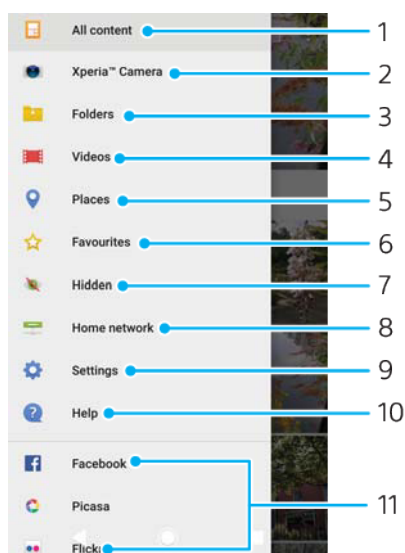

- 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album pro zobrazení veškerého obsahu
- 2 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení
- 3 Zobrazení všech fotografií a videí uložených v zařízení v různých složkách

- | | |
|----|---|
| 4 | Zobrazení všech videí uložených v zařízení |
| 5 | Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule |
| 6 | Prohlížení oblíbených fotografií a videí |
| 7 | Zobrazení skrytých fotografií a videí |
| 8 | Zobrazení fotografií a videí na ostatních zařízeních ve stejné síti |
| 9 | Otevření nabídky nastavení aplikace Album |
| 10 | Otevření webové podpory |
| 11 | Zobrazení fotografií ze služeb online |

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album


- 1 Vyhledejte položku **Album**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 3 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
- 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Sdílení a správa fotografií a videí


Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Můžete také spravovat fotografie v dávkách nebo propojit fotografie s kontakty. Chcete-li ušetřit místo a předejít nepředvídatelné ztrátě dat, pravidelně přenášejte své fotografie a videa do počítače nebo externího úložného zařízení. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 40.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.


Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.


Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako > fotografie kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a upravte fotografii podle potřeby.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.


Použití fotografie jako tapety

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako > Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Otočit** a vyberte požadovanou možnost. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Smazat**.


Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Ťuknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástrojů.


Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.



Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Skrýt** > **OK**.

Zobrazení skrytých fotografií a videí

- 1 V aplikaci Album ťukněte na  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album ťukněte na  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťukněte na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na tlačítko **Neskrývat**.

Možnosti připojení

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct™ vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

Zrcadlení obrazovky zařízení na připojeném televizoru

- 1 **Televizor:** Při použití funkce Zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
 - 2 **Vaše zařízení:** Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky**.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Spustit**.
 - 4 Ťukněte na možnost **OK** a vyberte zařízení.
- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatně bezdrátový zobrazovací adaptér. Při použití Zrcadlení obrazovky také nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky**.
 - 2 Ťukněte na **Odpojit** a potom na položku **OK**.
- 💡 Zrcadlení obrazovky můžete také zastavit ťuknutím na oznámení na stavovém řádku zařízení. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na možnost Odpojit a pak na OK.

Připojení zařízení k příslušenství USB

Pomocí adaptéru USB Type-C™ Host můžete k vašemu zařízení připojit různá příslušenství USB, například paměťovou jednotku, herní ovladač, klávesnici nebo myš. Pokud má příslušenství konektor USB Type-C, není adaptér USB Type-C Host potřeba.

Adaptéry USB Type-C Host se prodávají samostatně. Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším zařízením.


- ! Toto zařízení má port USB Type-C bez krytky. Nepřipojujte kabel USB Type-C k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne.

Technologie NFC Near Field Communication (NFC)

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout a mít aktivní a odemčenou obrazovku zařízení.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Podržte zařízení a druhé zařízení nebo čtečku NFC k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly.

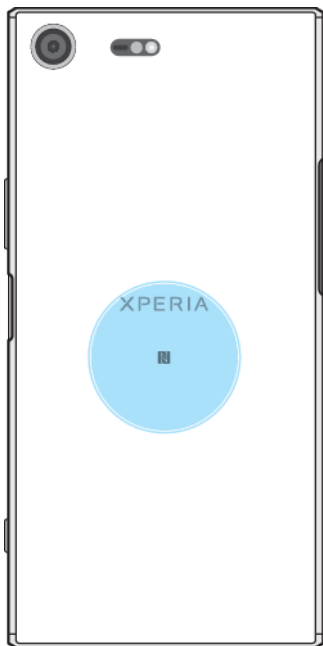


- ! NFC nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Pověsme si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.



Vypnutí nebo zapnutí funkce NFC

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení**.
- 2 Ťukněte na přepínač **NFC**.

Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, ťukněte na .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se kontaktní údaje uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.


Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní a odemčené.
- 2 Aplikaci Hudba otevřete ťuknutím na ikonu .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 5 Zkontrolujte, zda je skladba zobrazena na celé obrazovce.
- 6 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 7 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 8 Po dokončení přenosu se hudební soubor uloží na přijímajícím zařízení.
- 9 Chcete-li zobrazit hudební soubor, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel Oznámení a ťukněte na položku **Přenos dokončen**.

Sdílení fotografie nebo videa s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, ťukněte na položku **Album**.
- 3 Ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se zařízení propojí, objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video uloží na přijímajícím zařízení.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ťukněte na něj.
- 3 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura webové stránky.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní a odemčený.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi nebo Bluetooth®.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth se může lišit.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth a změny se dotknou všech uživatelů.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím na jezdce **Bluetooth** zapnete nebo vypnete funkci.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Bluetooth**.
- 3 Ťukněte na položku **⋮** > **Přejmenovat toto zařízení**.
- 4 Zadejte název pro své zařízení.
- 5 Ťukněte na položku **PŘEJMENOVAT**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile spárujete své zařízení s jiným zařízením s technologií Bluetooth, vaše zařízení si toto párování zapamatuje. Při prvním párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth budete možná muset zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- 💡 Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth.


Párování zařízení s jiným zařízením Bluetooth

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Bluetooth**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Bluetooth** zapněte funkci. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat se zařízením.
- 5 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

Připojení zařízení k jinému zařízení Bluetooth

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Bluetooth**.
- 2 Ťukněte na zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth


- 1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Bluetooth**.
- 2 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Forget**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky


Odesílání obsahu pomocí Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, že je funkce Bluetooth na přijímajícím zařízení zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- 2 Otevřete aplikaci na odesílajícím zařízení obsahující položku, kterou chcete odeslat. Přejděte na požadovanou položku.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko .
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth.
- 6 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 7 Zobrazí-li se výzva, přijměte na přijímajícím zařízení spojení.
- 8 Zobrazí-li se výzva, potvrďte na odesílajícím zařízení přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 Na přijímajícím zařízení přijměte příchozí položku.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®


- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas


Google Feed

K procházení Internetu můžete využít aplikaci Google. Pro pravidelné aktualizace můžete také aktivovat informační kanál – například před odjezdem do práce můžete získat informace o dopravě, vyhledat oblíbené restaurace v okolí, zobrazit si aktuální výsledek svého oblíbeného týmu a další informace. Aplikaci spustíte ťuknutím na ikonu  v seznamu aplikací. Pro rychlý přístup a snadné čtení si můžete také vyhradit panel na obrazovce Plocha.

Povolení nebo zákaz funkce Váš kanál

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Google > Hledat > Váš kanál**.
- 2 Ťuknutím na jezdce zapnete nebo vypnete funkci.

Vyhrazení panelu na obrazovce Plocha pro Google Feed

- 1 Dotkněte se libovolného místa na ploše a podržte je.
 - 2 Ťukněte na možnost  a poté na jezdce **Kanál Google**.
 - 3 Do rozhraní Google Feed nyní přejdete přejetím prstem na obrazovce Plocha na panel nejvíce vlevo.
- ! Pokud panel zcela vlevo vyhradíte pro Google Feed, panel obrazovky Plocha nelze změnit a doleva již nelze přidat další panely. Vyhradit lze pouze panel nejvíce vlevo.

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet. Další informace o funkci NFC najdete v části *Technologie NFC* (Near Field Communication) na straně 100.

- ! Mobilní platební služby nemusí být ve všech oblastech dostupné.

Správa platebních služeb

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce NFC.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace a oznámení > Rozšířená nastavení > Výchozí aplikace > Platby dotykem telefonu**. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby. Můžete například změnit výchozí platební službu.

Xperia™ Actions

Službu Xperia™ Actions můžete použít k přizpůsobení nastavení telefonu pro různé situace. Můžete vybrat a naplánovat oddělená nastavení telefonu pro noc, konkrétní dny, hodiny či umístění a pro cesty do zahraničí. Můžete například nastavit, aby zařízení automaticky zapnulo režim Letadlo nebo Nerušit na dobu, kdy nechcete přijímat žádná oznámení. Můžete také nastavit, které aplikace budou využívat data při roamingu, nebo automaticky zapnout režim STAMINA při cestě do zahraničí.

Aktivace akcí Na dobrou noc

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Asistence > Xperia™ Actions**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Dobrou noc**.
- 3 Ťukněte na časový rozsah a upravte jej. Vyberte požadované hodnoty pro dny a časový rozsah. Ťukněte na možnost **^** a označte příslušná políčka.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

💡 Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Aktivace akcí Soustředění

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Asistence > Xperia™ Actions**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Soustředění**.
- 3 Ťukněte na časový rozsah a upravte jej. Vyberte požadované hodnoty pro dny a časový rozsah. Ťukněte na možnost **^** a označte příslušná políčka.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

💡 Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Aktivace akcí Dojíždění

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Asistence > Xperia™ Actions**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Dojíždění**.
- 3 Ťukněte na časový rozsah a upravte jej. Vyberte požadované hodnoty pro dny a časový rozsah. Ťukněte na možnost **^** a označte příslušná políčka.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

💡 Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Aktivace akcí Hraní her

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Asistence > Xperia™ Actions**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Hry**.
- 3 Ťukněte na časový rozsah a upravte jej. Vyberte požadované hodnoty pro dny a časový rozsah. Ťukněte na možnost **^** a označte příslušná políčka.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

💡 Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Aktivace akcí V zahraničí


- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Asistence > Xperia™ Actions**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **V zahraničí**.
- 3 Ťukněte na časový rozsah a upravte jej. Vyberte požadované hodnoty pro dny a časový rozsah. Ťukněte na možnost **^** a označte příslušná políčka.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.


💡 Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Hodiny a kalendář

Kalendář


Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

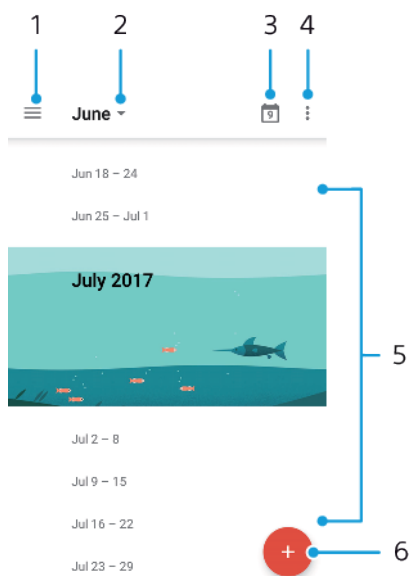

- 1 Přechod do nastavení a výběr typu zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit
- 2 Zobrazení přehledu aktuálního měsíce
- 3 Přechod zpět k dnešnímu dni
- 4 Přechod na další možnosti
- 5 Posunutím nahoru nebo dolů procházejte kalendář
- 6 Přidání události kalendáře


Další informace o aplikaci Kalendář

- Je-li otevřena aplikace Kalendář, ťukněte na tlačítko  a pak na možnost **Náповěda a zpětná vazba**.

Hodiny

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

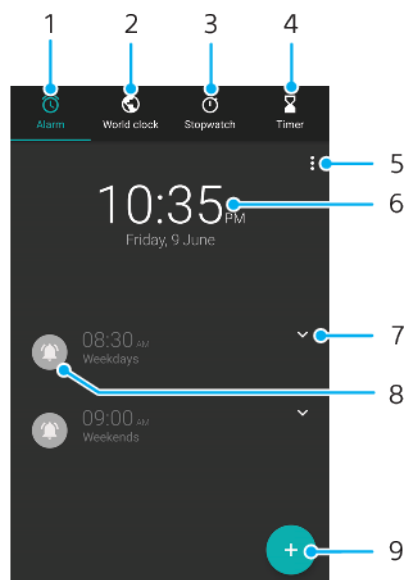

- 1 Přechod na kartu budíků
- 2 Přechod na kartu světového času
- 3 Přechod na kartu Stopky
- 4 Přechod na kartu Časovač
- 5 Zobrazení možností pro aktuální kartu
- 6 Otevření nastavení data a času
- 7 Úprava stávajícího budíku
- 8 Vypnutí nebo zapnutí budíku
- 9 Přidání nového budíku

Nastavení nového budíku

- 1 Najděte položku **Hodiny** a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na položku **+**.
 - 3 Vyberte požadovanou hodnotu.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 💡 Ťuknutím na ikonu **▼** otevřete nabídku DALŠÍ NASTAVENÍ.

Odložení zvonícího budíku

- Když se spustí budík, ťukněte na položku **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Když se spustí budík, ťukněte na položku **Zastavit**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku **▼** u budíku, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na položky **Upravit čas** > **OK**.
- 3 Ťuknutím na položku **DALŠÍ NASTAVENÍ** si můžete přizpůsobit budík.
- 4 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Vypnutí nebo zapnutí budíku

- Chcete-li zapnout nebo vypnout existující budík, ťukněte na něj.
- 💡 Používaný budík je označen jako **☀**.

Odstranění budíku

- Ťukněte na položku **Hodiny** a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit. Pak ťukněte na .

Nastavení zvuku budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku ▼ u budíku, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na položku **DALŠÍ NASTAVENÍ > Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte na možnost **+** a vyberte zvukový soubor.
- 3 Ťukněte na **HOTOVO** a potom na položku **ULOŽIT**.

Nastavení hlasitosti zvuku budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku ▼ u budíku, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **DALŠÍ NASTAVENÍ** a přetáhněte jezdce **Zvýšení hlasitosti**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku ▼ u budíku, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtněte políčko **Opakovat**.
- 3 Označte požadované dny.

Výběr typu budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku ▼ u budíku, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **DALŠÍ NASTAVENÍ > Typ budíku** a vyberte požadovanou možnost.
- 3 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Nastavení chování bočních tlačítek

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku ▼ u budíku, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na **DALŠÍ NASTAVENÍ** a potom na položku **Chování bočních tlačítek**.
- 3 Vyberte požadované chování bočních tlačítek.
- 4 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Usnadnění

Zvětšení

Zvětšení umožňuje přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

Aktivace a deaktivace zvětšení

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Přístupnost > Zvětšení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost a ťuknutím na jezdce funkci povolte.

Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Zvětšení**.
 - 2 Chcete-li dočasně zvětšit oblast, třikrát na ni ťukněte.
 - 3 Oblast přesuňte přetažením dvěma a více prsty.
 - 4 Chcete-li režim lupy ukončit, znovu ťukněte na oblast.
- 💡 U určitých aplikací lze displej také přiblížit nebo oddálit sevřením prsty.

Velikost písma

Zapnutím funkce Velikost písma můžete zvětšit základní velikost písma textů, které se na zařízení zobrazují.

Nastavení velikosti písma

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Přístupnost**.
- 2 Ťukněte na položku **Velikost písma** a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou velikost písma.

Korekce barev

Funkce Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určená uživatelům, kteří jsou barvoslepi nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.

Povolení nebo zákaz funkce Barevná korekce

- 1 Ťukněte na položky **Nastavení > Přístupnost > Korekce barev**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce v nabídce **Korekce barev** zapněte nebo vypněte funkci.
 - 3 Ťukněte na položku **Režim korekce** a vyberte vhodnou barevnou citlivost.
- ! Funkce Barevná korekce je prozatím experimentální funkce a může negativně ovlivnit výkon zařízení.

TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. Popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy.

Zapnutí funkce TalkBack

- 1 Ťkněte na položky **Nastavení** > **Přístupnost** > **TalkBack**.
 - 2 Ťkněte na posuvník a poté na tlačítko **OK**.
- ! Chcete-li změnit předvolby hlasu, zpětné vazby a dotyků pro funkci TalkBack, Ťkněte na možnost **Nastavení** a poté dvakrát Ťkněte na obrazovku.
- 💡 Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Ukázkou můžete ukončit Ťknutím na tlačítko ◀ a poté dvojitém Ťknutím na obrazovku.

Vypnutí funkce TalkBack

- 1 Ťkněte na položku **Nastavení** a potom dvakrát kamkoli na obrazovce.
- 2 Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **Přístupnost** a Ťkněte na ni a potom dvakrát Ťkněte kamkoli na obrazovce.
- 3 Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **TalkBack** a Ťkněte na ni a potom dvakrát Ťkněte kamkoli na obrazovce.
- 4 Ťkněte na vypínač a potom dvakrát Ťkněte kamkoli na obrazovce.
- 5 Ťkněte na tlačítko **OK** a potom dvakrát Ťkněte kamkoli na obrazovce.

Mono audio

S nastavením Mono audio se levý i pravý audio kanál při přehrávání zvuku přehrávají současně. Použití přehrávání Mono namísto Stereo je nejvhodnější pro uživatele s určitou ztrátou sluchu nebo z bezpečnostních důvodů, například když potřebujete poslouchat okolní zvuky.

Povolení nebo zákaz mono audia

- 1 Ťkněte na položky **Nastavení** > **Přístupnost**.
- 2 Ťknutím na jezdce vedle položky **Zvuk mono** zapněte nebo vypněte tuto funkci.

Switch Access

S funkcí Switch Access můžete své zařízení Xperia™ používat pomocí jednoho nebo více přepínačů. Přepínač je zařízení používané k odesílání signálů kláves do zařízení se systémem Android. Tato zařízení mohou být užitečná pro uživatele s omezenou pohyblivostí. Další informace o funkci Switch Access viz **Nastavení** > **Přístupnost** > **Přepnout přístup** > **NASTAVENÍ** > **Nápověda a zpětná vazba**.

Povolení nebo zákaz funkce Switch Access

- 1 Ťkněte na položky **Nastavení** > **Přístupnost** > **Přepnout přístup**.
- 2 Ťknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci a Ťkněte na tlačítko **OK**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a Ťkněte na tlačítko **Dokončit**.


Podpora a právní informace

Aplikace Podpora

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze procházet uživatelské příručky a průvodce odstraňováním potíží a hledat kontaktní údaje a další informace související s produktem.

- 💡 I přesto, že nejste připojeni k Internetu, můžete ve svém zařízení vyhledat kontaktní informace. V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které jste zařízení zakoupili, najdete tyto informace za použití aplikace Podpora.

Přístup k aplikaci podpory

- Ťukněte na položky **Nastavení** > .
- 💡 Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.

Restartování, obnovení a oprava


Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na straně 42.


Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia Companion. Další informace o použití softwaru Xperia Companion naleznete v části *Xperia™ Companion* na straně 40.

- 💡 Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení.

Restartování zařízení

- ! Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.
- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost **Restartovat**. Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí  a tlačítko hlasitosti po dobu 6 sekund.
- 2 Vaše zařízení jednou zavibruje. Postupujte podle kroků níže v závislosti na tom, zda si přejete vynutit restart, nebo vypnutí, zařízení.
 - Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
 - Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

Obnovení továrního nastavení dat

- ! V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.

- 1 Zazálohujte veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště. Pokud na kartě SD máte uloženy nešifrované soubory, je třeba také odebrat šifrování a zajistit tak, aby soubory byly dostupné i po resetování.
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Systém > Resetovat**.
 - 3 Ťukněte na položky **Obnovení továrních dat > Resetovat telefon**.
 - 4 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
 - 5 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Vymazat vše**.
- 💡 Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android.

Oprava softwaru zařízení

Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud zařízení nelze před opravou softwaru vypnout, proveďte vynucené vypnutí.

- 💡 Když obdržíte nové uživatelské jméno a heslo pro účet Google, nemusí být možné je použít k přihlášení.

Dobu obnovení naleznete na stránkách podpory společnosti Google
<http://support.google.com>.

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

- ! Před provedením opravy softwaru zkontrolujte, zda znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google™. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

Pokud se po aktualizaci softwaru, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, proveďte vynucené vypnutí a podle kroků níže proveďte opravu softwaru:

- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion.
- 2 Spustíte aplikaci Xperia™ Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko **Oprava softwaru**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části **Důležité informace** v nabídce Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Právní informace ve vašem zařízení.

Právní informace

Sony G8141

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoliv bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com/us/legal/.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany, úhradu poplatků nebo poskytnutí údajů o kreditní kartě a může podléhat dalším podmínkám použití, změnám, přerušení nebo ukončení. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdříve přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon aplikací a webových stránek třetích stran či nabízených služeb.

Toto zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licence společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytlý společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.