

HUAWEI nova 9

Uživatelská příručka



Obsah

Základy

Základní gesta	1
Systémová navigace	4
Phone Clone	5
Zamknutí a odemknutí obrazovky	6
Seznámení s domovskou obrazovkou	7
Ikony oznámení a stavu	8
Řídící panel	10
Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací	14
Widgety domovské obrazovky	15
Nastavení tapety	15
Snímky obrazovek a záznam obrazovky	16
Zobrazení a vymazání oznámení	20
Úprava nastavení zvuku	21
Více oken	23
Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá	26
Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení	27
Nabíjení	28

Chytré funkce

AI Lens	31
HiTouch	32
Snadná projekce	33
Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek	35
Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek na vašem tabletu a telefonu	42
Huawei Share	44
Huawei Tisk	47
Spolupráce více zařízení	48
Ovladač médií	50

Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu	51
Snímání fotografií	51
Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu	54
Fotoaparát s umělou inteligencí	56
Přiblížením pořídít fotografii	56
Makro	57
Pořízení panoramatických fotografií	57
Pohyblivé obrázky	58

Přidání nálepek na fotografie	58
Režim Dokumenty	59
Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení	60
Profesionální režim	60
Záznam videí	64
Zpomalený záznam	66
Časosběrné fotografování	67
Tvorba příběhu	68
Filtry	68
Úprava nastavení fotoaparátu	69
Správa galerie	71
Chytré rozdělení fotografií podle kategorií	78
Huawei Vlogs	78
Nejdůležitější	78

Aplikace

Kontakty	81
Telefon	84
SMS a MMS	90
Kalendář	93
Hodiny	94
Poznámkový blok	95
Záznam zvuku	100
E-mail	101
Kalkulačka	105
Svítilna	105
Kompas	106
Zdvojení aplikace	106
Správce	107
Phone Clone	110

Nastavení

Vyhledávání položek v nastaveních	112
Wi-Fi	112
Mobilní data	113
Další připojení	116
Domovská obrazovka a tapeta plochy	123
Zobrazení a jas	125
Zvuky a vibrace	128
Oznámení	130
Biometrika a hesla	132
Aplikace	135
Baterie	136
Úložiště	138

	Obsah
Zabezpečení	139
Soukromí	142
Funkce usnadnění	145
Uživatelé a účty	147
System a aktualizace	148
O telefonu	152


Základy

Základní gesta

Základní gesta a zkratky

Gesta pro pohyb po systému


Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je vybrána možnost **Gesta**.

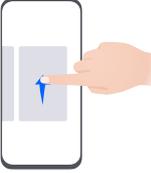	<p>Návrat na předchozí obrazovku Potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje pro návrat na předchozí obrazovku.</p>
	<p>Zpět na domovskou obrazovku Potažením prstu zespodu obrazovky přejděte na domovskou obrazovku.</p>
	<p>Nedávné úlohy Potáhněte prstem nahoru ze spodní části obrazovky a podržte pro zobrazení nedávných úloh.</p>
	<p>Ukončení aplikace Při prohlížení nedávných úloh aplikaci ukončíte potažením prstu nahoru na náhledu aplikace.</p>



Přepínání mezi aplikacemi


- Pokud chcete přepínat mezi aplikacemi, potáhněte prstem přes spodní okraj obrazovky.
Před použitím tohoto gesta klepněte na možnost **Nastavení** na obrazovce **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je zapnuta možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**.
- Pokud chcete přepínat mezi aplikacemi, potáhněte prstem přes dolní část obrazovky tak, že opíšete tvar oblouku.

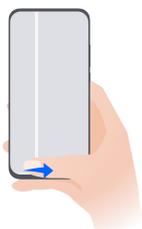

i Pokud vaše zařízení přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** nemá, znamená to, že příslušná funkce není podporována.


Gesta kloubem

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a zapněte možnost **Pořídit snímek obrazovky, Zaznamenat obrazovku**.

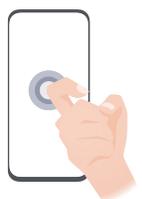

Pořízení snímku obrazovky

Pro pořízení snímku obrazovky zaklepejte kloubem prstu dvakrát na obrazovku.

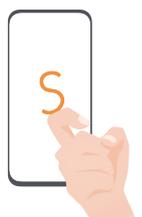

Nasnímání obrazovky

Klepnutím jedním kloubem na obrazovku a nakreslením písmene „S“ pořídíte posuvný snímek obrazovky.



Pořízení snímku části obrazovky


Pokud chcete pořídít snímek části obrazovky, zaklepejte a nakreslete kloubem uzavřený tvar.



Záznam obrazovky

Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte záznam obrazovky.

Další gesta

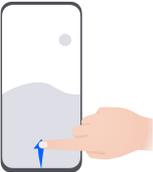	<p>Vstup do režimu úprav domovské obrazovky Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce.</p>
	<p>Zobrazení panelu zkratek na zamčené obrazovce Zapněte obrazovku a potáhněte prstem nahoru ze spodní části zamčené obrazovky.</p>
	<p>Zobrazení vyhledávacího pole Potáhněte ze středu domovské obrazovky dolů.</p>
	<p>Zobrazení oznamovacího panelu Potáhněte dolů z levého horního okraje obrazovky.</p>
	<p>Zapnutí přepínače zkratky Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti Řídicí panel a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení).</p>

Zkratky tlačítek

	<p>Vypnutí a restartování Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud zařízení nezobrazí nabídku Vypnout a Restartovat.</p>
	<p>Zesílení hlasitosti Stiskněte tlačítko zesílení.</p>

	<p>Zeslabení hlasitosti Stiskněte tlačítko zeslabení.</p>
	<p>Pořízení snímku obrazovky Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko napájení současně.</p>

 Některé výrobky nemají tlačítka hlasitosti.

Systemová navigace

Změna režimu pohybu po systému

Ovládání pomocí gest

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému** a vyberte **Gesta**.

Poté můžete provést následující akce:

- Návrat na předchozí obrazovku: Potáhněte dovnitř z levého nebo pravého okraje.
- Návrat na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem nahoru ze spodní části obrazovky.
- Přejít na obrazovku Nedávných úloh: Potáhněte prstem nahoru ze spodního okraje obrazovky a podržte.
- Ukončit aplikaci: Potáhněte prstem nahoru po náhledu aplikace z obrazovky Nedávných úloh. Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete. U zamčené aplikace nedejde na obrazovce Nedávných úloh při klepnutí na možnost  k vymazání.
- Přepnout aplikace: Potáhněte prstem obloukem po spodní části obrazovky. Nebo je-li funkce **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** zapnutá, potáhněte prstem přes dolní okraj obrazovky.

Chcete-li zobrazit navigační panel a usnadnit používání gest, zapněte funkci **Zobrazit navigační panel**.

 Funkce **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** ani **Zobrazit navigační panel** není některými produkty podporována.

Použití navigace třemi tlačítky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému** a vyberte možnost **Navigace třemi tlačítky**.

Poté můžete provést následující akce:

- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí nabídku nebo ukončíte aktuálně spuštěnou aplikaci.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na  přejdete na obrazovku nedávných úloh.

Klepnutím na **Nastavení** můžete konfigurovat další nastavení.

- Vybrat kombinaci navigačních tlačítek.
- Zapněte možnost **Skrýt navigační tlačítka**, pokud chcete mít možnost skrýt navigační panel, když jej nepoužíváte.
- Klepnutím na  (je-li k dispozici ve zvolené kombinaci navigačních tlačítek) lze otevřít oznamovací panel.

Používání navigačního tlačítka pro ovládání zařízení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému > Další** nebo **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému > Navigační okno** (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnost **Navigační tlačítko**.

Poté, co se zobrazí Navigační tlačítko, můžete:

- Přetáhnout tlačítko na preferované místo.
- Klepnutím na tlačítko se vraťte zpět.
- Klepnutím, podržením a následným uvolněním tlačítka se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím, podržením tlačítka a následným potažením doleva nebo doprava si zobrazte nedávné úlohy.

Phone Clone

Použijte funkce Phone Clone k přesunutí dat na nové zařízení

Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového.

Migrace dat ze zařízení Huawei nebo jiného zařízení se systémem Android

- 1 V novém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone** nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je nové zařízení** a vyberte **Huawei** nebo **Jiný Android**.
- 2 Ve starém zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce a stáhněte si a nainstalujte aplikaci **Phone Clone**.
- 3 Ve starém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je staré zařízení**, postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte staré zařízení k novému pomocí naskenování kódu nebo ručním připojením.

- 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Další > Přenést** a zahajte klonování.
 -  Verze systému Android, které podporují **Phone Clone**, můžete vyhledat v **AppGallery**, a zobrazit si další informace na obrazovce podrobností o aplikaci.

Migrace dat ze zařízení iPhone nebo iPad

- 1 V novém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone** nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je nové zařízení** a vyberte **iPhone/iPad**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
- 3 Na starém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je staré zařízení** a postupováním podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo manuálním připojením.
- 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté podle pokynů na obrazovce proveďte klonování dat.
 -  Můžete vyhledat verze systému iOS, které podporují **Phone Clone** v nabídce **App Store** a zobrazit si další informace na obrazovce podrobností o aplikaci.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí obrazovky

Pokud je vaše zařízení po určitou dobu neaktivní, automaticky vypne obrazovku a přepne se do režimu spánku, aby ušetřilo energii.

Případně můžete manuálně obrazovku zamknout některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko napájení.
- Stáhnutím dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav obrazovky. Klepněte na **Widgety** a poté přetáhněte ikonu **Zámek obrazovky** na domovskou obrazovku. Nyní můžete klepnout na ikonu **Zámek obrazovky** a tím zamknout obrazovku.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Zobrazení a jas > Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Zapnutí obrazovky

Obrazovku můžete zapnout některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko napájení.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Probudit obrazovku** a zapněte **Probuzení zvednutím, Dvojitým klepnutím probudíte** a/nebo **K probuzení ukažte dlaň**. Poté pomocí odpovídající funkce zapněte obrazovku.
-  Pokud vaše zařízení tuto možnost nemá, značí to, že tato funkce není podporována.

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Použití funkce Odemknutí pomocí otisku prstu

Jakmile bude obrazovka zapnutý, zobrazí se na obrazovce ikona otisku prstu. Klepněte na ikonu prstem, který je v zařízení zaznamenaný, a tím obrazovku odemknete.

Změna hesla zamčené obrazovky

Při používání oficiálního motivu si můžete přizpůsobit obsah zobrazený na zamčené obrazovce.

Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy**, klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení. Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a text odstraňte.

Přístup k aplikacím ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete otevírat běžně používané aplikace, jako je Fotoaparát, Diktafon nebo Kalkulačka.

- Zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete aplikaci **Fotoaparát**.
- Zapněte obrazovku a poté potažením prstu nahoru ze spodní části zamčené obrazovky otevřete panel zkratk. Poté v dostupných zkratkách klepněte na aplikaci, do které chcete přejít, jako je **Svítilna, Kalkulačka** nebo **Časovač**.

Seznámení s domovskou obrazovkou

Velká složka

Pro lepší správu můžete podobné aplikace seskupit do velké složky a složku nazvat.

Můžete také změnit standardní složku na velkou složku (složka i ikony aplikací ve složce se zvětší), aby byl přístup k aplikacím snazší.

Vytvoření velké složky

- 1 Klepněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji nad jinou ikonu, tím vytvoříte novou složku.
Některá zařízení automaticky pojmenují složku na základě typu aplikací ve složce a rovněž vám navrhnou, abyste do složky přidali aplikace stejného typu.
- 2 Klepněte a podržte složku a přepínejte mezi režimy displeje. Můžete například klepnout a podržet novou složku, vybrat ze zobrazené nabídky možnost **Zvětšit** a vytvořit velkou složku.
- 3 Můžete klepnout na pravý spodní roh velké složky a otevřít ji, poté klepnout na název složky a přejmenovat ji.
Složku můžete také přejmenovat tak, že na ni klepnete a podržíte ji a následně vyberete možnost **Přejmenovat**.

Operace ve velké složce

Ve velkých složkách můžete provádět následující operace:

- **Otevřít aplikace:** Ve velké složce klepněte na ikonu a přímo přejděte do aplikace.
- **Otevřít a ukončit složky:** Pokud chcete složku otevřít, klepněte na pravý spodní roh velké složky. Klepnutím na prázdné místo ve složce složku ukončíte.
Pokud je ve velké složce více než devět aplikací, objeví se v pravém spodním rohu složky vrstvená ikona. Můžete klepnout na vrstvenou ikonu a zobrazit si ve složce další aplikace.
- **Přidání nebo odebrání aplikací:** Otevřete velkou složku a klepněte na ikonu . Některá zařízení navrhnou aplikace, které můžete přidat do složky, na základě typu aplikací, které se v ní již nacházejí.
- **Přepínání mezi režimy displeje:** Klepněte a podržte složku a přepněte mezi standardním a velkým zobrazením. Můžete například klepnout a podržet standardní složku, vybrat ze zobrazené nabídky možnost **Zvětšit** a vytvořit velkou složku.

Ikony oznámení a stavu

Ikony oznámení a stavu

-  Ikony stavu sítě se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli síťových služeb. Podporované funkce se liší v závislosti na modelu zařízení. Některé z následujících ikon nemusí být na vašem zařízení k dispozici.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Plná sílu signálu		Roaming
	Funkce Spořič dat zapnutá		Nezjištěna karta SIM

	Hotspot zapnutý		Hotspot připojený
	Připojeno k Wi-Fi		Hotspot odpojený
	Přepínání sítě pomocí Wi-Fi+		Budík nastavený
	Baterie vybitá		Vybitá baterie
	Nabíjení		Rychlé nabíjení
	Super rychlé nabíjení		Super bezdrátové nabíjení
	Rychlé bezdrátové nabíjení		Běžné bezdrátové nabíjení
	Úsporný režim zapnutý		Digitální rovnováha zapnutá
	Bluetooth zapnuté		Baterie zařízení Bluetooth
	Zařízení Bluetooth připojeno		VPN připojeno
	Režim Auto		Zařízení pro promítání připojeno
	Služba určování polohy zapnutá		Režim komfortního čtení povolen
	Náhlavní souprava připojena		Náhlavní souprava s mikrofonom připojena
	Volání		VoLTE zapnuté
	Zmeškaný hovor		Nepřečtená SMS
	Ticho		Vibrace
	NFC zapnuté		Režim Nerušit zapnutý
	Synchronizace dat		Synchronizace dat se nezdařila
	Režim výkonu zapnutý		Nový e-mail
	Připomenutí události		Další oznámení
	Režim Letadlo zapnutý		

Řídicí panel

Představení funkce Řídicí panel

Snadno spravovat a ovládat přehrávání médií, zkratky a **Zařízení+** můžete v nabídce **Řídicí panel**.

Potažením z pravého horního rohu obrazovky dolů si zobrazte **Řídicí panel**, kde máte snadný přístup k následujícím funkcím:



i Obrázky jsou pouze informativní.


- **Ovladače médií:** Pro ovládání přehrávání médií a přepínání mezi nedávno používanými mediálními aplikacemi a mediálními zařízeními (např. zařízení Vision a náhlavní soupravy Bluetooth).

- **Ovladače zkratek:** Pro zapnutí, vypnutí nebo nastavení často používaných funkcí.
- **Zařízení+:** Automaticky zjistí blízká zařízení přihlášená ke stejnému HUAWEI ID a umožní vám je propojit, aby fungovala jako jedno.

Použití přepínačů zkratek

Zapnutí přepínače zkratky

Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel** a klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení).

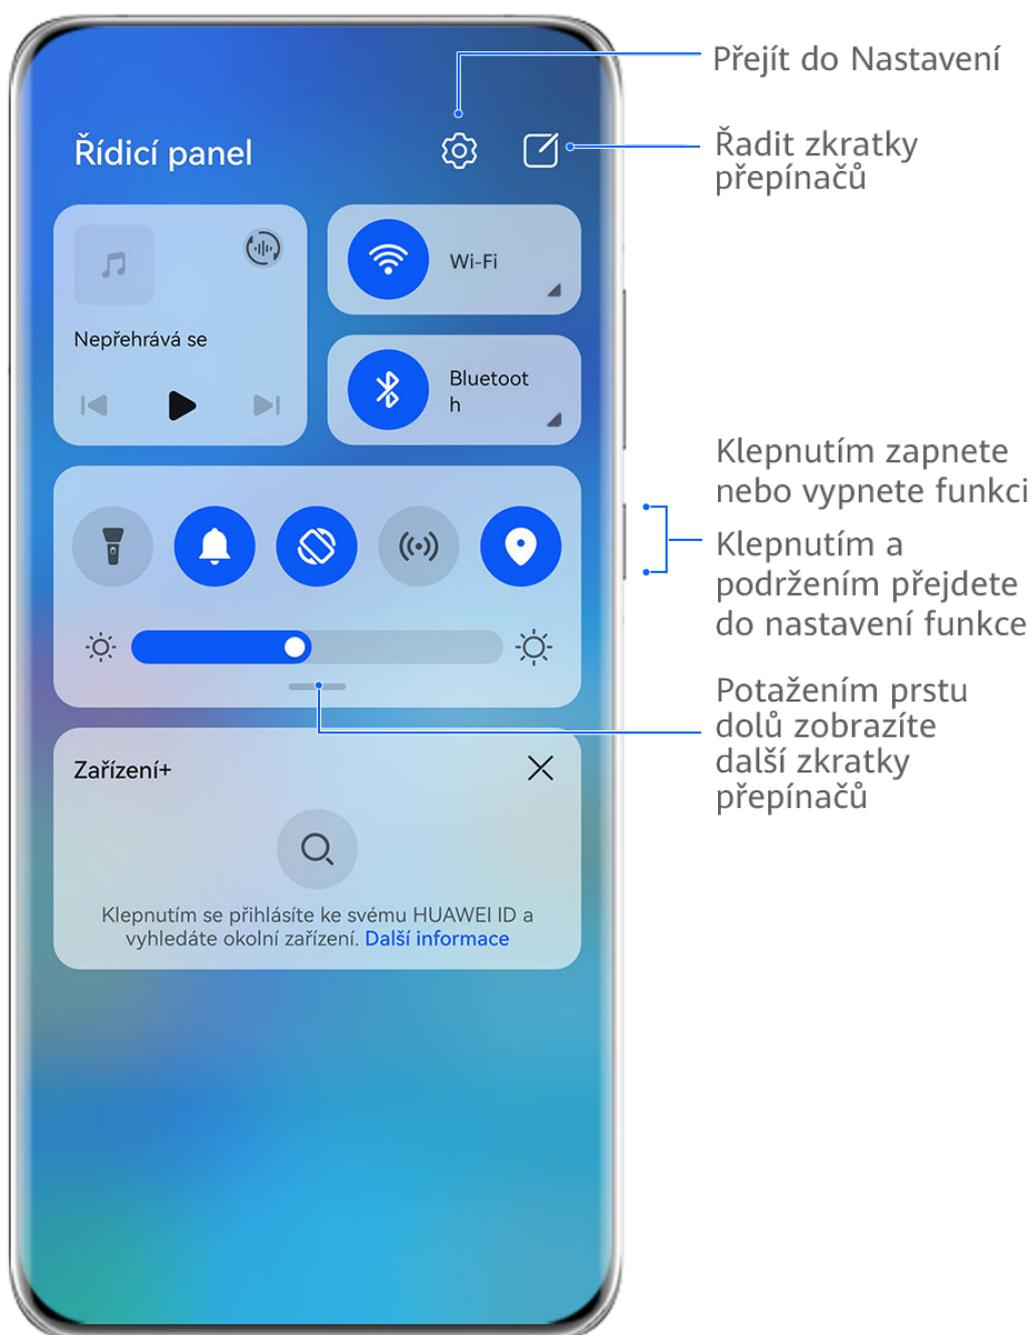

 Obrázky jsou pouze informativní.

- Klepnutím na přepínač zkratky zapnete nebo vypnete příslušnou funkci.

- Klepnutím na přepínač zkratky a jeho podržením otevřete obrazovku nastavení příslušné funkce (podporováno některými funkcemi).
- Klepnutím na ikonu  otevřete obrazovku nastavení systému.

Přizpůsobit zkratky

Potáhněte z pravého horního okraje obrazovky dolů a zobrazte **Řídicí panel**, přejděte na možnost  > **Upravit přepínače**, poté klepněte a podržte přepínač zkratky, přetáhněte jej na preferované místo a klepněte na možnost **Hotovo**.

Zvukový řídicí panel

Správa přehrávání zvuku ve Zvukovém řídicím panelu

Pokud je otevřeno více zvukových aplikací (např. **Hudba**), můžete ve Zvukovém řídicím panelu snadno spravovat přehrávání hudby a přepínat mezi těmito aplikacemi.

- 1 Po otevření několika zvukových aplikací potáhněte z pravého horního okraje zařízení dolů, zobrazte si **Řídicí panel** a klepněte na kartu přehrávání hudby v horní části položky **Řídicí panel**.
- 2 Aktuálně a nedávno používané zvukové aplikace se zobrazí ve Zvukovém řídicím panelu, kde můžete v používané aplikaci spravovat přehrávání (např. přehrávání, pozastavení a přepínání na předchozí nebo další skladbu), nebo klepněte na jinou zvukovou aplikaci a rychle přepněte přehrávání.
 -  Některé aplikace musí být před použitím této funkce aktualizovány na nejnovější verzi.
 - Ne všechny aplikace podporují Zvukový řídicí panel.

Rychlé přepínání zařízení pro přehrávání zvuku

Pokud je vaše zařízení připojeno ke zvukovému zařízení (jako je náhlavní souprava, reproduktor Bluetooth nebo zařízení Vision), můžete v části pro ovládání zvukem aplikace **Řídicí panel** rychle přepínat zařízení pro přehrávání (např. přenést aktuální přehrávání hudby z vašeho zařízení na reproduktor Bluetooth).

- 1 Připojte své zařízení ke zvukovému zařízení pomocí Bluetooth nebo jinými způsoby. Po připojení zařízení Vision k vašemu zařízení přes Bluetooth je můžete rovněž připojit ke stejné síti Wi-Fi a přihlásit se ke stejnému **HUAWEI ID** jako vaše zařízení, abyste mohli provádět další operace.
- 2 Přetáhněte dolů z pravého horního okraje svého zařízení, aby se otevřel **Řídicí panel**, poté klepněte na ikonu  nebo na ikonu zařízení (například ) v pravém horním rohu části pro ovládání zvukem nahoře, následně vyberte zvukové zařízení ze seznamu připojených zařízení, abyste přenesli aktuální přehrávání zvuku na svém zařízení na příslušné zařízení.

Bezproblémová práce napříč zařízeními pomocí Zařízení+

Zařízení+ umožňuje spolupráci mezi různými zařízeními, díky čemuž je váš telefon centrem tabletů, počítačů, zařízení Vision a dalších podporovaných zařízení v blízkém okolí, abyste je mohli pohodlně ovládat. Pouhým klepnutím můžete také bez problémů přenášet probíhající úkoly v telefonu, od hovorů MeeTime po streamovaný zvukový a video obsah, do zařízení Vision a snadno zobrazit obrazovku telefonu promítanou do vašeho počítače nebo upravovat soubory v telefonu pomocí počítače.

 Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

Nastavení Zařízení+

Zařízení+ aktuálně podporuje propojení telefonů pouze s následujícími čtyřmi typy zařízení. Než začnete, zapněte funkce Bluetooth a Wi-Fi a přihlaste se v telefonu ke svému HUAWEI ID. V případě ostatních zařízení proveďte následující nastavení:

- **Tablet:** Zapněte funkce Bluetooth a Wi-Fi, a ujistěte se, že je tablet připojen ke stejnému HUAWEI ID jako váš telefon.
- **Počítač:** Zapněte funkce Bluetooth a Wi-Fi, a ujistěte se, že je počítač připojen ke stejnému HUAWEI ID jako vaše zařízení a má přístup k internetu.
- **Zařízení Vision:** Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejné síti LAN a přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID jako vaše zařízení.
- **Zařízení Bluetooth:** Některá zařízení Bluetooth (např. náhlavní soupravy Bluetooth) lze po navázání připojení Bluetooth propojit se zařízením prostřednictvím **Zařízení+**.

 • Některé modely zařízení nepodporují spolupráci s chytrými reproduktory.

Přenos hovorů MeeTime a streamovaného zvuku nebo videa do jiných zařízení

Když na svém zařízení uskutečňujete hovory MeeTime, sledujete videa (například v aplikacích HUAWEI Video, Youku nebo jiných aplikacích pro streamování videa) nebo posloucháte hudbu, můžete kteroukoli z těchto úloh přenést do jiného zařízení prostřednictvím funkce **Zařízení+** a pokračovat na novém zařízení tam, kde jste skončili. Můžete například přenést hovor MeeTime do svého zařízení Vision a streamované video do svého tabletu.

Pro přenos následujících úloh můžete vybrat různá zařízení:

- **Videa:** Lze přenášet do tabletů a zařízení Vision.
- **Hovory MeeTime:** Lze přenášet do zařízení Vision.
- **Hudba:** Lze přenášet do Bluetooth sluchátek a zařízení Vision (se zapnutou i vypnutou obrazovkou).

1 Potažením dolů z pravého horního rohu zařízení směrem dolů zobrazíte **Řídicí panel**. Dostupná zařízení budou zobrazena v nabídce **Zařízení+**. Zařízení v okolí můžete vyhledat také ručně klepnutím na možnost .

2 Klepněte na zařízení, do kterého chcete přenést probíhající úlohy.



i Obrázky jsou pouze informativní.

Používání funkce Propojené obrazovky v počítači nebo tabletu

Soubory si můžete v telefonu zobrazit nebo je můžete upravit pomocí počítače nebo tabletu, můžete přetahovat soubory mezi zařízeními a dokonce používat aplikace telefonu v počítači nebo tabletu.

- 1 Potažením prstem směrem dolů z pravého horního okraje zařízení si zobrazte **Řídicí panel**. Dostupná zařízení budou zobrazena v části **Zařízení+**. Okolní zařízení můžete vyhledat také ručně klepnutím na 🔍.
- 2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit, a obrazovka vašeho zařízení se pak zobrazí na tomto zařízení.

Pokud chcete funkci Propojené obrazovky ukončit, klepněte znovu na odpovídající zařízení v části **Zařízení+**.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Přístup k často používaným funkcím aplikací z domovské obrazovky

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí dialogové okno nabídky, a poté klepnutím přejděte na často používanou funkci.

Například klepněte a podržte ikonu **Fotoaparát**, poté klepnutím na režim snímání, například Snímání nebo Video, v rozevírací nabídce na tento režim přejděte.

-  Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, značí to, že aplikace tuto funkci nepodporuje.

Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

Widgety domovské obrazovky

Přidávání, přesouvání nebo odstraňování widgetů na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce můžete podle svých osobních požadavků přidávat, přesouvat nebo odstraňovat widgety, jako jsou Zámek obrazovky, Počasí, Poznámkový blok, Hodiny, Kontakty, **Petal Search** a Kalendář.

Přidání widgetů Počasí, Hodiny nebo jiných widgetů na domovskou obrazovku

- 1** Stáhnutím dvou prstů na domovské obrazovce k sobě přejděte do režimu nastavení domovské obrazovky.
- 2** Klepněte na možnost **Widgety**, poté potažením doleva zobrazte všechny widgety.
- 3** Některé widgety, jako například **Počasí**, mají různé formáty. Klepnutím na widget si zobrazíte všechny formáty a potažením doprava je sbalíte.
- 4** Klepněte na widget a přidejte jej na domovskou obrazovku. Pokud na aktuální obrazovce není místo, klepněte a podržte widget a potom jej přetáhněte na jinou obrazovku.

-  Pokud chcete aplikaci **Počasí** konfigurovat, otevřete ji a klepněte na možnost  , abyste nastavili konfigurace podle pokynů.

Chcete-li například přepnout mezi stupni Celsia a Fahrenheitem, přejděte do nabídky  
> **Jednotka teploty** a vyberte požadovanou jednotku teploty.

Přesouvání a odstraňování widgetů

Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezavibruje, poté jej přetáhněte do požadované polohy nebo klepněte na možnost **Odebrat**.

Nastavení tapety

Nastavení tapety

Použití přednastavené tapety

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**.
- 2 Klepněte na snímek, který chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Podle pokynů použijte pro snímek efekty, např. **Rozmazat**.
- 4 Klepněte na možnost **Použít** a vyberte její nastavení jako **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení obrázku z Galerie jako tapety

- 1 Otevřete **Galerie**, a otevřete obrázek, který chcete nastavit jaké svou tapetu.
- 2 Přejděte do  > **Nastavit jako > Tapety** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Pořízení snímku obrazovky

Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2 Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky


Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Použití zkratky pro pořízení snímku obrazovky

Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na

ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a klepnutím na možnost **Snímek obrazovky** pořídte snímek obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímání obrazovky

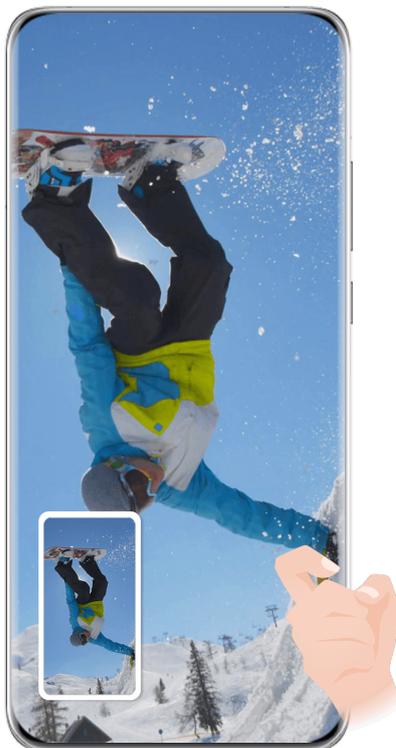

i Obrázky jsou pouze informativní.

Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Poté můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění. Můžete také klepnout na **Nasnímat obrazovku** a pořídit posuvný snímek obrazovky.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Potažením dolů pomocí tří prstů pořídíte snímek obrazovky

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** nebo **Nastavení > Funkce usnadnění > Ovládání pohybem > Snímek obrazovky třemi prsty** (v závislosti na modelu zařízení) a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímek obrazovky třemi prsty**.
- 2** Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.

Pořízení částečného snímku obrazovky

Pro pořízení snímku části obrazovky použijte **Částečný snímek obrazovky**. Můžete si vybrat preferovaný tvar snímku obrazovky (např. obdélník, ovál nebo srdce).

Pořízení částečného snímku obrazovky pomocí gest kloubem



i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1** Poklepejte na obrazovku kloubem prstu a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili obrys kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2** Obrazovka zobrazí pohyb dráhy vašeho kloubu a udělá snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnout na kteroukoli možnost tvaru ve spodní části obrazovky a změnit tvar zachycené oblasti. Můžete také ponechat tvar, který jste nakreslili.
- 3** Klepnutím na  snímek obrazovky uložte.

Použití zkratky pro pořízení částečného snímku obrazovky


- 1** Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení), klepněte na ikonu  vedle možnosti **Snímek obrazovky** a poté v zobrazeném dialogovém okně klepněte na možnost **Částečný snímek obrazovky**.
- 2** Podle pokynů na obrazovce obtáhněte prstem tu část obrazovky, kterou chcete zachytit.
- 3** Obrazovka zobrazí pohyb dráhy prstu a udělá snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete provést následující akce:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnutím na různé možnosti tvarů v dolní části obrazovky změnit tvar zachycené oblasti. Můžete také zachovat vámi nakreslený tvar.

4 Klepnutím na ikonu  snímek obrazovky uložíte.

Pořízení posuvného snímku obrazovky

Možnost **Nasnímat obrazovku** můžete použít pro zachycení pozoruhodného chatu, článku nebo důležitého pracovního dokumentu, který nelze na obrazovce zcela zobrazit.

Pořízení posuvného snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

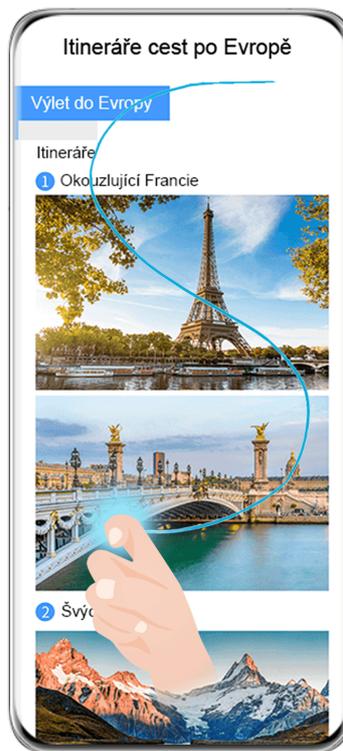

 Obrázky jsou pouze informativní.

- 1 Poklepejte kloubem prstu na obrazovku a podržením nakreslete písmeno „S“. Zařízení se automaticky posune na spodní část stránky a zachytí veškerý obsah na jednom snímku obrazovky.
- 2 Na obrazovku můžete kdykoli klepnout, a zastavit tak posuv.

Použití zkratky pro pořízení posuvného snímku obrazovky

- 1 Potáhněte z pravého horního okraje obrazovky dolů a zobrazte **Řídicí panel**, klepněte na  , abyste rozbalili panel pro přepínání zkratk, ve zobrazeném dialogovém okně klepněte na možnost  vedle položky **Snímek obrazovky** a na možnost **Nasnímat obrazovku**.
- 2 Na obrazovku můžete kdykoli klepnout, a zastavit tak posuv.

Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zaklepejte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.

- Pokud chcete pořídit více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, klepejte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

Záznam obrazovky

Zaznamenejte své aktivity na obrazovce do videí, která můžete sdílet, a vytvořte návody, pochlubte se svými skvělými herními dovednostmi a mnoho dalšího.

Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zkratky

- 1 Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a klepnutím na možnost **Záznam obrazovky** spusťte záznam obrazovky.
- 2 Pokud chcete záznam ukončit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 3 Záznam se uloží do **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.
- 2 Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.

Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje

jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.

-  Pokud je mikrofon vypnutý (zobrazuje se jako ) , budete moci pouze zaznamenávat systémové zvuky, jaké je hudba. Pokud nechcete zaznamenávat žádné systémové zvuky v záznamu obrazovky, ztlumte své zařízení a vypněte jakoukoli hudbu nebo jiné zvuky médií před tím, než spustíte záznam obrazovky.

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení oznámení

Jakmile obdržíte oznámení, odemkněte obrazovku a potáhněte z levého horního okraje obrazovky dolů a otevřete oznamovací panel, kde jsou zobrazeny všechny nové zprávy.

Vymazání oznámení

- Oznámení můžete odstranit potažením prstem po oznámení doprava.
- Můžete klepnout na  v dolní části oznamovacího panelu, tím vymažete všechna oznámení.
-  Některá systémová oznámení a oznámení aplikací běžících na pozadí nelze vymazat.

Nastavení Nerušit u oznámení

Nepřejete-li si být rušeni oznámení, potáhněte po oznámení doleva, klepněte na  a vyberte některou z možností včetně **Vypnout oznámení**, **Používat jemná oznámení** a **ODLOŽIT**.

-  Některá systémová oznámení a oznámení aplikací běžících na pozadí nelze vypnout nebo odložit.

Úprava nastavení zvuku

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumit překlopením

Příchozí hovor můžete ztlumit překlopením zařízení.

Pokud chcete tuto funkci použít, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** nebo **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění** (v závislosti na modelu zařízení) a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Změna nastavení zvuku a vibrací

Můžete nastavit tón zpráv, tón oznámení a vyzvánění hovoru v závislosti na svých preferencích, stejně jako typ vibrací.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na možnost **Vyzváněcí tón telefonu, Tón zpráv** nebo **Tón oznámení**.

2 Poté můžete provést následující akce:

- Nastavit tón.
Vyberte přednastavený tón nebo klepněte na možnost **Hudba na zařízení** a vyberte zpráv místně uloženou skladbu.
Pokud používáte dvě karty SIM, můžete nastavit tóny pro každou jednotlivě.
- Nastavit typ vibrací.
Klepněte na možnost **Vibrace** a vyberte typ vibrací, který se vám líbí.
Když vyberete možnost **Synchronizováno (výchozí)**, váš telefon bude vibrovat do rytmu tónu.
U ostatních možností je typ vibrací telefonu pevně stanovený.

Použití zkratky pro přepnutí mezi režimy Zvuk, Vibrace a Tichý režim

1 Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení).

2 Klepnutím na možnost  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínejte různé režimy.

V režimu Zvuk bude vaše zařízení přehrávat všechny zvuky jako obvykle.

V Tichém režimu zařízení pouze ztlumí vyzvánění příchozích hovorů, oznámení zpráv a oznámení některých aplikací třetích stran. Ostatní zvuky, včetně budíků, hlasových hovorů, hudby, videa a her, nebudou ztlumeny.

V režimu Vibrace bude zařízení ztlumené a bude vibrovat, aby vás diskrétně upozornilo na hovory a zprávy.

Můžete také přejít do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit výchozí hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Zprávy, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**

• Volání

Nastavení Další nastavení

Na obrazovce **Zvuky a vibrace** klepněte na možnost **Další nastavení** a nastavte více způsobů oznámení podle svých preferencí. Můžete například nastavit **Zámek obrazovky** a **Klepnutí na obrazovku**.

Snížit hlasitost vyzvánění zvednutím zařízení

U přichozího hovoru můžete zvednutím zařízení snížit hlasitost vyzvánění.

Pro zapnutí funkcí přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že funkce **Zvednutím snížíte hlasitost** je zapnutá.

Více oken

Úprava panelu s více okny

Potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje zařízení a podržte, tím vyvoláte panel s více okny.

- **Přidání aplikací:** Přejděte v panelu s více okny na  > , vyberte požadované aplikace v části **Další aplikace**, poté klepněte na .
- **Přesunutí aplikací:** Přejděte na  > , klepněte a podržte ikonu aplikace v panelu s více okny, přetáhněte ji nahoru a dolů na požadované místo v panelu, poté klepněte na možnost .
- **Odebrání aplikací:** Přejděte na  > , klepněte na  v horním pravém rohu ikony aplikace, poté klepněte na možnost .

Panel s více okny je ve výchozím nastavení zapnutý. Pokud jej chcete vypnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** a vypněte přepínač **Panel s více okny**.

Zapnutí režimu rozdělené obrazovky

Funkce Více oken umožňuje otevírat aplikace na rozdělených obrazovkách a provádět několik úloh zároveň.

Zapnutí režimu rozdělené obrazovky:

- 1 Otevřete aplikaci, potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje a podržením otevřete panel s více okny.
- 2 Přetáhněte ikonu aplikace mimo panel s více okny.

Přepínání mezi podokny rozdělené obrazovky:

Klepněte a podržte ikonu  v horní části podokna rozdělené obrazovky, dokud se podokno nezmenší, poté jej přetáhněte na druhou stranu obrazovky; tím přepnete mezi podokny.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky:

Klepněte a podržte ikonu  nebo  ve středu čáry rozdělené obrazovky a přetáhněte ji, dokud některé z podoken nezmizí.

 Podpora režimu rozdělené obrazovky se liší v závislosti na aplikaci.

Přetahování mezi aplikacemi v režimu více oken

Funkci Více oken lze použít k snadnému přetahování obrázků, textu a dokumentů mezi aplikacemi.

- Přetažení obrázku: Během psaní poznámek v editoru **Poznámkový blok** otevřete **Soubory**, vyberte fotografii, kterou chcete přidat, a přetáhněte ji do editoru **Poznámkový blok**.
- Přetažení textu: Během odesílání SMS zprávy otevřete **Poznámkový blok**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do pole zadávání textu zprávy.
- Přetažení dokumentu: Během psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přiložit, a přetáhněte ho do editoru e-mailů.

 Funkci přetažení v režimu Více oken nepodporují plně všechny aplikace.

Zobrazení jedné aplikace v režimu Více oken

Můžete si vytvořit dvě okna úloh pro stejnou aplikaci (například E-mail nebo Poznámkový blok) a přetahovat mezi nimi obrázky, texty nebo dokumenty.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Přejděte v rámci aplikace do náhledu rozdělené obrazovky.

- 1 Otevřete aplikaci E-mail.
- 2 Potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje zařízení a podržte, tím vyvoláte panel s více okny.
- 3 Klepněte a podržte ikonu aplikace E-mail a přetáhněte ji na obrazovku, tím přejdete do náhledu rozdělené obrazovky.

Přetahujte obrázky, text nebo dokumenty mezi okny rozdělené obrazovky.

- **Přetažení obrázku:** Vyberte obrázek z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte jej do druhého okna.
- **Přetažení textu:** Klepněte a podržte text, vyberte požadovanou část z jednoho okna rozdělené obrazovky, poté klepněte a podržte text znovu a přetáhněte jej do druhého okna.
- **Přetažení dokumentu:** Vyberte dokument z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte jej do druhého okna.

Používání plovoucího okna

Během hraní otevřete plovoucí okno, abyste mohli chatovat s přítelem, aniž by vám cokoli z akce uniklo.

Zobrazení plovoucího okna:

- 1 Potažením prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje a podržením otevřete panel s více okny.
- 2 Klepnutím na ikonu aplikace na panelu s více okny lze aplikaci otevřít v plovoucím okně.

Přemístění plovoucího okna:

Pro přemístění plovoucího okna na požadované místo přetáhněte lištu v horní části okna.

Změna velikosti plovoucího okna:

Přetažením dolního okraje nebo rohu plovoucího okna změňte jeho velikost.

Zobrazení na celou obrazovku:

Klepnutím na ikonu  v horní části plovoucího okna okno zobrazíte na celé obrazovce.

Minimalizování plovoucího okna:

Klepnutím na ikonu  v horní části plovoucího okna okno minimalizujete a zmenšíte na plovoucí bublinu.

Zavření plovoucího okna:

Klepnutím na ikonu  v horní části plovoucího okna okno zavřete.

Vyhledání a přepínání mezi plovoucími okny aplikací

Mezi plovoucími okny aplikací můžete snadno vyhledávat a přepínat pomocí funkce správy plovoucích oken.

- 1 Ujistěte se, že jste otevřeli plovoucí okna několika aplikací a minimalizovali je do plovoucí miniaturny.
- 2 Klepněte na plovoucí miniaturu, tím si zobrazíte veškeré náhledy plovoucích oken:
 - **Procházení pomocí náhledů plovoucích oken:** Potažením nahoru nebo dolů vyhledejte náhled plovoucího okna aplikace, kterou hledáte.
 - **Zobrazení plovoucího okna aplikace:** Klepnutím na náhled plovoucího okna aplikace si ji zobrazíte v plovoucím okně.
 - **Zavření plovoucího okna aplikace:** Klepnutím na možnost  v náhledu plovoucího okna jej zavřete.

Otevření přílohy v plovoucím okně

Odkaz nebo přílohu v konkrétních aplikacích (jako je E-mail nebo Poznámkový blok) můžete otevřít v plovoucím okně.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

- 1 Otevřete aplikaci E-mail.
- 2 Klepněte na odkaz nebo přílohu v aplikaci E-mail, tím ji otevřete v plovoucím okně.
 - **Otevření odkazu:** Klepnutím na odkaz v aplikaci E-mail si jej zobrazíte v plovoucím okně.
 - **Otevření přílohy:** Klepnutím na přílohu (například dokument, obrázek nebo video) v aplikaci E-mail si ji zobrazíte v plovoucím okně.

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Když je zapnutá funkce **Vždy na displeji**, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat datum, čas a další informace, když je obrazovka vypnutá.

Zapnutí funkce Vždy na displeji

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy > Vždy na displeji** a zapněte možnost **Vždy na displeji**.
- 2 Dle pokynů nastavte **Režim zobrazení**.

Nastavení stylu pro funkci Vždy na displeji

Styl zobrazení funkce Vždy na displeji (AOD) na zařízení můžete přizpůsobit podle svých preferencí.

Vybrat obrázek GIF nebo pohyblivý obrázek

Pokud chcete, aby váš displej vyčníval, můžete vybrat místní obrázek (např. obrázek GIF nebo pohyblivý obrázek) pro funkci Vždy na displeji.

- 1 Z **Obrázky** na obrazovce **Vždy na displeji** přejděte do  **Vybrat obrázek** > .

Pokud jste vybrali místní obrázek, klepněte na něj a přejděte do **Změnit obrázek** > . Jakmile vyberete obrázek GIF nebo pohyblivý obrázek, můžete klepnout na **Upravit** a upravit jej.
- 2 Nastavte jiné možnosti dostupné na obrazovce dle potřeby a klepněte na **Použít**.

Přidat Graffiti

Funkci Vždy na displeji můžete upravit specifikací textu, který se má zobrazovat, výběrem preferovaného barevného schématu a přidáním nálepek.

- 1 Z **Graffiti** na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na styl, který chcete použít.
- 2 Zadejte text do pole pro zadávání a nastavte možnosti stylu, jako např. **Barva** nebo **Velikost textu**.

Můžete také přidat **Nálepky** a přetáhnout hranici nálepky tak, abyste upravili její umístění a velikost, a klepnout na  nebo  a změnit její směr nebo ji odstranit.

3 Klepněte na možnost **Použít**.

Vytvořit umělecký obrázek pro funkci **Vždy na displeji**

Můžete si vybrat z několika stylů moderního umění (např. styl Mondrian). Můžete také specifikovat barevné schéma uměleckého obrázku pořízením fotografie nebo výběrem z oblíbených fotografií. Barvy na fotografii budou vytvářet paletu barev uměleckého obrázku.

1 Z **Umělecký** na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na styl, který chcete použít.

2 Nastavte související možnosti pro styl **Umělecký**, např. **Rozvržení**.

Při nastavování možnosti **Barva** může vaše zařízení analyzovat barvy na specifikované fotografii a použít abstraktní paletu barev pro umělecký obrázek.

Klepněte na , pořídte fotografii nebo vyberte fotografii z Galerie a přejděte na  > **Extrahovat barvy**.

3 Klepněte na možnost **Použít**.

Styly hodin

Pro funkci **Vždy na displeji** můžete vybrat styl hodin **Analogové** nebo **Digitální**.

1 Z možnosti **Analogové** nebo **Digitální** na obrazovce **Vždy na displeji** potáhněte doleva nebo doprava, procházejte styly hodin a vyberte preferovaný styl hodin.

2 Nastavte související možnosti pro vybraný styl hodin, např. **Zobrazit datum**.

3 Klepněte na možnost **Použít**.

Získejte další styly pro funkci **Vždy na displeji**

Na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na **Moje AOD** nebo **Další**.

Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Zapnutí a vypnutí nebo restart zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, klepněte na položku **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil.

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Nucené restartování vašeho zařízení

Pokud vaše zařízení nefunguje nebo je nelze normálně vypnout, můžete vynutit jeho restart. Chcete-li tak učinit, stiskněte současně tlačítka napájení a zeslabení (tlačítko zesílení nebo zeslabení) a podržte je po dobu 10 sekund nebo déle.

Nabíjení

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření pro nabíjení

- Nabíjejte zařízení pomocí standardní nabíječky a kabelu USB dodaného se zařízením. Použití jiných nabíječek může mít za následek požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
- Nepoužívejte nabíječku ve vlhkých prostorech, například v koupelně. Nemanipulujte s nabíječkou mokřýma rukama.
- Nenabíjejte zařízení, pokud je v něm vlhkost.
- Po připojení zařízení do nabíječky nebo jiných zařízení pomocí kabelu USB zařízení automaticky zkontroluje port USB. Pokud je v portu USB zjištěna vlhkost, zařízení automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a zastaví nabíjení. Odpojte zařízení od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Nezakrývejte během nabíjení zařízení ani nabíječku.
- Pokud se zařízení po stisknutí a podržení tlačítka napájení nezapne, pravděpodobně to znamená, že je baterie vybitá. Nabíjejte ho 10 minut a poté ho zapněte.
- Jakmile je zařízení plně nabité nebo se nenabíjí, nabíječku od něj odpojte a poté ji odpojte od elektrické zásuvky.
- Když se výdrž baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb zákazníkům společnosti Huawei a nechte baterii vyměnit.
- Doporučujeme, abyste zařízení během nabíjení nepoužívali.

Nabíjení pomocí nabíječky

Pro zajištění bezpečnosti nabíjení používejte nabíječku a kabel USB dodané se zařízením.

1 K připojení nabíječky k zařízení použijte kabel USB.

2 Nabíječku zapojte do síťové zásuvky.

Když uslyšíte pípnutí, znamená to, že zařízení se začalo nabíjet. Na obrazovce animace nabíjení se zobrazí ikona režimu nabíjení a aktuální úroveň baterie.

Ikona	Režim nabíjení
	SuperCharge
	Rychlé nabíjení
	Standardní nabíjení

Nabíjení zařízení pomocí PC

- 1 Připojte své zařízení k PC nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Když se na zařízení zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na možnost **Nabíjení**.
Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Potáhněte prstem od levého horního okraje obrazovky k zobrazení centra oznámení, klepněte na možnost **Nastavení**, poté vyberte **Pouze nabít**.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie zjistíte podle ikony baterie na obrazovce zařízení.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývá méně než 10 % baterie.
	Nabíjí se, zbývá méně než 10 % baterie.
	Nabíjí se, zbývá 10 až 90 % baterie.
	Nabíjí se, zbývá nejméně 90 % baterie. Pokud se vedle ikony baterie zobrazuje 100 % nebo pokud se na zamčené obrazovce zobrazuje zpráva o dokončení nabíjení, znamená to, že je baterie plně nabitá.

Opačné nabíjení pomocí kabelu OTG

On-The-Go (OTG) je USB technologie přenosu, která umožňuje zařízení přímo přistupovat k souborům na USB flashdisku nebo v digitální kameře nebo připojit se k externímu zařízení, jako je klávesnice nebo myš, a to pomocí kabelu OTG.

Své zařízení můžete použít k nabíjení jiných zařízení pomocí kabelu OTG.

- 1 Připojte své zařízení k zařízení, které chcete nabíjet, pomocí kabelu OTG.
- 2 Potáhněte z horního levého okraje obrazovky dolů, zobrazte centrum oznámení, klepněte na možnost **Klepněte pro více možností** a vyberte **Opačné nabíjení**.

3 Pro zahájení nabíjení postupujte podle pokynů na obrazovce zařízení, které chcete nabíjet.

Chytré funkce

AI Lens

Zapnutí AI Lens

K **AI Lens** je možné přistupovat několika různými způsoby.

Z aplikace Fotoaparát

Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a klepnutím na možnost  přejděte do nabídky **AI Lens**.

Z obrazovky zamčení

Pokud je obrazovka zamčená, zapněte ji a potažením prstem z dolní části otevřete panel zkratk a klepnutím na možnost  odemkněte obrazovku a přejděte do nabídky **AI Lens**.

Skenování pro nakupování

Když v časopise nebo při procházce po ulici uvidíte položku, kterou chcete koupit, můžete s pomocí funkce **AI Lens** položku rychle vyhledat a ještě před provedením nákupu porovnat ceny na různých nákupních platformách.

Skenování pomocí fotoaparátu pro nakupování

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Fotografie**, klepněte na možnost  a poté klepněte na možnost .
- 2 Umístěte položku, kterou chcete koupit, do hledáčku a počkejte na její rozpoznání.
- 3 Po rozpoznání položky aplikací **AI Lens** se zobrazí odkazy pro nákup na různých nákupních platformách.

Skenování pro překlad

Aplikace **AI Lens** vám umožňuje skenovat a překládat text v cizím jazyce, takže můžete snadno číst dopravní značení, menu nebo štítky na lahvičkách s kosmetikou, když cestujete nebo nakupujete v zahraničí.

Skenování pomocí fotoaparátu pro získání překladu

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Fotografie**, klepněte na možnost  a poté klepněte na možnost .
- 2 Vyberte zdrojové a cílové jazyky ze seznamu jazyků.
- 3 Umístěte text, který chcete přeložit, do hledáčku a počkejte na jeho překlad.

Skenování pro zjištění dalších informací

Aplikace **AI Lens** vám umožňuje zjistit další informace o uměleckých dílech nebo památkách tím, že tyto objekty naskenujete pomocí svého fotoaparátu.

Skenování pomocí fotoaparátu pro zjištění dalších informací

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Fotografie**, klepněte na možnost  a poté klepněte na možnost .
- 2 Umístěte objekt do hledáčku a počkejte, než bude rozpoznán.
- 3 Klepnutím na informační kartu získáte dodatečné informace.

Skenování a počítání kalorií

Aplikace **AI Lens** vám umožňuje počítat kalorie a výživové hodnoty potraviný jejím naskenováním pomocí fotoaparátu.

Skenovat a počítat kalorie pomocí fotoaparátu

- 1 Přejděte do **Fotoaparát > Fotografie**, klepněte na  a poté klepněte na .
 - 2 Umístěte jídlo do hledáčku a počkejte, než se objeví informace o kaloriích a nutričních hodnotách na 100 g.
-  Informace jsou pouze orientační.

Skenování kódů pro získání služeb a informací

Můžete naskenovat různé typy QR kódů a čárových kódů s pomocí aplikace **AI Lens** a poté se klepnutím na rozpoznaný výsledek nechat přeměřovat na jiné stránky, kde najdete další služby a informace.

Skenování kódu pomocí fotoaparátu

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Fotografie**, klepněte na možnost  a poté klepněte na možnost .
- 2 Umístěte QR kód nebo čárový kód do rámečku skenování a počkejte, než bude rozeznán.

HiTouch

Zapnutí aplikace AI Touch

Když na svém zařízení uvidíte jakýkoli obsah, který vás zajímá, klepněte a podržte obrazovku pomocí dvou lehce roztažených prstů, aby se zobrazila možnost **AI Touch** a mohli jste se dozvědět více.

Přejděte do nabídky **Nastavení > HUAWEI Assistant > AI Touch** a zapněte možnost **AI Touch**.

Nakupování s AI Touch

Když na svém zařízení uvidíte položku, kterou chcete koupit, můžete s pomocí funkce **AI Touch** položku rychle vyhledat a ještě před provedením nákupu porovnat ceny na různých nákupních platformách.

Klepnutí a podržení obrazovky dvěma prsty pro vizuální nakupování

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > HUAWEI Assistant > AI Touch** a zapněte možnost **AI Touch**.
- 2 Když uvidíte ve svém zařízení položku, kterou byste si chtěli koupit, klepněte a podržte obrazovku dvěma prsty mírně oddálenými od sebe, tím vyvoláte nabídku **AI Touch**.
- 3 Pokud se na obrazovce zobrazuje několik položek, upravte velikost a pozici pole rozpoznání tak, aby ohraničovalo položku, kterou si přejete rozpoznat.
- 4 Jakmile bude objekt rozpoznán, zobrazí se vám odkazy na nákupy na různé nákupní platformy.

Snadná projekce

Promítání obrazovky zařízení bezdrátově

Díky bezdrátovému promítání zařízení můžete streamovat filmy a pracovat na větší obrazovce (například TV).

Různá zobrazovací zařízení podporují různé protokoly promítání. Proto se může metoda promítání lišit. Vyberte si vhodnou metodu podle protokolu podporovaného vaším zařízením.

 Podrobnosti o podporovaných protokolech promítání jsou uvedeny v návodu k produktu, popř. se obraťte na výrobce produktu.

- 1 Dbejte na to, aby přepínač DVKit/Cast+/Miracast nebo přepínač promítání byl na zobrazovacím zařízení zapnutý. Podrobnosti o zapnutí přepínače jsou uvedeny v návodu k produktu, popř. se obraťte na výrobce produktu.
- 2 Potažením dolů z pravého horního rohu zařízení zobrazte **Řídicí panel** a klepněte na ikonu  .
- 3 V nabídce **Řídicí panel** klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a poté klepněte na možnost **Bezdrátová projekce**. Zařízení začne vyhledávat dostupné externí displeje. Můžete také přejít do nabídky **Nastavení > Další připojení > Snadná projekce** nebo **Nastavení > Další připojení** a zapnout možnost **Bezdrátová projekce** (v závislosti na modelu zařízení).
- 4 Ze seznamu zjištěných zařízení klepněte na zařízení, na které chcete promítat své zařízení.

Ve výchozím nastavení se po úspěšném připojení budou oznamení banneru pro příchozí hovory, zprávy a budíky a funkce Více oken zobrazovat pouze na telefonu, ne na externím displeji. Pokud chcete zobrazovat oznámení na externím displeji, klepněte na možnost  a vypněte přepínač pro možnost **Skrýt oznámení**.

Pro ukončení bezdrátové projekce přejděte do nabídky  > **Odpojit**.

Použití režimu Plocha

Po promítnutí obrazovky vašeho zařízení přejděte v zařízení do nabídky  > **Režim projekce** a klepněte na možnost **Režim Plocha**.


V **Režim Plocha** vaše zařízení a velký displej fungují nezávisle a mohou zobrazovat různý obsah. Obsah promítaný na velký displej je v rozvržení podobném tomu na stolním počítači. Na velkém displeji můžete proto upravovat dokument, zatímco na zařízení chatujete. Nemusíte se obávat zmeškaných oznámení, hovorů nebo zpráv, protože na oznamovacím panelu na externím displeji se zobrazí červená tečka, díky které budete vždy informováni.

Použití vašeho zařízení jako touchpadu

Pokud po promítnutí svého zařízení na velký displej v **Režim Plocha** není k dispozici žádná klávesnice, může vaše zařízení fungovat jako touchpad pro dokončení operací zadávání myši a klávesnicí.

Přejděte do nabídky  > **Touchpad**. Můžete:

- Dle pokynů používat gesta pro simulaci příkazů myši.

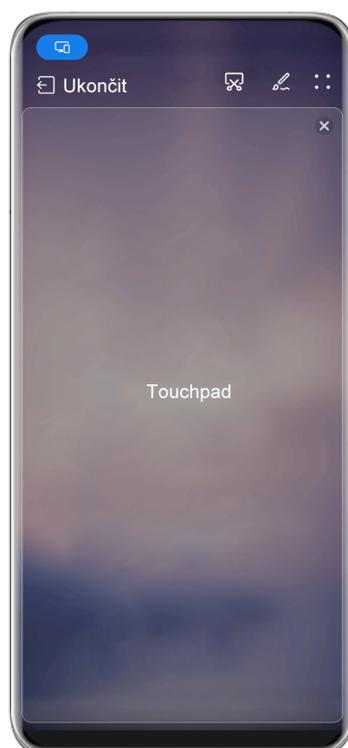

 Obrázky jsou pouze informativní.

- Pokud není připojena žádná externí klávesnice, klepnutím na pole pro zadávání textu na externím displeji zobrazíte klávesnici na obrazovce k zadávání textu.
Pokud je připojena externí klávesnice, klávesnice na obrazovce nebude k dispozici.
V takovém případě musíte k zadávání textu použít externí klávesnici.

Použití projekce obrazovky k usnadnění práce

V nabídce **Režim Plocha** můžete využít následujících funkcí:

- **Zobrazení Více oken:** Otevření více oken najednou a provádějte několik úkolů zároveň.
- **Správa souborů:** Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky a přejmenovávat nebo odstraňovat soubory.
- **Rychlé hledání:** Hledejte v poli vyhledávání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory a aplikace.
- **Rychlé promítání aplikací:** Klepnutím a podržením ikony aplikace na vašem zařízení zobrazíte možnosti projekce. Aplikaci poté můžete promítnout a otevřít ji na velkém displeji.

Ukončení režimu Plocha

Pro ukončení režimu Plocha přejděte do nabídky  > **Režim projekce** a vyberte možnost **Telefon**.

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek

Funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky na vašem zařízení a notebooku

Připojte své zařízení k notebook Huawei/Honor a použijte svou klávesnici a myš, abyste odemkli a ovládali své zařízení nebo sdíleli soubory mezi systémy, a vaše práce tak byla produktivnější a efektivnější.

 Operace se mohou lišit v závislosti na verzích aplikace PC Manager.

Připojení zařízení k počítači přes funkci OneHop

1 Ujistěte se, že je počítač vybaven čidlem Huawei Share nebo oblastí označenou ikonou



nebo

2 Na počítači zapněte Wi-Fi, Bluetooth a aplikaci PC Manager a vyjádřete souhlas s podmínkami smlouvy s uživatelem.

3 Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zařízení zobrazte **Řídicí panel**,

klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení) a poté zapněte možnosti **NFC**, **Wi-Fi** a **Bluetooth**.

- 4** Přiložte oblast NFC (poblíž zadního fotoaparátu) na zadní straně zařízení k čidlu Huawei Share nebo k oblasti s ikonou  nebo , dokud zařízení nezavibruje nebo nepřehraje tón.
- 5** Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte zařízení k počítači.

Připojení zařízení k notebooku pomocí Bluetooth

- 1** Potáhněte z pravého horního okraje obrazovky zařízení, zobrazte si **Řídicí panel** a zapněte **Bluetooth**.
- 2** Otevřete v notebooku aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo novější) a přejděte do nabídky **Má zařízení > Telefon > Připojit**. Umístěte zařízení na klávesnici a notebook začne zařízení vyhledávat.
-  Pokud chcete zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky   **> O aplikaci**.
- Chcete-li aktualizovat aplikaci PC Manager, přejděte do nabídky   **> Zkontrolovat aktualizace**.
- 3** Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte zařízení k notebooku.

Připojení zařízení k PC naskenováním QR kódu

- 1** V PC otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo novějším), přejděte do nabídky **Má zařízení > Telefon > Připojit** a vyberte v levém horním rohu možnost QR kód.
-  Pokud chcete zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky   **> O aplikaci**.
- Pokud chcete aplikaci PC Manager aktualizovat, přejděte do nabídky   **> Zkontrolovat aktualizace**.
- 2** Ujistěte se, že je zařízení připojené k internetu a použijte jej pro naskenování QR kódu z obrazovky zobrazené v PC.
- 3** Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své zařízení a PC.

Připojení zařízení k PC pomocí kabelu USB

- 1** Pro připojení zařízení k PC použijte kabel USB.
- 2** V PC otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.1 nebo novější).
-  Pokud chcete zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky   **> O aplikaci**.
- Pokud chcete aplikaci PC Manager aktualizovat, přejděte do nabídky   **> Zkontrolovat aktualizace**.
- 3** Potvrďte připojení k PC v zařízení.
-  Pokud v zařízení připojení zrušíte, můžete kabelové připojení navázat znovu. Akci provedete tak, že otevřete aplikaci PC Manager a přejdete do nabídky **Má zařízení > Telefon > Připojit > Další způsoby, jak zůstat v kontaktu > USB**.

Odpojení zařízení od notebooku

Až budete s používáním zařízení a notebooku hotoví, můžete je odpojit následovně:

- Otevřete v notebooku aplikaci PC Manager a přejděte do nabídky **Má zařízení > Telefon > Odpojit**.
- Potažením prstem dolů z levého horního okraje obrazovky zobrazíte oznamovací panel a klepněte na možnost **ODPOJIT**.
- Pokud jsou vaše zařízení a počítač připojeny pomocí kabelu USB, odpojením kabelu odpojte obě zařízení.

Přenos souborů přetažením mezi zařízením a notebookem

Po připojení zařízení a notebooku můžete mezi nimi přenášet soubory a usnadnit si tak práci.

Přetahování souborů

Po navázání funkce Propojené obrazovky mezi zařízením a PC můžete mezi nimi přetahovat soubory, například obrázky a videa, a usnadnit si tak práci.

Přenášíte soubory ze zařízení do PC.

- V okně zařízení v PC otevřete **Galerie** nebo **Soubory**, klikněte a podržte obrázek nebo video, klikněte a podržte některý z vybraných souborů, dokud se nezobrazí ikona přetažení, a poté soubory přetáhněte do složky v počítači.
- V okně zařízení v PC přetáhněte vybrané obrázky nebo text a umístěte je do dokumentu, který máte otevřený v počítači.
Přetáhněte například fotografii nebo určitý text z aplikace Poznámkový blok v okně zařízení do dokumentu aplikace Office, který máte otevřený v PC, a pokračujte v úpravách v PC.

Přenos souborů z PC do zařízení:

- V okně zařízení přejděte do nabídky **Galerie > Alba** a přetáhněte obrázek nebo video z PC do okna zařízení.
- V okně zařízení otevřete **Soubory** a přetáhněte dokument z PC do okna zařízení.
 Soubor se ve výchozím nastavení uloží do složky otevřené v aplikaci **Soubory** nebo složky **Huawei Share**.
- Otevřete soubor v okně zařízení v PC a poté přetáhněte obrázek nebo text z aplikace Poznámkový blok do okna zařízení.
Přetáhněte například obrázek z PC do poznámky v aplikaci Poznámkový blok v okně zařízení a poté pokračujte v úpravách na zařízení.

Použití funkce Huawei Share OneHop k přenosu souborů

Jakmile je mezi zařízením a počítačem zapnutá funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky, můžete mezi nimi přenášet soubory pomocí funkce Huawei Share OneHop, aniž byste potřebovali datový kabel nebo jakýkoli software.

Sdílejte obrázky a videa

- **Přenášíte obrázky a videa ze zařízení do počítače:**

- 1 V zařízení vyberte jeden nebo více obrázků a videí ve složce **Galerie**.
- 2 Umístěte oblast NFC (v blízkosti zadního fotoaparátu) v zadní části zařízení na štítek  nebo  na počítači, dokud zařízení nezavibruje nebo nepřehraje tón. Vybrané obrázky nebo videa budou rychle přeneseny do počítače.

Kliknutím na  v prohlížeči obrázků můžete z obrázku extrahovat text a zkopírovat jej nebo uložit do nového souboru.

• Přenášejte obrázky z počítače do zařízení:

- 1 Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek v počítači a otevřete jej pomocí prohlížeče obrázků Huawei Image Viewer.
 - 2 V zařízení ukončete aplikaci **Galerie** nebo přejděte na domovskou obrazovku a položte zařízení k počítači (stejným způsobem jako výše), tím přenesete obrázek z počítače do zařízení.
-  Ujistěte se, že je verze aplikace PC Manager 9.0 nebo novější.

Zaznamenejte obrazovku počítače:

Zatřeste zařízením a položte jej k počítači, tím promítnete a zaznamenáte obrazovku počítače ve svém zařízení.

- 1 Zatřeste zařízením a okamžitě umístěte oblast NFC (poblíž zadního fotoaparátu) na zadní straně zařízení na štítek  nebo  na počítači, dokud vaše zařízení nezavibruje nebo nepřehraje tón. Obrazovka počítače se poté promítne a zaznamená do zařízení.
- 2 Klepnutím na možnost  v zařízení zastavíte záznam obrazovky, který se uloží do složky **Galerie** v zařízení.

-  • Tato funkce je aktuálně podporována pouze u notebooků Intel.
- Ujistěte se, že je verze aplikace PC Manager 9.1 nebo novější.

Sdílejte dokumenty

• Přenášejte dokumenty ze zařízení do počítače:

- 1 V zařízení pomocí aplikace Microsoft Office otevřete dokument, které chcete přenést.
- 2 Umístěte oblast NFC (v blízkosti zadního fotoaparátu) v zadní části zařízení na štítek  nebo  na počítači, dokud zařízení nezavibruje nebo nepřehraje tón. Vybrané dokumenty budou rychle přeneseny do počítače.

• Přenášejte dokumenty z počítače do zařízení:

- 1 V počítači pomocí aplikace Microsoft Office otevřete dokument, který chcete přenést.
- 2 V zařízení ukončete aplikaci Microsoft Office nebo se vraťte na domovskou obrazovku a poté zařízení položte k počítači (stejným způsobem jako výše). Soubor otevřený v počítači bude poté přenesen do zařízení.


-  Ujistěte se, že je verze aplikace PC Manager 9.1 nebo novější.

Ovládání zařízení z PC

Poté, co je mezi zařízením a PC zapnuta funkce Propojené obrazovky, můžete k používání aplikací a souborů v zařízení použít myš a klávesnici PC.

Ovládání zařízení pomocí počítače

Při používání funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky vám distribuované funkce ověření umožňují odemknutí obrazovky zařízení nebo aplikací v počítači, zajišťují bezpečnost, a díky tomu je ověření identity jednodušší a efektivnější.

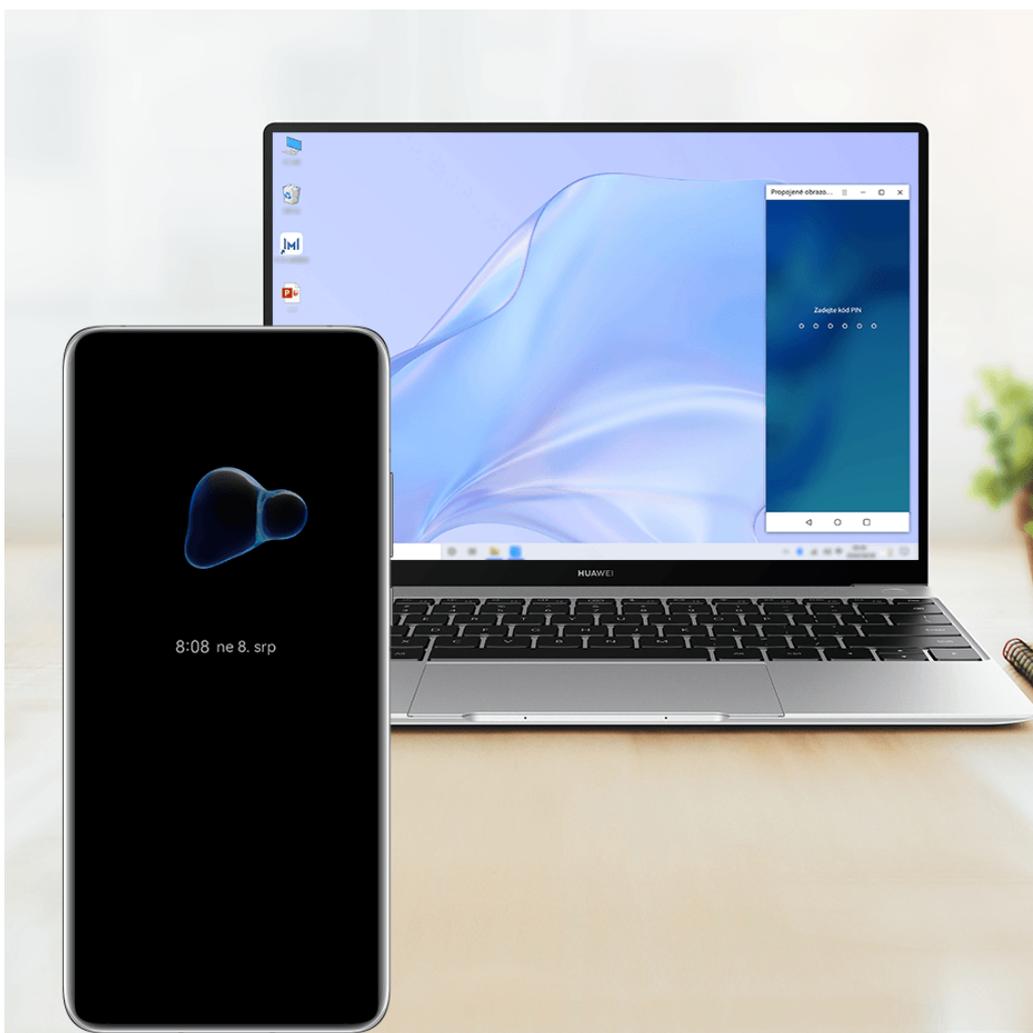

i Obrázky jsou pouze informativní.

- Přejděte na zamčenou obrazovku ve virtuálním okně zařízení v počítači a odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného kódu PIN, gesta nebo hesla pomocí klávesnice nebo touchpadu počítače.
- Pokud chcete přistupovat k zamčené aplikaci v zařízení, klepněte na aplikaci ve virtuálním okně zařízení v počítači a odemkněte aplikaci pomocí přednastaveného kódu PIN, gesta nebo hesla pomocí klávesnice nebo touchpadu počítače.

- **i** Zajistěte, že máte ve svém počítači nainstalovanou aplikaci PC Manager verze 11.1 nebo novější. Pokud chcete zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky   > **O aplikaci**. Pokud chcete aplikaci PC Manager aktualizovat, přejděte do nabídky   > **Zkontrolovat aktualizace**.
- Operace se mohou lišit v závislosti na verzích aplikace PC Manager.

Ovládání aplikací zařízení z PC

Použijte myš pro rychlé provádění operací

- Otevření aplikace: Kliknutím na aplikaci v okně zařízení v PC ji otevřete.
- **Procházení stránky**: Kolečkem myši můžete procházet webové stránky v okně zařízení nebo posouvat mezi kartami plochy.

Použijte klávesnici pro rychlé provádění operací

- **Zadávaní textu**: Pomocí metody zadávání v PC zadejte text do okna zařízení.
- **Kopírování a vkládání textu**: Stisknutím kláves Ctrl+C na klávesnici PC zkopírujte text a stisknutím kláves Ctrl+V jej vložte do okna zařízení.
 - **i** Pokud chcete zobrazit informace o textu, který jste nedávno zkopírovali, klikněte v PC na ikonu Centra oznámení a poté vyberte kartu **Schránka**.
- **Rychlé odesílání zpráv**: Stisknutím kláves Ctrl+Enter na klávesnici odešlete zprávu v okně zařízení.
- Ukončení aplikace: Stisknutím klávesy ESC na klávesnici ukončete aplikaci v okně zařízení.

Vždy si nechte zobrazené okno zařízení nahoře

V okně zařízení v PC kliknutím na možnost  >  připněte okno zařízení tak, aby se vždy zobrazovalo nahoře. Dalším kliknutím na tuto ikonu okno zařízení odepnete.

Přijímání hlasových nebo videohovorů v notebooku

Poté, co je mezi zařízením a počítačem zapnuta funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky, můžete pomocí notebooku přijímat hlasové a videohovory (například v aplikaci WeChat, QQ a MeeTime) ze zařízení. Během hovoru lze zvuk a video přehrávat prostřednictvím notebooku a jeho příslušenství, například reproduktoru a fotoaparátu.

Potažením dolů z levého horního okraje zařízení zobrazte oznamovací panel a poté klepnutím na možnost **Přepnout zvuk/video na telefon / Přehrát audio/video na PC** přepněte na zařízení pro výstup zvuku.

- **i** Zajistěte, že máte ve svém notebooku nainstalovanou aplikaci PC Manager verze 10.1 nebo novější.

Otvírání a úprava souborů v zařízení pomocí aplikací v PC

Po připojení zařízení k notebooku můžete otevírat a upravovat celou řadu souborů ze zařízení v notebooku.

- **Dokumenty:** Pomocí aplikace Microsoft Office v notebooku otevřete dokument.
 - **Obrázky:** Pomocí aplikace Photoshop v notebooku otevřete nebo upravte obrázek.
 - **Zvukové a video soubory:** Pomocí programu Windows Media Player otevřete zvukový nebo video soubor.
 - **Webové stránky:** Pomocí prohlížeče IE v notebooku otevřete webovou stránku.
 - **Komprimované soubory:** Pomocí aplikace WinRAR v notebooku extrahujte a otevřete komprimované soubory.
- i** Zajistěte, že máte ve svém notebooku nainstalovanou aplikaci PC Manager verze 10.1 nebo novější.

Správa souborů napříč zařízeními

Po připojení zařízení k notebooku si můžete v notebooku zobrazit a otevřít podle kategorie soubory uložené v zařízení a uložit soubory upravené v notebooku do zařízení.

- i** Ujistěte se, že je verze aplikace PC Manager na notebooku 11.1 nebo novější. Dále
- přejděte v aplikaci PC Manager do nabídky **> Nastavení > Připojení** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Soubory pro více zařízení**.
 - Chcete-li zkontrolovat verzi aplikace PC Manager, přejděte na **> O aplikaci**.
 - Chcete-li aktualizovat aplikaci PC Manager, přejděte na **> Zkontrolovat aktualizace**.

Zobrazení souborů ze zařízení v notebooku: Použijte následující metody:

- Otevřete aplikaci PC Manager, klikněte na možnost **Domů**, poté přejděte na **Připojte svůj telefon > Přístup k souborům v telefonu** pro vaše zařízení.
- Otevřete aplikaci PC Manager a přejděte na **Má zařízení > Telefon > Přístup k souborům v telefonu**.
- Na ploše notebooku dvakrát klikněte na možnost **Tento počítač** a otevřete disk nazvaný podle vašeho zařízení.

Přístup k souborům uloženým v zařízení z notebooku: Při prohlížení souborů uložených v zařízení podle kategorie v notebooku můžete přímo přetahovat fotografie, text a jiné soubory do otevřeného dokumentu nebo složky v notebooku. Můžete například přetáhnout fotografii ze zařízení do poznámky, kterou upravujete v notebooku, nebo do e-mailu, který píšete na notebooku, a odeslat ji jako přílohu e-mailu.

Ukládání souborů z notebooku do zařízení: Soubor, který upravujete, nebo přílohu e-mailu v notebooku můžete uložit do příslušné složky v zařízení, které je připojeno k notebooku.

Sdílení mobilní datové sítě zařízení s notebookem

Jakmile je mezi zařízením a notebookem zapnutá funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky můžete sdílet hotspot svého zařízení s notebookem v aplikaci PC Manager.

- 1 Ujistěte se, že zařízení je připojeno k internetu prostřednictvím mobilních dat.
- 2 Otevřete aplikaci PC Manager a přejděte do nabídky **Má zařízení > Telefon > Okamžitý hotspot**.

Po zapnutí okamžitého hotspotu bude notebooku používat mobilní data vašeho zařízení pro přístup k internetu.

-  Zajistěte, že máte ve svém notebooku nainstalovanou aplikaci PC Manager verze 11.0 nebo novější.
- Operace se mohou lišit v závislosti na verzích aplikace PC Manager.

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek na vašem tabletu a telefonu

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi vaším telefonem a tabletem

Připojte svůj telefon a tablet, pokud chcete používat funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek pro operace mezi zařízeními, jako je například zobrazení obrazovky telefonu v tabletu, používání aplikací telefonu v tabletu, přetahování souborů mezi oběma zařízeními a úprava souborů z telefonu v tabletu.

Připojení tabletu a telefonu

-  Pouze některé tablety Huawei a Honor tuto funkci podporují.

Abyste zapnuli funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky, připojte svůj telefon a tablet některým z následujících způsobů (v závislosti na modelu zařízení):

Připojení prostřednictvím Bluetooth:

- 1 Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky tabletu, zobrazte si **Řídicí panel**, klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnost **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky**.
- 2 Potáhněte prstem z horního pravého okraje obrazovky telefonu, zobrazte si **Řídicí panel** a zapněte **Bluetooth**.
- 3 Podržte telefon v blízkosti tabletu a připojení navažte postupováním podle pokynů na obrazovce.

Pro připojení naskenuje QR kód:

- 1 V tabletu otevřete nabídku **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky** a klepněte na možnost **Připojte se skenováním** na obrazovce **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky**.
- 2 Ujistěte se, že je telefon připojen k internetu, a připojte svůj telefon a tablet dle pokynů.

Připojte se poklepáním o klávesnici podporující NFC:

Telefon můžete položit na standardní klávesnici s podporou NFC, která byla dodána s vaším tabletem, tím zapnete funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky.

- 1 Ujistěte se, že byl váš tablet spárován s klávesnicí.
- 2 Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky telefonu, zobrazte si **Řídicí panel**, klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnost **NFC**.
- 3 Přiložte oblast NFC v zadní části svého telefonu (poblíž zadního fotoaparátu) k oblasti NFC klávesnice, dokud váš telefon nezavibruje nebo nepřehraje tón.
- 4 Připojte svůj telefon a tablet podle pokynů.

Přístup k aplikacím a souborům telefonu z tabletu

Po připojení telefonu k tabletu můžete telefon ovládat z tabletu, například používat aplikace a soubory v telefonu, zobrazovat oznámení telefonu (například SMS zprávy) a uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory.

Když je obrazovka vašeho telefonu odemčená, můžete v okně telefonu na svém tabletu provádět následující operace:

- Otevřít aplikaci **Telefon**, pokud chcete uskutečnit hovor vytočením čísla.
- Otevřít aplikaci **SMS a MMS**, pokud si chcete zobrazit a odpovídat na SMS zprávy.
- Otevřít aplikaci **Galerie** nebo **Soubory**, pokud si chcete zobrazit fotografie, videa a soubory, stejně jako si přehrát video nebo zvukové soubory ze svého telefonu.
- Potáhněte prstem z levého horního okraje obrazovky telefonu nebo tabletu a zobrazte si oznamovací panel, klepněte na možnost **Přepnout zvuk/video na telefon** nebo **Přepnout zvuk/video na tablet** a přepněte mezi zařízeními pro přehrávání.
- Pokud je váš tablet připojen k externí klávesnici nebo stylu, můžete jej také použít pro zadávání textu a ovládání okna telefonu v tabletu.

Přenos souborů mezi telefonem a tabletem přetažením

- 1 Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** a klepněte a podržte obrázek, video nebo dokument.
- 2 Pokud je to zapotřebí, vyberte více souborů, klepněte a podržte kterýkoli z vybraných souborů, a poté je přetáhněte, jakmile se zobrazí ikona pro přetažení souborů.

Můžete například:

- Přetažením přenést soubory ve složkách **Galerie** nebo **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetažením přenést soubory ve složce **Soubory** mezi telefonem a tabletem.

- Přetáhnout obrázek, text nebo soubor z telefonu do dokumentu, který máte otevřený v tabletu, jako je například dokument Microsoft Office, upomínka nebo e-mail.

Odpojení telefonu od tabletu

Až budete s používáním telefonu a tabletu hotoví, můžete je odpojit následovně:

- V okně telefonu zobrazeném na tabletu klepněte pro odpojení na možnost  .
- Potáhněte prstem z levého horního okraje obrazovky telefonu nebo tabletu a zobrazte si oznamovací panel, poté klepněte na možnost **ODPOJIT**.

Huawei Share

Sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce Huawei Share

Funkci Huawei Share můžete použít ke snadnému bezdrátovému sdílení souborů mezi zařízeními Huawei.

Sdílení online souborů mezi zařízeními


Sdílejte videa, webové stránky a další obsah v aplikacích (například **Video**, HUAWEI Prohlížeč a Dianping) jako odkazy prostřednictvím služby Huawei Share. Obsah se po přijetí zobrazí přímo v přijímacím zařízení.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Huawei Share**.
- 2 V odesílajícím zařízení otevřete aplikaci nebo webovou stránku, ze které chcete obsah sdílet, přejděte do nabídky  > **Další**, klepněte na možnost **Huawei Share**, počkejte, až systém vyhledá dostupná zařízení, a klepněte na název zařízení, na které chcete obsah odeslat.
- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na možnost **Přijmout** přijměte přenos. Obsah se otevře po dokončení přenosu.

-  • Operace se mohou lišit v závislosti na aplikaci, ze které sdílíte.
 - Ujistěte se, prosím, že jsou obě zařízení aktualizována na nejnovější verzi systému.

Sdílení místních souborů mezi zařízeními

Pokud obě zařízení podporují ultrarychlý přenos, můžete mezi zařízeními sdílet film o velikosti 2 GB nebo sadu alb s mnoha fotografiemi do 30 sekund prostřednictvím služby Huawei Share (seznam zařízení, která podporují ultrarychlý přenos, najdete na oficiálních webových stránkách). Před přenosem si můžete náhled obsahu prohlédnout na přijímacím zařízení. Po přijetí souboru se obsah zobrazí přímo na přijímacím zařízení. Příjemce bude například automaticky přesměrován do Galerie, kde si může prohlédnout přijaté obrázky a videa.

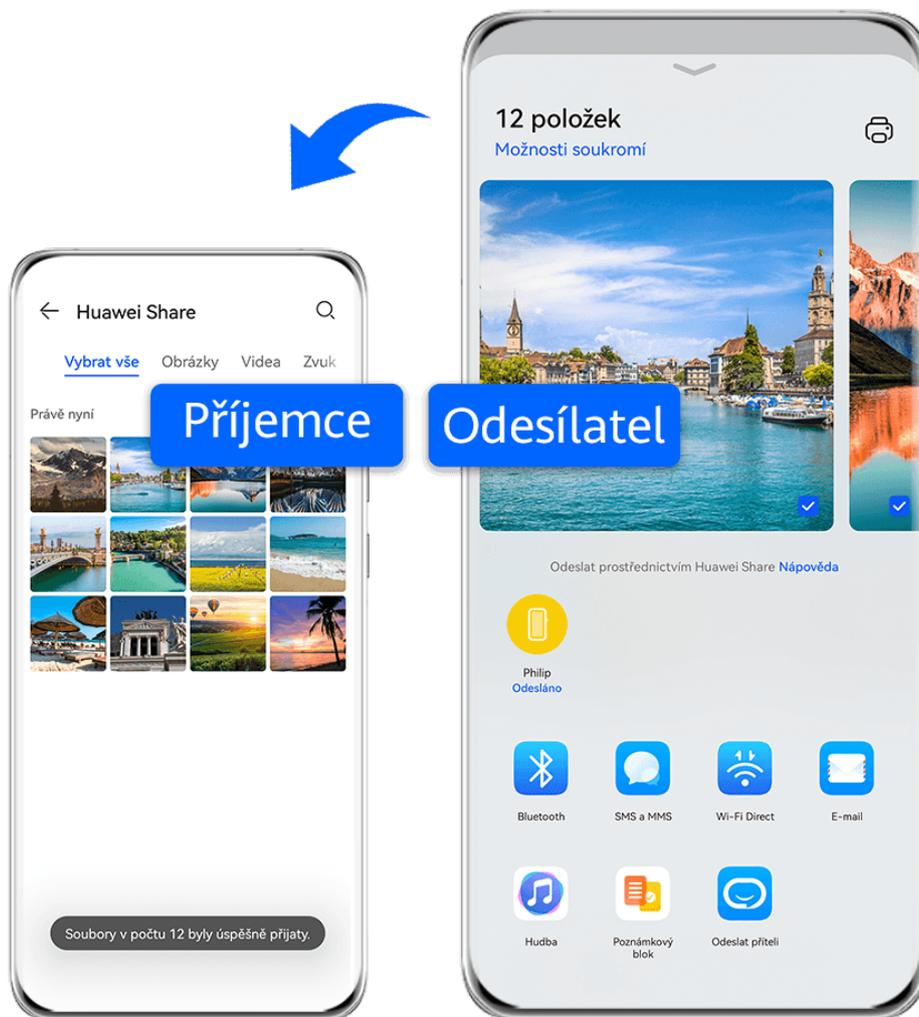

i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1** Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Huawei Share**.
- 2** Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, který chcete sdílet, klepněte na možnost . Poté klepněte na možnost **Huawei Share**, počkejte, až systém vyhledá dostupná zařízení, a klepněte na název zařízení, do kterého chcete soubor odeslat.
i Tento postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3** Na přijímajícím zařízení klepnutím na možnost **Přijmout** přijmete přenos.

Poté otevřete **Soubory** a prohlédněte si přijatý soubor.


Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do nabídky **Galerie > Alba**.

Sdílení souborů mezi zařízením a počítačem pomocí funkce Huawei Share

Huawei Share můžete použít pro snadné bezdrátové sdílení souborů mezi zařízením a počítačem (Windows nebo macOS).

Sdílení souborů ze zařízení do počítače

Sdílejte soubory ze zařízení do počítače pomocí funkce Huawei Share. Z počítače tak budete mít snadný přístup ke sdíleným složkám na zařízení.

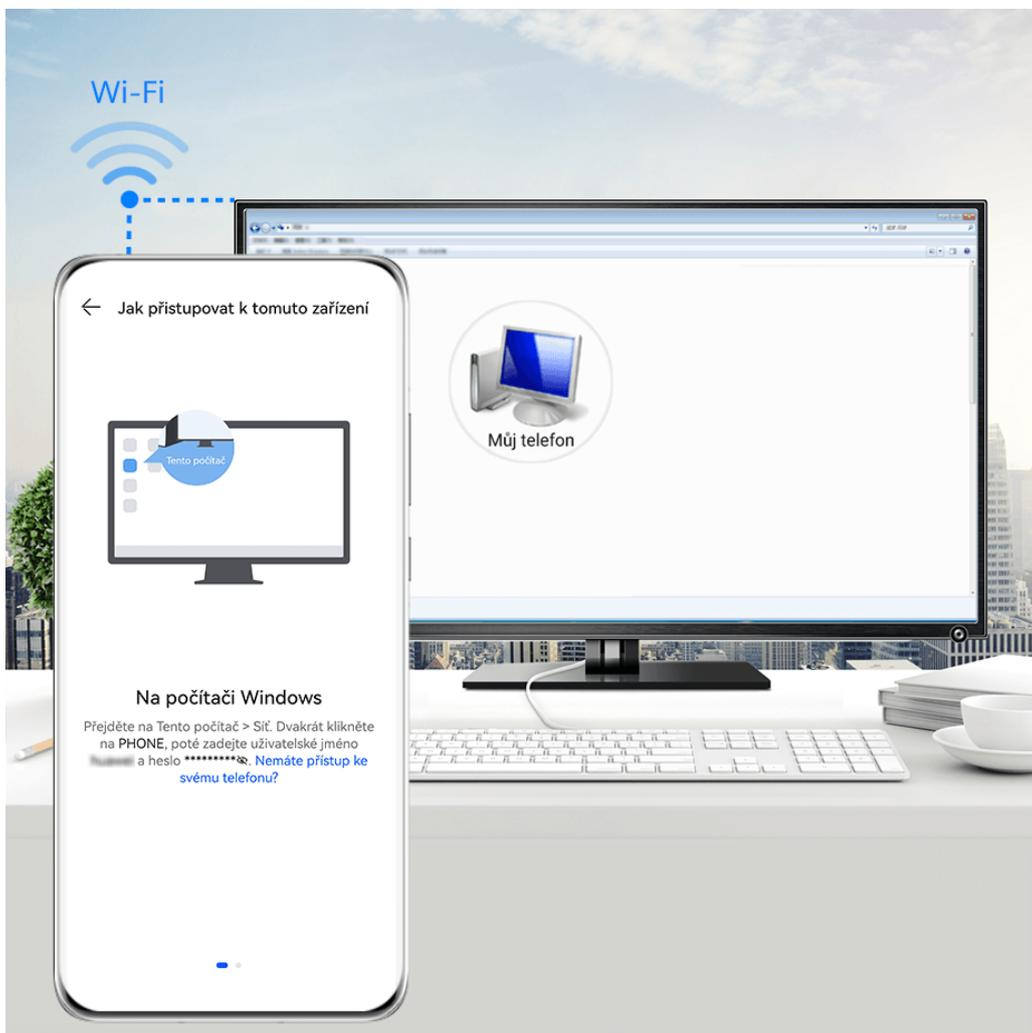

i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení a počítač připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do nastavení **Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Poznamenejte si název, který se zobrazuje vedle položky **Název zobrazený na počítačích**, a také uživatelské jméno a heslo v nabídce **Ověření**.
- 4 Proveďte následující kroky na počítači se systémem Windows (stolní nebo laptop) nebo macOS (laptop):
 - Windows: Přejděte na **Tento počítač > Síť**.
 - macOS: Přejděte na **Vyhledávač > Přejděte na > Síť**.
- i** Tato funkce je aktuálně k dispozici pouze na počítačích Mac se systémem macOS 10.8 nebo 10.14.
- 5 V počítači dvakrát klikněte na název svého zařízení a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si poznamenali.
- 6 Otevřete sdílenou složku, jako je například **Interní úložiště** nebo **Album**, pokud si chcete zobrazit, upravit nebo zkopírovat soubory ze zařízení do svého počítače a naopak. Změny souborů ve sdílených složkách ve vašem počítači se automaticky synchronizují s vaším zařízením a naopak.

Sdílení souborů mezi zařízením a počítačem

Funkci Huawei Share můžete použít ke sdílení souborů mezi zařízením a počítačem Huawei.

1 Potáhněte dolů z pravého horního okraje zařízení, zobrazte si **Řídicí panel**, klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnost **Huawei Share**.

2 Otevřete aplikaci PC Manager v počítači a zapněte **Huawei Share**.

Soubory můžete přenášet následujícími způsoby:

Ze zařízení do počítače:

1 V zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete přenést, poté klepněte na **Sdílet**.

2 Ze seznamu zařízení vyberte název cílového počítače.

3 Ve zobrazeném dialogovém okně v počítači klikněte na **Přijmout**.

4 Po úspěšném přenosu se složka, kde jsou uloženy přenesené soubory, pro snadný přístup automaticky otevře v počítači.

Z počítače do zařízení:

• Přenos sdílením

1 V počítači klikněte pravým tlačítkem na soubory, které chcete přenést, a vyberte **Huawei Share**.

2 Ze seznamu zařízení, který se objeví, vyberte vaše zařízení.

3 Ve zobrazeném dialogovém okně v zařízení klepněte na **Přijmout**.

• Přenos přetažením

1 Vyberte soubor, který chcete přenést, a přetáhněte jej do odpovídajícího zařízení na obrazovce Huawei Share.

2 Ve zobrazeném dialogovém okně v zařízení klepněte na **Přijmout**.

 Ujistěte se, že je verze aplikace PC Manager 11.1 nebo novější.

Huawei Tisk

Tisk souborů pomocí funkce Huawei Tisk

Zařízení může snadno zjistit okolní tiskárny, které podporují aplikaci Huawei Tisk, a umožní vám tisknout fotografie a dokumenty uložené v zařízení pouhým klepnutím.

1 Zapněte cílovou tiskárnu a ujistěte se, že je připojená ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení, nebo že je zapnutá funkce Wi-Fi Direct.

2 Můžete tisknout soubory uložené na různých místech ve vašem zařízení:

• **Galerie:** Otevřete fotografii nebo vyberte více fotografií v aplikaci **Galerie** a přejděte

na **Sdílet** > .

- **Soubory:** Vyberte jeden nebo více souborů v aplikaci **Soubory** a přejděte na **Sdílet > Tisknout**.
 - **Aplikace třetí strany:** Otevřete dokument, který chcete tisknout, v aplikaci třetí strany, jako je WPS, a přejděte na **Share > More > Huawei Print**.
-  Operace se mohou lišit v závislosti na aplikaci, kterou používáte.

3 Klepnutím na možnost **Vybrat** zjistíte okolní tiskárny a vyberte požadovanou tiskárnu. Poté můžete nastavit počet kopií, barvu, velikost papíru a další možnosti na obrazovce náhledu. Následně klepněte na možnost **TISK**.
Pokud není zjištěna žádná tiskárna, stáhněte a nainstalujte zásuvný modul pro tiskárnu dle výzvy na obrazovce možnosti **Vybrat**.

Spolupráce více zařízení

Bezproblémová práce napříč zařízeními pomocí Zařízení+

Zařízení+ umožňuje spolupráci mezi různými zařízeními, díky čemuž je váš telefon centrem tabletů, počítačů, zařízení Vision a dalších podporovaných zařízení v blízkém okolí, abyste je mohli pohodlně ovládat. Pouhým klepnutím můžete také bez problémů přenášet probíhající úkoly v telefonu, od hovorů MeeTime po streamovaný zvukový a video obsah, do zařízení Vision a snadno zobrazit obrazovku telefonu promítanou do vašeho počítače nebo upravovat soubory v telefonu pomocí počítače.

 Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

Nastavení Zařízení+

Zařízení+ aktuálně podporuje propojení telefonů pouze s následujícími čtyřmi typy zařízení. Než začnete, zapněte funkce Bluetooth a Wi-Fi a přihlaste se v telefonu ke svému HUAWEI ID. V případě ostatních zařízení proveďte následující nastavení:

- **Tablet:** Zapněte funkce Bluetooth a Wi-Fi, a ujistěte se, že je tablet připojen ke stejnému HUAWEI ID jako váš telefon.
- **Počítač:** Zapněte funkce Bluetooth a Wi-Fi, a ujistěte se, že je počítač připojen ke stejnému HUAWEI ID jako vaše zařízení a má přístup k internetu.
- **Zařízení Vision:** Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejné síti LAN a přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID jako vaše zařízení.
- **Zařízení Bluetooth:** Některá zařízení Bluetooth (např. náhlavní soupravy Bluetooth) lze po navázání připojení Bluetooth propojit se zařízením prostřednictvím **Zařízení+**.

 • Některé modely zařízení nepodporují spolupráci s chytrými reproduktory.

Přenos hovorů MeeTime a streamovaného zvuku nebo videa do jiných zařízení

Když na svém zařízení uskutečňujete hovory MeeTime, sledujete videa (například v aplikacích HUAWEI Video, Youku nebo jiných aplikacích pro streamování videa) nebo posloucháte hudbu, můžete kteroukoli z těchto úloh přenést do jiného zařízení prostřednictvím funkce

Zařízení+ a pokračovat na novém zařízení tam, kde jste skončili. Můžete například přenést hovor MeeTime do svého zařízení Vision a streamované video do svého tabletu.

Pro přenos následujících úloh můžete vybrat různá zařízení:

- **Video:** Lze přenášet do tabletů a zařízení Vision.
- **Hovory MeeTime:** Lze přenášet do zařízení Vision.
- **Hudba:** Lze přenášet do Bluetooth sluchátek a zařízení Vision (se zapnutou i vypnutou obrazovkou).

1 Potažením dolů z pravého horního rohu zařízení směrem dolů zobrazíte **Řídicí panel**. Dostupná zařízení budou zobrazena v nabídce **Zařízení+**. Zařízení v okolí můžete vyhledat také ručně klepnutím na možnost 🔍.

2 Klepněte na zařízení, do kterého chcete přenést probíhající úlohy.



i Obrázky jsou pouze informativní.

Používání funkce Propojené obrazovky v počítači nebo tabletu

Soubory si můžete v telefonu zobrazit nebo je můžete upravit pomocí počítače nebo tabletu, můžete přetahovat soubory mezi zařízeními a dokonce používat aplikace telefonu v počítači nebo tabletu.

- 1 Potažením prstem směrem dolů z pravého horního okraje zařízení si zobrazte **Řídicí panel**. Dostupná zařízení budou zobrazena v části **Zařízení+**. Okolní zařízení můžete vyhledat také ručně klepnutím na .
- 2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit, a obrazovka vašeho zařízení se pak zobrazí na tomto zařízení.

Pokud chcete funkci Propojené obrazovky ukončit, klepněte znovu na odpovídající zařízení v části **Zařízení+**.

Ovladač médií

Zvukový řídicí panel

Správa přehrávání zvuku ve Zvukovém řídicím panelu

Pokud je otevřeno více zvukových aplikací (např. **Hudba**), můžete ve Zvukovém řídicím panelu snadno spravovat přehrávání hudby a přepínat mezi těmito aplikacemi.

- 1 Po otevření několika zvukových aplikací potáhněte z pravého horního okraje zařízení dolů, zobrazte si **Řídicí panel** a klepněte na kartu přehrávání hudby v horní části položky **Řídicí panel**.
 - 2 Aktuálně a nedávno používané zvukové aplikace se zobrazí ve Zvukovém řídicím panelu, kde můžete v používané aplikaci spravovat přehrávání (např. přehrávání, pozastavení a přepínání na předchozí nebo další skladbu), nebo klepněte na jinou zvukovou aplikaci a rychle přepněte přehrávání.
-  Některé aplikace musí být před použitím této funkce aktualizovány na nejnovější verzi.
 - Ne všechny aplikace podporují Zvukový řídicí panel.

Rychlé přepínání zařízení pro přehrávání zvuku

Pokud je vaše zařízení připojeno ke zvukovému zařízení (jako je náhlavní souprava, reproduktor Bluetooth nebo zařízení Vision), můžete v části pro ovládání zvukem aplikace **Řídicí panel** rychle přepínat zařízení pro přehrávání (např. přenést aktuální přehrávání hudby z vašeho zařízení na reproduktor Bluetooth).

- 1 Připojte své zařízení ke zvukovému zařízení pomocí Bluetooth nebo jinými způsoby. Po připojení zařízení Vision k vašemu zařízení přes Bluetooth je můžete rovněž připojit ke stejné síti Wi-Fi a přihlásit se ke stejnému **HUAWEI ID** jako vaše zařízení, abyste mohli provádět další operace.
- 2 Přetáhněte dolů z pravého horního okraje svého zařízení, aby se otevřel **Řídicí panel**, poté klepněte na ikonu  nebo na ikonu zařízení (například ) v pravém horním rohu části pro ovládání zvukem nahoře, následně vyberte zvukové zařízení ze seznamu připojených zařízení, abyste přenesli aktuální přehrávání zvuku na svém zařízení na příslušné zařízení.

Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu

Spustit fotoaparát

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete **Fotoaparát**.

Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.


Použití funkce Rychlý snímek

Když je tato funkce zapnutá, můžete otevřít fotoaparát nebo pořídit momentku, když je obrazovka vypnutá nebo zamknutá.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Rychlý snímek** a vyberte možnost **Otevřít fotoaparát** nebo **Pořídit momentku**.
- 2 Nyní můžete dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení otevřít fotoaparát nebo pořídit momentku, aniž byste odemkli nebo zapínali obrazovku.

Snímání fotografií

Pořízení fotografií

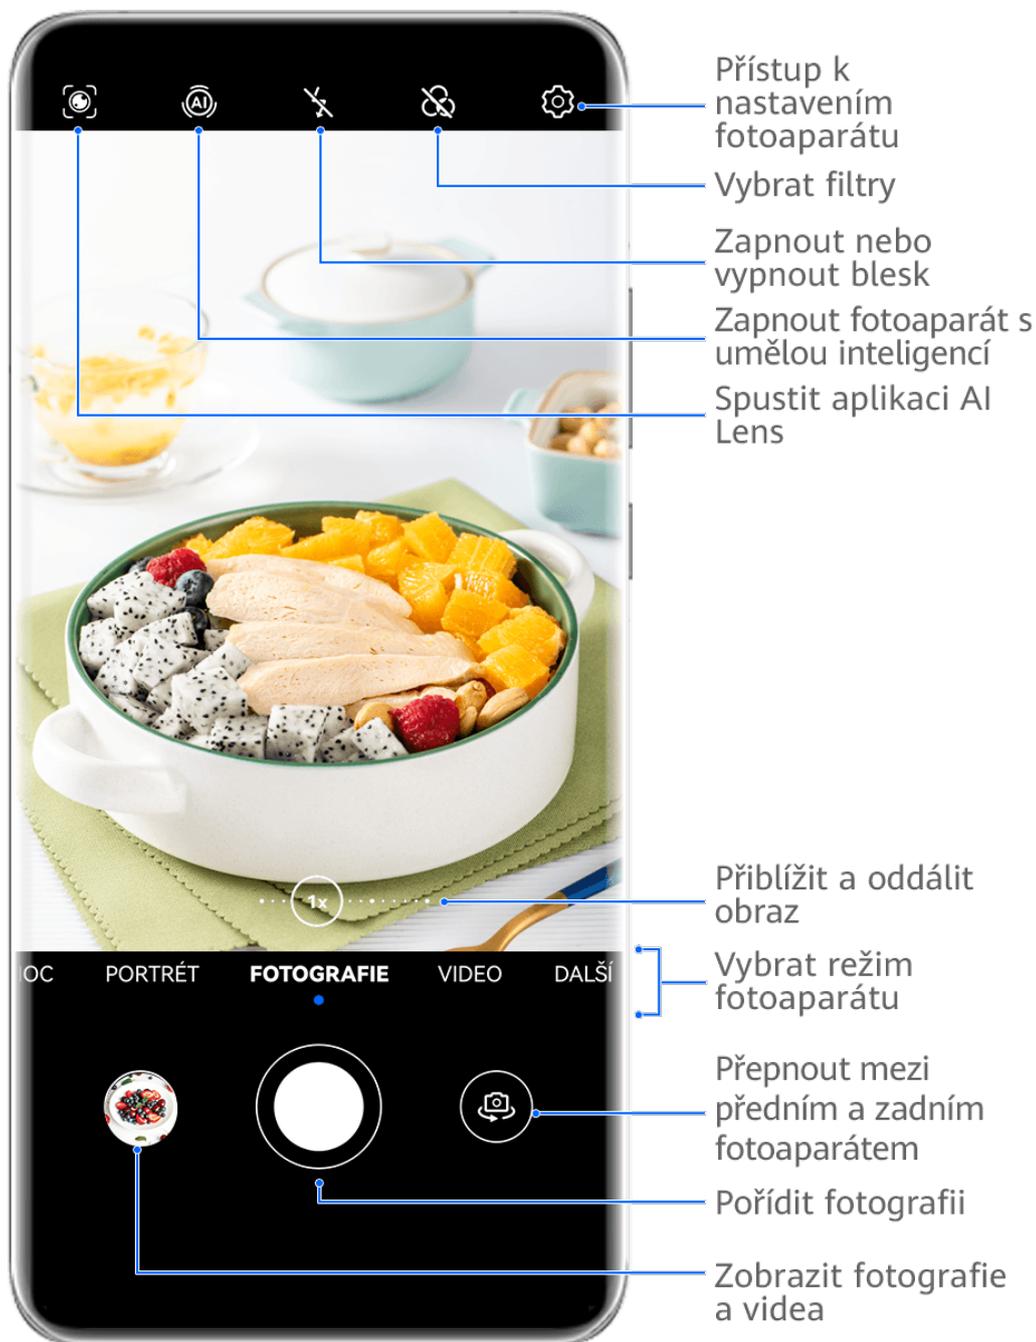

i Obrázky jsou pouze informativní.

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Poté můžete provést následující akce:

- **Zaostření:** Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Pokud chcete upravit zaostření a měření samostatně, klepněte a podržte hledáček a přetáhněte příslušný kruh nebo rámeček na požadované umístění.
- **Úprava jasu:** Klepněte do hledáčku. Když se vedle rámečku zaostření zobrazí symbol , přetáhněte jej nahoru nebo dolů.
- **Přiblížení nebo oddálení:** V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
- **Výběr režimu fotoaparátu:** Potáhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava po možnostech režimů fotoaparátu.

- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na možnost  a vyberte  (Automatický),  (Zapnuto),  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).

Pokud vyberete možnost  (Automatický) a fotoaparát zjistí, že jste v prostředí s tlumeným osvětlením, zobrazí se ikona blesku a blesk se automaticky zapne, když budete pořizovat fotografii.

 Tyto funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Použití tlačítka Plovoucí závěrka pro pořízení fotografií

Můžete zapnout zobrazení tlačítka Plovoucí závěrka v hledáčku fotoaparátu a přetáhnout je kamkoliv dle vlastního přání pro rychlé pořízení fotografií.

- 1** Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a zapněte možnost **Plovoucí závěrka**.
- 2** Tlačítko Plovoucí závěrka se poté zobrazí v hledáčku. Můžete je přetáhnout kamkoliv.
- 3** Klepnutím na tlačítko Plovoucí závěrka pořídíte fotografii.

Pořízení dávkových fotografií

Používejte režim dávek pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a ujistěte se, že se používá zadní fotoaparát.
- 2** Stiskněte a podržte tlačítko závěrky nebo jedno z tlačítek hlasitosti a pořídte fotografie v režimu dávek.
Při snímání uvidíte v hledáčku číslo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.
- 3** Uvolněním prstu snímání zastavte.

Výběr dávkové fotografie, kterou si chcete ponechat

- 1** Otevřete **Galerie**. Klepněte na dávkovou fotografii (která bude označena ) a poté klepněte na možnost .
- 2** Projděte si dávkové fotografie, vyberte ty, které si chcete ponechat, a poté klepněte na možnost  a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, klepnutím a podržením vyberte fotografii a poté klepněte na možnost .

Pořízení fotografie s pomocí časovače

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastavit časový odpočet, abyste mohli zapózovat poté, co stisknete tlačítko závěrky.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočet.
- 2 Vraťte se do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky. Vaše zařízení pořídí fotografie, jakmile odpočet skončí.

Použití funkce Ovládání zvukem pro pořízení fotografií

Fotografie můžete pořizovat s pomocí svého hlasu, aniž byste se dotkli tlačítka závěrky.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Ovládání zvukem** a vyberte možnost.
- 2 Vraťte se zpět do hledáčku a poté pořídte fotografii vyslovením svého příkazu.

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Používání režimu Portrét při fotografování portrétů

Režim Portrét vám umožňuje používat na fotografiích efekty zkrášlení nebo nasvícení, abyste nasnímali úchvatné portréty.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Umístěte subjekt do rámečku na obrazovce hledáčku.
Pro pořízení fotografie klepněte na .
- 3 Poté můžete provést následující akce:
 - Zapnutí efektů zkrášlení: Klepněte na možnost  a upravte nastavení zkrášlení. Pokud chcete efekty zkrášlení vypnout, přetáhněte nastavení na nejnižší hodnotu nebo klepněte na možnost .
 - Nastavení efektů osvětlení: Klepněte na možnost  a vyberte požadovaný efekt.
 - Kompenzace světla: Pokud přepnete na přední fotoaparát a okolní osvětlení je tlumené, klepněte na v horní části obrazovky na ikonu blesku, tím zapnete kompenzaci světla.
Klepněte na ikonu blesku a vyberte možnost  (Automatický) nebo  (Vždy zapnuto).

 Ne všechna zařízení tyto funkce podporují.
- 4 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.

Pořízení nočních snímků

Noční režim vašim fotografiím zajistí ostřejší detaily a jasnější barvy i při fotografování za slabého osvětlení nebo v noci.

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Noc**.
 - 2 Při pořizování snímků zadním fotoaparátem vám některá zařízení umožňují upravit ISO citlivost a rychlost závěrky klepnutím na **ISO** nebo **S** v hledáčku.
 - 3 Držte zařízení stabilně a klepněte na tlačítko závěrky.
 - 4 Vaše zařízení upraví dobu expozice na základě okolního jasu. Držte zařízení ve stabilní poloze, dokud neskončí odpočet. Můžete také klepnout na tlačítko závěrky a pořídit fotografii, než odpočet skončí.
-  Některá zařízení nepodporují ukončení odpočtu před jeho řádným ukončením.

Používání předního fotoaparátu pro pořízení nočních portrétů

Pokud chcete pořídit selfie v noci, kdy není kolem dostatek světla, můžete použít přední fotoaparát v nočním režimu.

Při tlumeném osvětlení můžete zapnout blesk, abyste tak získali osvětlenou fotografii svého obličeje.

- 1 Přejděte do aplikace **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Noc**.
- 2 Klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát a:
 - Klepněte na ikonu blesku v horní části obrazovky, vyberte  **A** (automatický) nebo  (zapnuto) a blesk zapněte. To vám umožní zachytit osvětlenou fotografii vašeho obličeje, když okolo vás není dostatečné světlo.
 - Klepnutím na  upravte efekt zkrášlení.
 -  Pokud ikonu  nemůžete v hledáčku zařízení najít, znamená to, že režim krásy není podporován.

- 3 Držte zařízení stabilně a klepněte na tlačítko závěrky.

Clona

Pořízení fotografií s minimální clonou

Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií a videí s rozmazaným pozadím, zatímco na váš subjekt je přesto dokonale zaostřeno.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Clona**.

- 2 Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude vaše zařízení 2 m (cca. 7 stop) od předmětu.
- 3 V hledáčku klepněte na možnost  a přetažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.
- 4 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Fotoaparát s umělou inteligencí

Pořizujte profesionálně vypadající fotografie

Mistr umělé inteligence je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která vám pomůže pořizovat lepší fotografie díky inteligentnímu rozpoznání objektů a situací (například jídla, pláží, modrého nebe, zeleně a také textu) a adekvátní optimalizaci nastavení barvy a jasů.

 Mistr umělé inteligence se na některých zařízeních zobrazuje jako Fotografování s umělou inteligencí nebo Fotoaparát s umělou inteligencí.

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepnutím zapněte .
- 3 Zaberte objekt v hledáčku. Jakmile fotoaparát rozpozná, co snímáte, automaticky doporučí některý režim (třeba portrét, zeleň nebo text).
- 4 Pokud chcete doporučený režim vypnout, klepněte na  vedle názvu režimu nebo vypněte .

Přiblížením pořídít fotografii

Pořízení širokoúhlých fotografií a fotografií s dlouhou ohniskovou vzdáleností

Možnosti přiblížení fotoaparátu vašeho zařízení vám umožňují zachycovat větší část scenerie nebo pohledy do větší dálky.

Pořizování fotografií z dálky

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namiřte fotoaparát na vzdálený předmět a přiblížte jej nebo oddalte pomocí postranní lišty nebo stažením či roztažením dvou prstů na obrazovce. Pokud zařízení podporuje přiblížení více než 15x, zobrazí se v hledáčku rámeček náhledu obrazu v obraze, což vám pomůže zaostřit předmět, pokud jej přiblížíte více než 15x.

 Některé výrobky nepodporují rámeček náhledu obrazu v obraze.
- 3 V hledáčku klepněte na místo, které chcete zaostřit, a klepněte na . Tím pořídíte snímek, když je předmět zaostřený.

Makro

Použití režimu Super makro pro pořizování záběrů zblízka

S pomocí režimu Super makro lze pořizovat fotografie malých objektů, jako např. kapek rosy a listů, a zkoumat a zaznamenávat detaily světa kolem vás.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Super makro**.
Pokud to zařízení umožňuje, můžete posuvník přiblížení v hledáčku přetáhnout a pořizovat makro fotografie s ohniskovou vzdáleností nižší než 1×.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Pořízení panoramatických fotografií

Pořízení panoramatických fotografií

Přidejte své fotografii krajiny nebo skupinové fotografii na šířce pomocí funkce Panorama. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií

Režim **Panorama** kombinuje několik snímků do souvislé panoramatické fotografie. Stačí pohnout fotoaparátem, když snímáte, a fotoaparát se postará o zbytek.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.
- 2 Klepněte na  a nastavte panoramatický směr.
- 3 Nasměrujte fotoaparát na váš výchozí bod a poté klepněte na  pro zahájení snímání. Pohybuje fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Když pořizujete fotografii, držte šipku na čáře uprostřed.
- 4 Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .

Používání předního fotoaparátu pro pořízení panoramatických selfie

- 1 V režimu **Panorama** přepněte na přední fotoaparát klepnutím na možnost .
Klepněte na možnost  a přetažením posuvníku nastavte efekt zkrášlení. Vyšší hodnota znamená výraznější efekt zkrášlení.
- 2 Namiřte fotoaparát na střed svého záběru a poté klepnutím na možnost  pořídte první fotografii.
- 3 Pomalu podle instrukcí otáčejte fotoaparát doleva a doprava. Když se dva snímky v hledáčku překryjí, fotoaparát automaticky pořídí druhou a poslední fotografii.

Jakmile pořídíte všechny tři fotografie, fotoaparát je sloučí dohromady do panoramatické fotografie.

Pohyblivé obrázky

Pořizujte pohyblivé obrázky a přiveďte fotografie k životu

Když chcete pořídít fotografii hodnou daného okamžiku, ale nejste si jistí, kdy stisknout tlačítko závěrky, můžete využít funkci Pohyblivý obrázek.

Pořizování pohyblivých obrázků

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Fotografie** a klepněte na , tím zapnete Pohyblivý obrázek, nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** a vyberte možnost **Pohyblivý obrázek** (v závislosti na modelu zařízení).

2 Klepnutím na  pořídíte snímky.

Přehrávání pohyblivých obrázků

Pohyblivé obrázky se ukládají ve formátu JPG do **Galerie**.

Přejděte do **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepněte na pohyblivý obrázek, poté pro zobrazení

klepněte v horní části obrázku na .

Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.

Uložení pohyblivého obrázku ve formátu GIF nebo jako video

Pokud chcete pohyblivý obrázek uložit ve formátu GIF nebo jako video, klepněte na pohyblivý obrázek v albu, klepněte na možnost , poté vyberte možnost **Uložit jako video** nebo **Uložit jako GIF**.

Sdílení pohyblivých obrázků

Pohyblivé obrázky lze s přístroji Huawei nebo Honor sdílet různými způsoby – například prostřednictvím Wi-Fi Direct, Bluetooth nebo Huawei Share.

Přejděte do **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepnutím a podržením vyberte pohyblivý obrázek,

který chcete sdílet, a poté klepněte na  pro jeho sdílení.

Pokud pohyblivé obrázky sdělíte s aplikacemi třetí strany nebo nekompatibilními zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.

Přidání nálepek na fotografie

Přidání nálepek na fotografie

Přidejte nálepku, jako je a čas, počasí, nálada nebo nálepku jídla, a oživte tak své fotografie.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Nálepky**.

Pokud není možnost **Nálepky** k dispozici v nabídce **Další**, klepněte na  a stáhněte **Nálepky**.

2 Vyberte nálepku, která se poté zobrazí v hledáčku.

Přetáhněte nálepku pro upravení její polohy. Klepněte a podržte tečku v rohu nálepky a přetáhněte ji, tím změníte velikost nálepky. Klepnutím na možnost  nálepku odstraní.

Můžete také upravit text na některých typech nálepek. Klepněte na editovatelnou oblast, která je obvykle ohraničena přerušovanou čarou, pokud chcete zadat nový text.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.

Režim Dokumenty

Použití režimu Dokumenty pro narovnání fotografií

Snímky pořízené pod určitým úhlem mají vždy problém s perspektivou. Pokud nemůžete pořídít fotografii dokumentu zcela zpříma, využijte režim Dokumenty.

Fotoaparát automaticky upraví zkosené snímky pořízené v režimu Dokumenty a odstraní z nich stíny.

Snímání fotografií v režimu Dokumenty

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Dokumenty**.

Pokud není možnost **Dokumenty** k dispozici v nabídce **Další**, klepněte na  a stáhněte **Dokumenty**.

2 Umístěte dokument (například snímek prezentace nebo plakát), jehož snímek chcete pořídít, do hledáčku a klepnutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.

3 Fotoaparát automaticky rozpozná v hledáčku oblast s textem, upraví zkosení snímku a odebere případné stíny.

 Některá zařízení nepodporují odebrání stínů na dokumentu.

Úprava oblasti s textem

Pokud s úpravou zkosení fotografie nejste spokojeni, můžete upravit oblast s textem manuálně.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**.

2 Klepněte na fotografii dokumentu označenou  a poté v horní části fotografie klepněte na možnost .

- 3 Přetáhněte čtyři rohy, abyste upravili oblast korekce. Poté klepněte na . Zařízení upraví tvar fotografie na plochý obdélníkový obraz.

Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení

Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení

Pokud chcete pořizovat fotografie, které budete chtít tisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídit ve vysokém rozlišení.


- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Vysoké rozlišení**.
- 2 Umístěte předmět do hledáčku, poté klepněte na místo, na které chcete zaostřit. V režimu **Vysoké rozlišení** není možné přiblížení nebo oddálení ani změna poměru stran.
- 3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Profesionální režim

Použití režimu Pro pro dosažení profesionálních výsledků

Režim Pro umožňuje při snímání možnost vyladění fotografií a videí a dává vám plnou kontrolu citlivostí ISO, režimem zaostření a dalšími hodnotami při pořizování fotografií nebo snímání videí.

Použití režimu Pro pro dosažení profesionálních výsledků

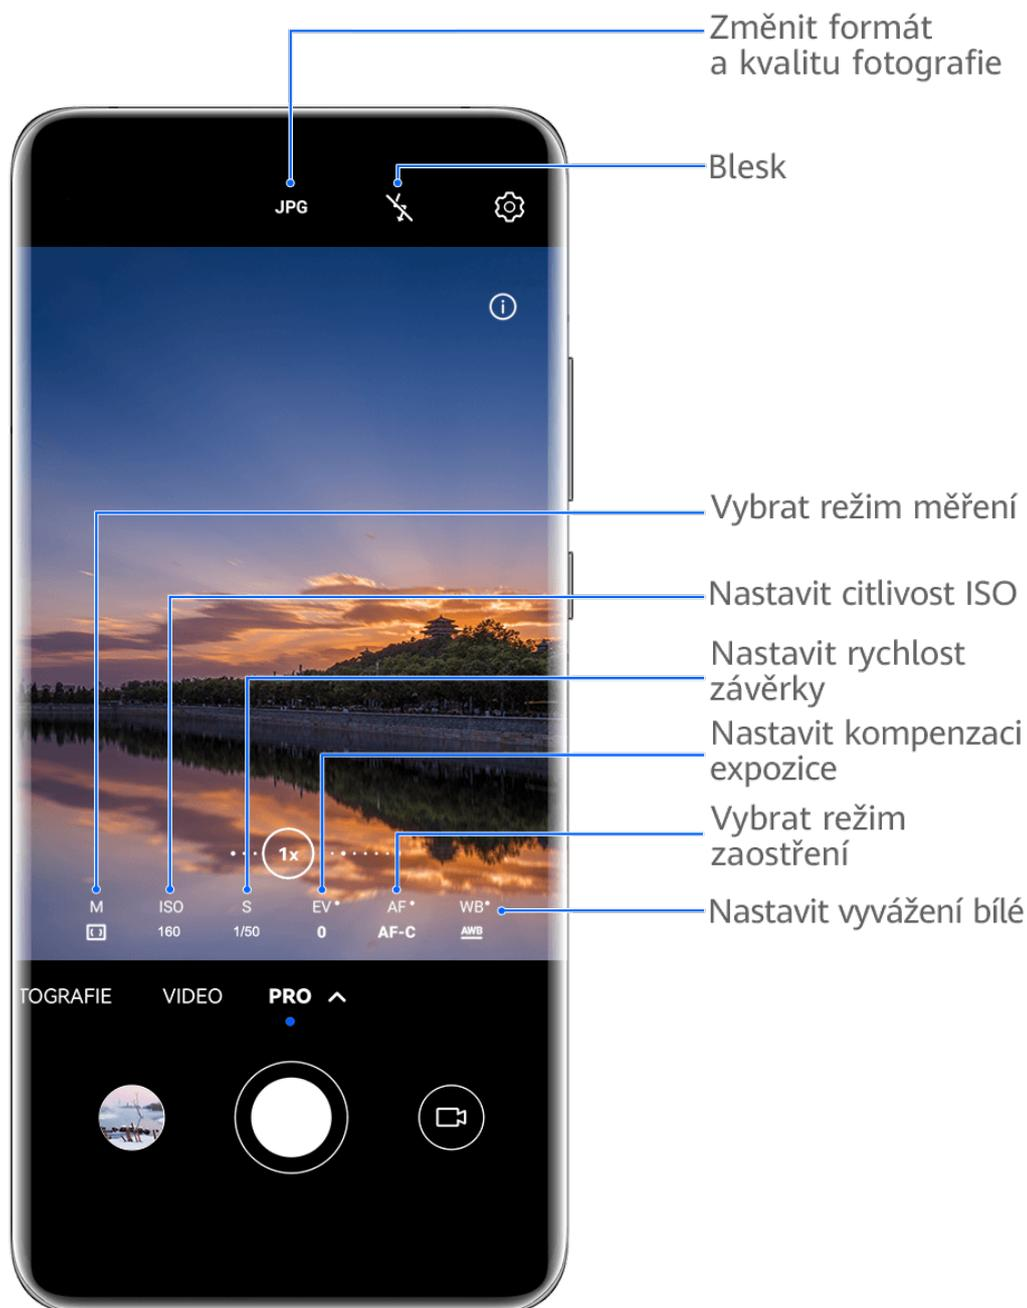

i Obrázky jsou pouze informativní.

1 Otevřete **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Pro**.

2 Poté můžete provést následující akce:

- Úprava režimu měření: Klepněte na **M** a vyberte režim měření.

Režim měření	Popis
 Matice	Měří světlo v celém snímku. Lze použít při snímání přírodních krajín.
 Středové	Soustředí se na světlo ve středu obrazovky. Lze použít při snímání portrétů.

Režim měření	Popis
 Bodové	Soustřeďuje se na světlo v malé oblasti obrazovky, například v očích subjektu.

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a přetáhněte posuvník. V podmínkách s nízkým osvětlením zvyšte citlivost ISO. V dobře osvětleném prostředí citlivost ISO snižte, aby se na snímku nevytvářel šum.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a přetáhněte posuvník. Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla, které může procházet objektivem fotoaparátu. Při snímání nepohyblivých scén nebo portrétů snižte rychlost závěrky. Při snímání pohyblivých scén rychlost závěrky zvyšte.
- Úprava kompenzace expozice EV: Klepněte na možnost **EV** a přetáhněte posuvník. Zvyšte hodnotu kompenzace EV za zhoršených světelných podmínek a v dobře osvětlených prostředích hodnotu kompenzace EV zase snižte.
- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte režim zaostření.

Režim zaostření	Popis
AF-S (jednoduchý)	Vhodné na nehybné subjekty
AF-C (postupný)	Vhodné na pohybující se subjekty
MF (manuální)	Klepněte na subjekt, na který chcete zaostřit, například na obličej subjektu.

- Úprava barevných nádechů: Klepněte na možnost **WB** a vyberte režim.

V případě snímání v jasném slunečním světle vyberte možnost . V prostředích se

slabým osvětlením vyberte možnost .

Klepnutím na ikonu  upravte teplotu barev.

- Vyberte formát uložení: Režim **Pro** vám umožňuje uložit fotografii ve formátu JPG nebo RAW. V horní části hledáčku klepněte na možnost **JPG** a vyberte formát pro uložení.

Formát RAW zachovává podrobnosti obrázku pro další zpracování, ale může zabírat více místa v úložišti. Formát JPG zabírá méně místa v úložišti. Formát můžete zvolit v závislosti na svých preferencích.

Pokud vyberete formát RAW, pořízené fotografie se budou ukládat ve formátu RAW a standardních formátech. Fotografie ve formátu RAW budou uloženy do alba RAW do **Galerie**.

- Zapnutí pomocného světla AF: Pro lepší ostření v prostředích se slabým osvětlením zapněte klepnutím na  pomocné světlo AF.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

-  • Ne všechna zařízení tyto funkce podporují.
- Změna určitého nastavení někdy způsobí také změnu dalších nastavení. Upravte je podle aktuálních požadavků.

Použití režimu Pro pro záznam videí

1 V režimu **Pro** klepnutím na možnost  přepněte na režim Video. Poté můžete provést následující akce:

- Úprava režimu měření: Klepněte na **M** a vyberte režim měření.

Režim měření	Popis
 Matice	Měří světlo v celém snímku. Lze použít při snímání přírodních krajin.
 Středové	Soustředí se na světlo ve středu obrazovky. Lze použít při snímání portrétů.
 Bodové	Soustřeďuje se na světlo v malé oblasti obrazovky, například v očích subjektu.

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a přetáhněte posuvník. V podmínkách s nízkým osvětlením zvyšte citlivost ISO. V dobře osvětleném prostředí citlivost ISO snižte, aby se na snímku nevytvářel šum.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a přetáhněte posuvník. Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla, které může procházet objektivem fotoaparátu. Při snímání nepohyblivých scén nebo portrétů snižte rychlost závěrky. Při snímání pohyblivých scén rychlost závěrky zvyšte.
- Úprava kompenzace expozice EV: Klepněte na možnost **EV** a přetáhněte posuvník. Zvyšte hodnotu kompenzace EV za zhoršených světelných podmínek a v dobře osvětlených prostředích hodnotu kompenzace EV zase snižte.
- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte režim zaostření.

Režim zaostření	Popis
AF-S (jednoduchý)	Vhodné na nehybné subjekty
AF-C (postupný)	Vhodné na pohybující se subjekty

Režim zaostření	Popis
MF (manuální)	Klepněte na subjekt, na který chcete zaostřit, například na obličej subjektu.

- Úprava barevných nádechů: Klepněte na možnost **WB** a vyberte režim.

V případě snímání v jasném slunečním světle vyberte možnost . V prostředích se slabým osvětlením vyberte možnost .

Klepnutím na ikonu  upravte teplotu barev.

- Klepnutím na možnost  spusťte záznam.

-  Ne všechna zařízení tyto funkce podporují.
- Změna určitého nastavení někdy způsobí také změnu dalších nastavení. Upravte je podle aktuálních požadavků.

Záznam videí

Záznam videí

- Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

- Upravte následující nastavení:

- Přiblížení nebo oddálení: Stáhnutím nebo roztažením prstů na hledáčku nebo přetažením posuvníku hledáčku.
- Zaostření: Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit. Nastavení expozice a zaostření uzamknete klepnutím a podržením v hledáčku.

- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na možnost , poté vyberte  (Vždy zapnuto) nebo  (Vypnuto).

Při používání předního fotoaparátu pro záznam videí, pokud je osvětlení tlumené,

můžete blesk nastavit na možnost  (Vždy zapnuto). Fotoaparát zajistí kompenzaci světla.

- Úprava efektu zkrášlení: Klepněte na možnost  a přetažením posuvníku upravte nastavení zkrášlení.
- Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Vyšší rozlišení zvýší kvalitu videa za cenu větší velikosti souboru.
Klepněte na možnost **Snímková frekvence** a vyberte snímkovou frekvenci.

- Zvolte formát videa, který šetří místo v úložišti: Klepněte na možnost  a zapněte možnost **Efektivní formát videa**.

Když je tato funkce zapnutá, zařízení použije formát videa, který zabírá méně místa v úložišti. Může se však stát, že jiná zařízení video nedokážou přehrát. V případě výběru této možnosti buďte opatrní.

 Ne všechna zařízení tyto funkce podporují.

3 Klepnutím na možnost  spustíte snímání.

Klepnutím a podržením  nebo  během záznamu provedete plynulé přiblížení nebo oddálení.

Během záznamu pořídíte fotografii klepnutím na možnost .

4 Klepnutím na možnost  záznam pozastavíte a klepnutím na možnost  jej ukončíte.

Použití filmových efektů s pomocí umělé inteligence pro záznam videí

Použijte funkci Filmové efekty s pomocí umělé inteligence a přidávejte umělecké efekty ke svým videím, aniž byste museli provádět další zpracování.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Přepněte na zadní fotoaparát, klepněte na  nebo  a vyberte **Barva podle UI**, **Rozmazání pozadí** nebo jiné filmové efekty.

3 Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte poměr stran 21:9 (většina filmů je natáčena v tomto poměru).

 Některé výrobky nepodporují poměr stran 21:9.

4 Klepnutím na  pořídte snímky.

Klepnutím na  přidejte efekty filtru během pořizování snímků.

5 Klepnutím na  ukončete pořizování snímků.

Snímání 4K UHD videí

Vaše zařízení podporuje snímání 4K Ultra HD (UHD) videí, což vám umožňuje zaznamenávat s ještě větší jasností.

1 Otevřete možnost **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované 4K rozlišení. Režim krásy, filtry a speciální efekty nejsou v záznamu v rozlišení 4K podporovány a budou automaticky vypnuty, jakmile vyberete rozlišení 4K.

3 Vraťte se na obrazovku **Video** a klepnutím na  spustíte zaznamenávání.

 Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také zabere více místa v úložišti.

Zpomalený záznam

Snímání zpomalených videí

Použijte režim Zpomaleně a zachyťte prchavé okamžiky do detailu. Upravte rychlost zpomaleného režimu podle toho, jak zpomalená má vaše nahrávka být. S vyšší rychlostí získáte pomalejší přehrávání.

i Dostupné rychlosti zpomaleného režimu se na různých zařízeních liší.

- 256×: vhodné pro záznam střelby, výbuchů nebo jiných extrémně rychlých akčních scén.
- 128× nebo 64×: vhodné pro záznam úderů míčů a závodění.
- 32× nebo 16×: vhodné pro záznam praskajících bublin a stříkající vody.
- 8× nebo 4×: vhodné pro záznam rychlých pohybů, jako je potápění do vody a kopání při fotbalu. Můžete přizpůsobit celkovou délku snímání, stejně jako délku zpomaleného záznamu.

Nejllepších výsledků dosáhnete, když budete zpomalená videa natáčet za jasného a přirozeného osvětlení.

Snímání zpomalených videí

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Zpomaleně**.

2 Klepněte na možnost  a vyberte zpomalené video.

3 Umístěte subjekt do hledáčku a záznam zahajte klepnutím na možnost .

Snímání zpomalených videí předním fotoaparátem

Přední fotoaparát můžete použít k záznamu zpomalených selfie videí, jako například vlasů vlajících ve větru.

1 Přejděte na položky **Fotoaparát** > **Další**, vyberte režim **Zpomaleně** a poté klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát.

2 Pokud to vaše zařízení umožňuje, klepněte na  a vyberte rychlost zpomalení.

3 Klepněte na  pro zahájení záznamu.

4 Klepněte na  pro ukončení záznamu.

Úprava zpomalené části ve zpomalených videích

U zpomaleného videa můžete změnit, kterou část chcete přehrávat zpomaleně.

i Tato funkce je k dispozici pouze u zpomalených videí zaznamenaných při rychlosti 4× nebo 8×. Možnost 8× není na některých zařízeních k dispozici.

- 1 Přejděte na položky **Galerie > Alba > Fotoaparát** a vyberte zpomalené video.
 - 2 Klepnutím na  video přehrajte. Během přehrávání klepněte na video, aby se zobrazily ovládací prvky úprav.
 - 3 Přetažením posuvníků upravte část, kterou chcete přehrávat zpomaleně. Ostatní části videa se budou přehrávat běžnou rychlostí.
 - 4 Výběrem možnosti   > **Uložit zpomalené video** své úpravy uložte.
-  Pro dosažení nejlepších výsledků při sdílení sdílejte zpomalená videa, ve kterých byly uloženy vaše úpravy.

Časoběrné fotografování

Použití časoběrného režimu pro vytvoření krátkého videa

Časoběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Časoběrný režim**.
 - 2 Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.
 - 3 Klepnutím na  zahájíte záznam, klepnutím na  záznam ukončíte.
- Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Pořizování časoběrných videí v manuálním režimu

Časoběrný režim je nastavený ve výchozím nastavení na automatický, když pořizujete videa pomocí zadního fotoaparátu.

Pokud chcete snímat v manuálním režimu a upravit parametry snímání, jako je rychlost záznamu, délka trvání, ISO a další, klepněte na možnost **Automatický**. Poté můžete provést následující akce:

- Klepnutím na  upravit rychlost pořizování záznamu. Například stopy koncových světel můžete zaznamenat se zrychlením 15× a kvetoucí květiny se zrychlením 1800×. Video zaznamenané při vyšší rychlosti se bude přehrávat rychleji.
- Klepnutím na  nastavit dobu záznamu. Záznam videa se automaticky ukončí, když dosáhne časového limitu.
- Klepnutím na **PRO** upravit režim měření, rychlost závěrky, ISO a další, a zajistit lepší výsledek snímání.

- Klepnutím na  spustit záznam. Pokud jste nenastavili délku trvání záznamu, klepnutím na  ukončíte záznam.

Tvorba příběhu

Vyprávění příběhu v režimu Tvorba příběhu

V režimu **Tvorba příběhu** lze vybrat šablonu a podle pokynů vytvořit fotoaparátem poutavý příběh, aniž byste použili ruční zaostření nebo přiblížení.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Příběh** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Tvorba příběhu**.
- 2 Klepnutím na šablonu zobrazíte náhled jejího vzhledu. Začněte klepnutím na možnost .
- 3 Od zařízení obdržíte pokyn, abyste pořídili několik snímků. Před pořízením snímku hledáček zobrazí náhled jednotlivých snímků. Klepnutím na možnost  náhled zavřete. Klepnutím na možnost  spustíte záznam. Zařízení se samo postará o zaostření, otočení a přiblížení v hledáčku. Po uplynutím přednastaveného času zařízení záznam ukončí. Klepnutím na možnost  můžete zaznamenat další klip, dokud nebudou všechny klipy zaznamenány.
- 4 Chcete-li fotografovat jinou scénu, ukončete funkci fotoaparátu. Vaše zařízení snímky automaticky uloží. Přejdete-li opět do režimu **Tvorba příběhu**, můžete pokračovat s uloženými snímky (uloženy jsou pouze snímky posledního záznamu).
- 5 Po dokončení zařízení automaticky spojí a vytvoří videoklip doprovázený hudbou. Nejste-li s některými snímky spokojeni, klepněte na rámeček náhledu snímku a poté klepněte na . Snímek pořídíte znovu podle pokynů na obrazovce. Nejste-li spokojeni se všemi snímky, klepněte možnost , abyste je všechny odebrali, a pořídte snímky znovu.
- 6 Po dokončení klepnutím na možnost  exportujte video do alba **Video**.

Filtry

Použití filtru na fotografiích nebo videích

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie** nebo **Video**.
- 2 Klepněte na možnost  nebo  pro výběr filtru nebo náhled efektu.
 Některá zařízení ikonu  nemají.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo začnete zaznamenávat video.

Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

 Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Úprava poměru stran

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Poměr stran** a vyberte poměr stran.

 Tato funkce není v některých režimech k dispozici.

Zapnutí značek polohy

Pokud chcete zapnout funkci **Značka polohy**, zapněte nejprve služby určování polohy pro své zařízení a poté přejděte do nabídky **Fotoaparát** > . Fotografie a videa budou následně označena informacemi o poloze.

Pro zobrazení polohy místa, na kterém byl snímek pořízen, můžete klepnout na fotografii nebo video v Galerii a potáhnout nahoru.

Jak zapnout služby určování polohy na vašem zařízení:

- Potažením dolů z pravého horního okraje zařízení zobrazíte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnost **Umístění**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Přístup k poloze** a zapněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Přidávání vodoznaků zařízení

Zapněte možnost **Přidat vodoznak**. Na fotografiích a videích snímaných s pomocí zadního fotoaparátu bude přidán vodoznak zařízení.

 Přidání vodoznaku zařízení na videa není na některých zařízeních podporováno.

Použití mřížky fotoaparátu pro pomoc s kompozicí fotografií

Použijte mřížku fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.

- 1** Zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí pomocné linky mřížky.
- 2** Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků a poté klepněte na tlačítko závěrky.

Použijte funkci Odraz zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na , potom zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Když je funkce **Odraz zrcadla** zapnuta, obraz nebude převrácen, ale zobrazí se tak, jak jej vidíte v hledáčku.

Když je funkce **Odraz zrcadla** vypnuta, obraz se převrátí, takže bude zobrazen opačně, než jak ho vidíte v hledáčku.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Zachycení úsměvů

Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.

Použití vodorovné úrovně pro dosažení lepších kompozic

Zapnutím možnosti **Vodorovná úroveň** si zobrazte v hledáčku horizontální vodící čáru.

Když se tečkovaná čára překryje s plnou čarou, značí to, že fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní.

Přizpůsobení rozložení režimu Fotoaparát

Můžete si přizpůsobit rozložení obrazovky režimu Fotoaparát na základě svých preferencí přesunutím často používaných režimů na domovskou obrazovku fotoaparátu nebo změnou pořadí režimů.

 Režimy **Fotografie**, **Portrét** a **Video** nelze přesunout do nabídky **Další**.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a klepnutím na možnost  přejděte na obrazovku úprav.
- 2 Klepněte a podržte režim a přetáhněte jej na požadované místo. Režim na obrazovce **Další** můžete přetáhnout na domovskou obrazovku fotoaparátu, přesunout režim z domovské obrazovky fotoaparátu do **Další**, nebo upravit rozložení obrazovky režimů na základě toho, jak často určité režimy používáte.

Režimy s ikonou  je možné odstranit jednoduše klepnutím na tuto ikonu.


- 3 Klepněte na možnost  a rozložení uložte.

Pokud chcete odstraněný režim obnovit, přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další**, klepněte na možnost  a poté klepněte na možnost **PŘIDAT**.

Správa galerie

Zobrazování fotografií a videí

V aplikaci Galerie můžete prohlížet, upravovat a sdílet své fotografie a videa a procházet také automaticky generované klipy.

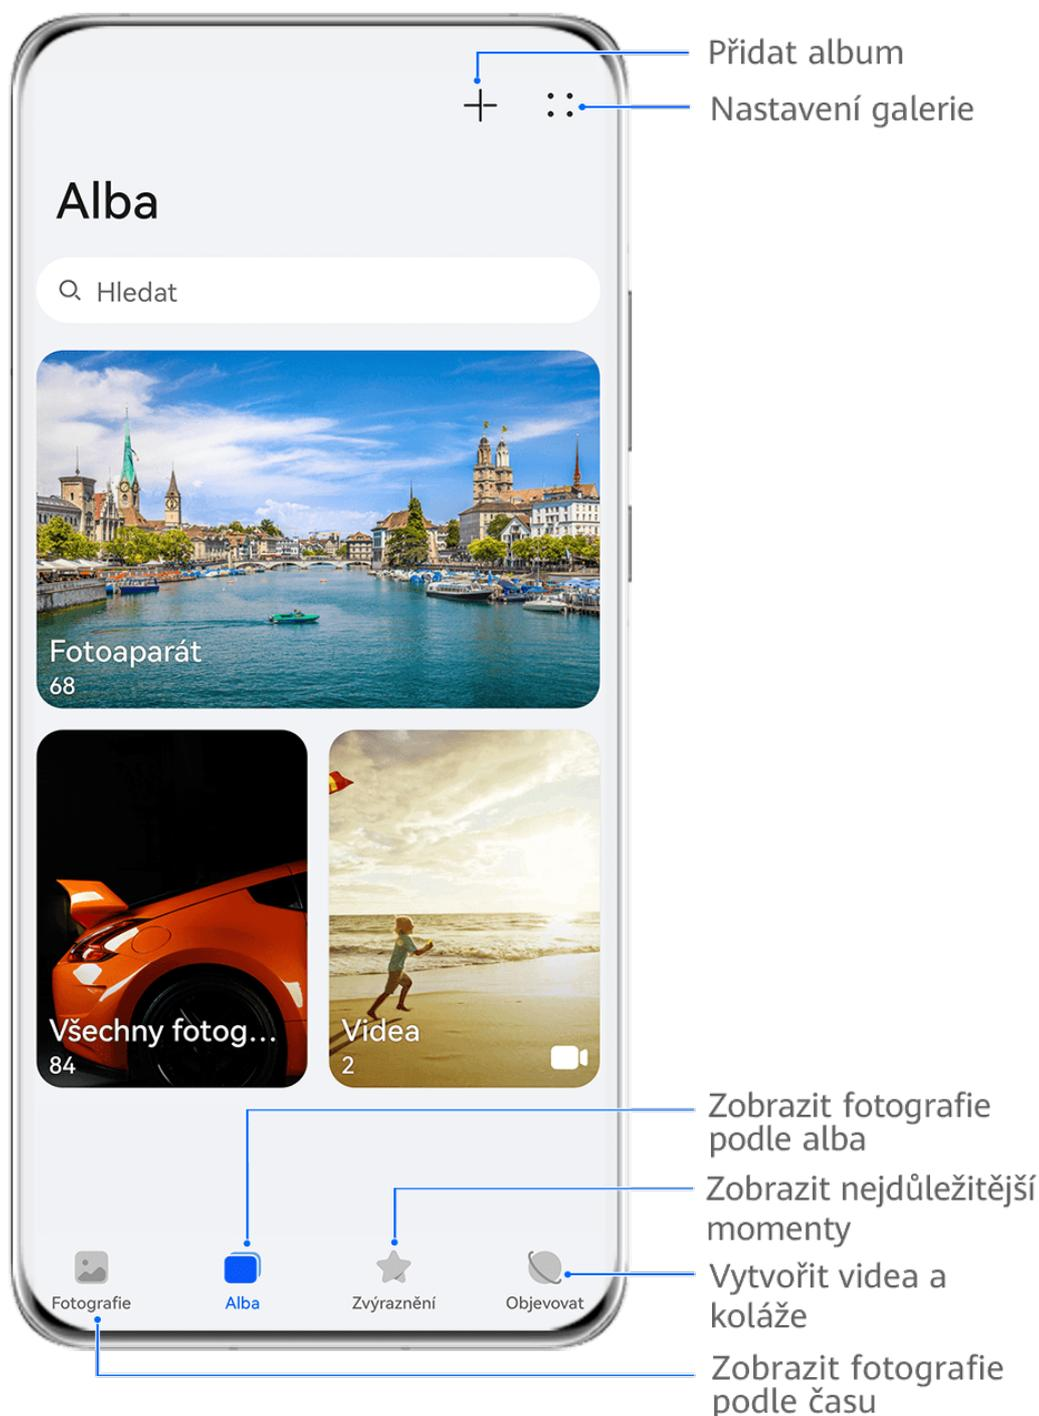

i Obrázky jsou pouze informativní.

Zobrazení podle času pořízení

Otevřete **Galerie**. Na kartě **Fotografie** stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím přepnete na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.

Potažením posuvníku se šipkami na okraji si také můžete zobrazit čas.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.

Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazit podle kategorie

Galerie inteligentně třídí fotografie do kategorií a umožňuje vám rychle procházet velkými alby podle kategorií.

Klepnutím na album kategorie na kartě **Objevovat** (například jídlo, portrét nebo krajina) zobrazíte fotografie v tomto albu.

Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

- 1 Klepnutím na fotografii nebo video v aplikaci Galerie je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku.
- 2 V režimu celé obrazovky klepnutím na možnost  zobrazte podrobnosti o fotografii nebo videu, jako je například cesta k úložišti, rozlišení a velikost.

Zobrazení fotografií a videí z vašeho zařízení na jiných zařízeních

Díky funkci Prohlížení více zařízení můžete procházet a vyhledávat fotografie a videa uložená v připojeném telefonu nebo tabletu.

-  Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Před použitím této funkce se ujistěte, že je úroveň nabití baterie vašeho zařízení vyšší než 10 %.
- 1 Připojte své zařízení a cílový telefon nebo tablet ke stejnému směrovači nebo osobnímu hotspotu, poté se přihlaste ke stejnému HUAWEI ID a zapněte Bluetooth na obou zařízeních. Obě zařízení se poté vzájemně automaticky připojí.
 - 2 Na připojených zařízeních přejděte do nabídky **Nastavení > Zařízení+ > Další nastavení > Galerie více zařízení** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Galerie více zařízení**. Pokud se možnost **Propojená zařízení** nezobrazí na výše uvedené cestě v telefonu nebo tabletu, vyhledejte a zapněte ji v nabídce **Nastavení**. Pokud je k dispozici přepínač pro možnost **Galerie více zařízení**, také ho zapněte. Pokud na zařízení nelze najít ani jeden z těchto dvou přepínačů, znamená to, že tato funkce není podporována.
 - 3 Po nastavení připojení se zobrazí karta **Jiná zařízení** v nabídce **Galerie > Alba**.
 - 4 Pro zobrazení připojených zařízení klepněte na kartu **Jiná zařízení**. Můžete:
 - Procházet fotografie nebo videa na připojených zařízeních: Klepněte na připojené zařízení a zobrazte si alba uložená na tomto zařízení.
 - Hledat fotografie: Na kartě **Alba** zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo (např. „jídlo“ nebo „scénérie“). Zařízení zobrazí výsledky vyhledávání.

- Ukládat položky z jiných zařízení do svého zařízení: Klepněte na cílové zařízení, klepnutím a podržením vyberte fotografie nebo videa a poté klepněte na možnost . Uložené položky se zobrazí v nabídce **Galerie > Alba > Z jiných zařízení**.

Pokud chcete tuto funkci vypnout, vypněte možnost **Galerie více zařízení**.

Rychlé vyhledávání v Galerii

Rychlé hledání fotografií v Galerii

Rychle najděte v Galerii fotografii pomocí vyhledání klíčových slov, jako je datum, jídlo nebo kategorie.

- 1 Přejděte do aplikace **Galerie**, klepněte do vyhledávacího pole v horní části obrazovky, napište klíčové slovo (např. „jídlo“ nebo „krajina“) nebo klepněte na navrhané slovo a spusťte vyhledávání.
- 2 Zobrazí se miniatury fotografií souvisejících s daným klíčovým slovem a budou navržena další klíčová slova. Klepněte na navrhané klíčové slovo nebo zadejte více klíčových slov, pokud chcete vyhledat přesnější výsledky.

Rychlé hledání videí v Galerii

Zařízení automaticky analyzuje a klasifikuje videa v Galerii, pokud se nabíjí a když je obrazovka vypnutá. Navrhovaná klíčová slova budou zobrazena ve vyhledávacím poli pro rychlejší výsledky souvisejících témat.

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie**, klepněte na vyhledávací pole v horní části obrazovky, poté napište klíčové slovo (např. „jídlo“ nebo „scenérie“) nebo klepněte na navrhané slovo a spusťte vyhledávání.
- 2 Zobrazí se miniatury videí související s daným klíčovým slovem a budou navržena další klíčová slova. Klepněte na navrhané klíčové slovo nebo zadejte další klíčová slova, pokud chcete vyhledat přesnější výsledky. Klíčové momenty videí ve výsledcích vyhledávání budou automaticky přehrány, abyste viděli náhled.

 **Snímky obrazovky** nebudou analyzovány.

Úprava snímků

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav snímků.

Základní úpravy

- 1 Otevřete **Galerie**, klepněte na fotografii, kterou chcete upravit, a klepněte na možnost . Poté můžete provést následující akce:
 - Oříznutí a otočení: Klepněte na možnost **Oříznout**, vyberte snímek a poté přetáhněte mřížku nebo její rohy, abyste vybrali část, kterou chcete ponechat. Fotografie v rámečku můžete přetáhnout nebo pomocí dvou prstů přiblížit či oddálit, a upravit tak zobrazenou část fotografie.

Pro otočení fotografie klepněte na možnost **Oříznout** a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace.

Pokud chcete fotografii otočit o určitý úhel nebo ji zrcadlově převrátit, klepněte na možnost  nebo .

- Přidání efektu filtru: Klepnutím na možnost **Filtr** vyberte filtr.
- Úprava efektů pro fotografie: Klepnutím na možnost **Upravit** upravte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- Ostatní: Klepněte na možnost **Další** pro jiné úpravy fotografie, jako například přidáním zvýraznění barvy, rozmazání, kreslení nebo textového prvku.

Při používání funkce **Upravit** nebo **Filtr** můžete klepnutím na možnost **Porovnat** porovnat fotografii před a po úpravách. Některé režimy úprav porovnání nepodporují.

2 Klepnutím na možnost  nebo  své úpravy uložte.

Přidání samolepek na fotografie

1 V aplikaci Galerie klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  > **Další** > **Samolepky**.

2 Vyberte samolepku a přetáhněte ji tam, kam chcete. Klepněte a podržte tečku v rohu samolepky a přetáhněte ji, tím změníte velikost nálepky. Klepnutím na možnost  samolepku odstraní.

Můžete také upravit text na některých typech samolepek. Klepněte na editovatelnou oblast, která je obvykle ohraničena přerušovanou čarou, pokud chcete zadat nový text.

3 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na možnost  fotografii uložte.

Rozkostičkování fotografií

1 V aplikaci Galerie klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  > **Další** > **Mozaika**.

2 Vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete zakrýt části fotografie.

3 Chcete-li mozaiku odstranit, klepněte na možnost **Guma** a smažte ji z fotografie.

4 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

Přejmenování fotografie

1 V aplikaci Galerie klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.

2 Přejděte do nabídky  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

3 Klepněte na možnost **OK**.

Koláž

Funkci Koláž v aplikaci Galerie můžete použít pro rychlé zkombinování několika fotografií do jedné, aby bylo snazší ji sdílet.

1 K funkci Koláž můžete přistupovat následujícími způsoby (v závislosti na modelu zařízení):

- Na kartě **Objevovat** klepněte na možnost **Vytvořit koláž**, vyberte fotografie a poté klepněte na možnost **Vytvořit**.
- Na kartě **Fotografie** nebo **Alba** klepnutím a podržením vyberte fotografie a poté přejděte do nabídky  > **Koláž**.

2 Vyberte šablonu. Poté můžete:

- Přemístit fotografii: Klepněte a přidržte fotografii a přetažením změňte její umístění.
- Upravit zobrazenou část fotografie: Potáhněte na fotografii nebo stáhněte prsty k sobě nebo je oddalte od sebe tak, aby se v mřížce zobrazovala pouze část, kterou chcete vidět.
- Otočit fotografii: Klepněte na fotografii, poté ji klepnutím na možnost  otočte nebo klepnutím na  převraťte.
- Přidat nebo odebrat ohraničení: Ve výchozím nastavení se ohraničení zobrazují mezi fotografiemi a podél okrajů mřížky. Pokud je chcete odebrat, klepněte na možnost **Rámeček**.

3 Klepnutím na  koláž uložíte.

Pro zobrazení uložené koláže přejděte do nabídky **Alba** > **Koláže**.

Sdílení fotografií a videí

Otevřete **Galerie** a sdílejte fotografii nebo video následovně:

- Sdílení jedné fotografie nebo videa: Klepněte na fotografii nebo video a poté klepněte na .
- Sdílení několika fotografií nebo videí: V albu nebo na kartě **Fotografie** klepnutím a podržením vyberte několik fotografií nebo videí a poté klepněte na možnost .

Sdílejte své fotografie bezpečně

Před odesláním fotografie máte možnost odstranit citlivé informace, jako je poloha, čas a specifikace fotoaparátu.

1 Otevřete aplikaci **Galerie**.

2 Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na .

3 Klepněte na přepínač soukromí v levém horním rohu obrazovky. V zobrazeném dialogovém okně **Možnosti soukromí** zapněte přepínače **Odebrat informaci o fotografii** a **Odebrat informaci o poloze** a poté klepněte na **OK**.

i Pokud byla při pořízení fotografie možnost **Značka polohy** deaktivována, přepínač **Odebrat informaci o poloze** se v dialogovém okně **Možnosti soukromí** při sdílení fotografie nezobrazí.

Uspořádání alb

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.

Přidání alb

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.

2 Klepněte na možnost , pojmenujte album a poté klepněte na možnost **OK**.

3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.

Řazení alb

1 Přejděte na **Galerie > Alba > ** a klepněte na **Řadit alba**.

2 Přetáhněte  vedle alba do požadované polohy. Klepněte na **Resetovat** a resetujete alba do výchozího pořadí.

Úprava stylu zobrazení alba

Přejděte do nabídky **Galerie > Alba > **, klepněte na možnost **Přepnout zobrazení** a vyberte styl zobrazení alba.

Přesouvání fotografií a videí

1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.

2 Klepnutím na  > **Přesunout do alba** vyberte požadované album.

3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.

i Alba **Všechny fotografie** a **Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení.

Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí

Klepnutím a podržením vyberte fotografie, videa nebo alba a přejděte to nabídky **Odstranit > Odstranit**.

i Některá přednastavená alba nelze odstranit, včetně alba **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Videa** a **Fotoaparát**.

Odstraněné fotografie a videa budou na jistou dobu dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné**, poté budou trvale odstraněny.

Pokud chcete trvale odstranit fotografie a videa, než vyprší doba uchování, klepněte a podržte vybrané fotografie a videa v albu **Nedávno odstraněné** a přejděte na možnost **Odstranit > Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Blokování alb

Zablokujte alba třetích stran, abyste zabránili jejich zobrazení v aplikaci Galerie.

1 V seznamu **Ostatní** klepněte na album, které chcete zablokovat.

2 Pokud je  zobrazeno nahoře, znamená to, že album může být zablokováno. Přejděte do nabídky  > **Blokovat**.
Blokovaná alba lze prohlížet pouze v nabídce **Soubory**.

3 Pokud chcete album odblokovat, otevřete seznam **Ostatní**, klepněte na možnost **Zobrazit blokována alba**, poté vedle alba klepněte na možnost **Odblokovat**.

 Blokovat lze pouze některá alba v nabídce **Ostatní**.

Skrytí alb

Fotografie a videa v aplikaci Galerie můžete skrýt, aby tak zůstaly soukromé.

Na kartě **Alba** klepněte na album, klepnutím a podržením vyberte fotografie a videa, která chcete skrýt, a poté přejděte do nabídky  > **Skrýt > OK**.

Vybrané fotografie a videa se poté skryjí. Poté můžete:

- Na kartě **Alba** přejít do nabídky  > **Skryté předměty** a zobrazit si skryté fotografie a videa.
- V nabídce **Skryté předměty** klepnutím a podržením vybrat fotografie a videa a poté klepnout na **Odkrýt**.
Tyto fotografie a videa se obnoví do původních alb.

Chytré rozdělení fotografií podle kategorií

Chytré rozdělení fotografií podle kategorií

Galerie automaticky řadí fotografie do kategorií, jako např. portréty, jídlo a krajiny, abyste mohli rychle najít, co hledáte.

Přejděte do **Galerie** > **Objevovat** pro zobrazení vašich fotografií roztríděných do kategorií.

Pokud chcete odebrat fotografii z alba, klepnutím a podržením fotografii vyberte, poté

klepněte na  (nebo na  pro portréty).

 Ne všechny fotografie lze odebrat z alb kategorií.

Zobrazování a nastavování alb Lidé

Když máte dostatečný počet snímků s obličejí, Galerie automaticky vytvoří alba Lidé s jednotlivci nebo skupinami podle identifikace tváří na vašich snímcích. K tomuto procesu dojde automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá.

Můžete pojmenovat alba Lidé a nastavit vztah jednotlivců s vámi, abyste snadněji vyhledali snímky.

- 1 Přejděte to nabídky **Galerie** > **Objevovat** a zobrazte si alba **Lidé**.
- 2 Klepněte na album, přejděte do nabídky  > **Upravit** a pojmenujte album nebo nastavte vztah jednotlivců s vámi (např. **Dítě** a **Máma**).
- 3 Klepnutím na  uložte nastavení.

Až budete hotoví, můžete album Lidé najít zadáním jména do vyhledávacího pole.

 Alba se skupinami vyžadují určitý počet skupinových fotografií s obličejí, které již byly v albech Lidé pojmenovány.

Huawei Vlogs

Videa z alba Lidé

Aplikace Galerie automaticky vytváří alba **Lidé** tím, že rozpoznává na snímcích jejich obličej.

Zobrazení videí v albu Lidé

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Objevovat** a klepněte na album Lidé.
- 2 Na obalu alba klepněte na možnost .

Nejdůležitější

Představení funkce Zvýraznění

Funkce Galerie automaticky vytváří alba **Zvýraznění** z vašich nejlepších fotografií a videí na základě informací o čase, poloze a motivu, a vytváří dokonce i krátké videoklipy, abyste mohli procházet pamětí a okamžitě znovu prožít hezké časy.

- Pokud chcete začít používat funkci **Zvýraznění**, přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a zapněte možnost **Značka polohy**.
- Alba **Zvýraznění** se vytváří automaticky, když se zařízení nabíjí a je připojeno k Wi-Fi, obrazovka je vypnutá a baterie je dostatečně nabitá. Vytvoření alb může chvíli trvat. Alba **Zvýraznění** se automaticky nevytvoří, pokud není k dispozici dostatek příslušných fotografií.

Zobrazení videa z alba Zvýraznění

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Zvýraznění** a klepněte na album.
- 2 Klepnutím na možnost  přehrajete video.

Změna titulní stránky alba Zvýraznění

- 1 Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Změnit titulní stránku**, vyberte fotografii a poté klepněte na možnost .

Sdílení alba Zvýraznění

Album **Zvýraznění** můžete sdílet s přáteli jako videa nebo obrázky.

Sdílení videí z alba Zvýraznění jako videí

- 1 Pokud jste upravili a exportovali video z alba **Zvýraznění**, najdete exportované video v nabídce **Galerie** > **Alba** > **VideoEditor**.
- 2 Klepnutím a podržením můžete vybrat video v nabídce **VideoEditor** a klepnutím na možnost  jej sdílet.

Sdílení videí z alba Zvýraznění jako obrázků

Klepněte video z alba **Zvýraznění**, které chcete sdílet, poté přejděte do nabídky  > **Sdílet**. Zařízení automaticky vygeneruje obrázek videa a vy jej můžete podle pokynů na obrazovce sdílet s ostatními.

Fotografii můžete také sdílet v nabídce **Galerie** > **Alba** > **Koláže**, kam se obrázky vytvořené pro videa z alba **Zvýraznění** ukládají ve výchozím nastavení.

Přidávání snímků či videí do alba Zvýraznění nebo jejich odebírání

- 1 Na kartě **Zvýraznění** vyberte album **Zvýraznění**.

2 Poté můžete provést následující akce:

- Přidávat snímky nebo videa: Klepněte na ikonu  a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste vybrali snímky nebo videa, která chcete přidat do alba.
- Odebírat snímky nebo videa: Klepněte a podržte, abyste vybrali snímky nebo videa, která chcete odebrat z alba, klepněte na ikonu  a poté klepněte na možnost **Odebrat**.

Přejmenovat album Hlavní momenty

1 Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album.

2 Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

Odstranění alb Zvýraznění

1 Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album **Zvýraznění**.

2 Přejděte do nabídky  > **Odstranit** a poté klepněte na možnost **Odstranit**.

 Poté, co album **Zvýraznění** odstraníte, není možné jej obnovit a fotografie a videa v albu **Zvýraznění** zůstanou v Galerii.

Aplikace

Kontakty

Vytváření a úprava informací o kontaktech

Kontakty můžete vytvářet, stejně jako zobrazovat a spravovat seznam kontaktů, několika způsoby.

Vytvoření kontaktů

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a klepněte na . Pokud vytváříte kontakt poprvé, klepnutím na **Vytvořit nový kontakt** začnete s přidáváním kontaktu.
- 2 Nastavte profilový obrázek kontaktu. Zadejte informace, jako je jméno, organizace a telefonní číslo kontaktu, a poté klepněte na .

Import kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Import/Export**.
- 2 Vyberte **Importovat přes Bluetooth**, **Importovat přes Wi-Fi Direct** nebo **Importovat z úložiště** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce importujte kontakty.

Přidání do kontaktů naskenováním vizitek

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do nabídky  > **Skenovat** nebo **Vizitky** > **Skenovat**.
- 2 Položte vizitku na stůl, podržte telefon tak, aby se celá vizitka objevila v hledáčku, vyberte možnost **Po jedné** nebo **Vícenásobný**, poté klepněte na .
- 3 Po zachycení snímku zařízení automaticky rozpozná informace na vizitce. Klepnutím na  kontakt uložíte.

Naskenované vizitky si můžete zobrazit v nabídce **Vizitky**.

Skenování QR kódu pro přidání kontaktu

Pokud QR kód obsahuje kontaktní informace, můžete naskenovat QR kód a rychle tak přidat kontakt.

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Skenovat** nebo přejděte do **Vizitky** > **Skenovat**.
- 2 Pořídte fotografii QR kódu nebo vyberte fotografii QR karty z Galerie. Kontaktní informace obsažené v QR kódu budou rozpoznány a přidány.

Sloučení duplicitních kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**.
- 2 Vyberte duplicitní kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na **Sloučit**.

Vyhledávání kontaktů

- 1 Otevřete **Kontakty**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepnutím na **Všechny kontakty** zobrazte všechny své kontakty. Dbejte na to, aby byla odpovídající ikona v dolní části aktivovaná.
- 2 V horní části obrazovky **Kontakty** zadejte do vyhledávacího pole klíčová slova kontaktu, který chcete vyhledat.

Sdílení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty**:
 - Klepněte a podržte kontakt, který chcete sdílet, a poté klepněte na **Sdílet kontakt**.
 - Klepněte na kontakt, který chcete sdílet, a poté přejděte do nabídky  > **Sdílet kontakt**.
- 2 Vyberte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce kontakt sdílejte.

Export kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Import/Export**.
- 2 Klepněte na možnost **Exportovat do úložiště** a podle pokynů na obrazovce proveďte export kontaktů.

Kontakty budou exportovány do souborů **.vcf**. Tyto soubory **.vcf** můžete vyhledávat a prohlížet v aplikaci **Soubory**.

Odstranění kontaktů

Kontakty odstraníte následujícími metodami:

- Klepněte a podržte kontakt, který chcete odstranit, a poté klepněte na **Odstranit**.
- Klepněte na kontakt, který chcete odstranit, a poté přejděte do nabídky  > **Odstranit kontakt**.
- Na obrazovce **Kontakty** přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Odstranit více kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

Pokud chcete kontakt obnovit, přejděte na možnost  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Nedávno odstraněné** na obrazovce **Kontakty**, klepnutím a podržením vyberte kontakt, který chcete obnovit, a poté klepněte na .

Správa skupiny kontaktů

E-maily nebo zprávy můžete pohodlně odesílat více kontaktům vytvořením a správou skupin kontaktů. Vaše zařízení automaticky seskupuje kontakty podle společnosti, města a času posledního kontaktu, ale můžete si vytvořit i nové skupiny na základě vlastních preferencí.

Nová skupina

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a klepněte na **Skupiny**.
- 2 Klepněte na , zadejte název skupiny jako „Rodina“ nebo „Přátelé“ a poté klepněte na **OK**.
- 3 Ve skupině chatu klepněte na možnost  a poté podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty do skupiny a poté klepněte na možnost .

Úprava skupiny kontaktů

- 1 Na obrazovce **Skupiny** vyberte skupinu, kterou chcete upravit a klepněte na , pokud chcete přidat nový kontakt.
- 2 Klepněte na  pro **Odebrat členy**, **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.

Odesílání skupinových zpráv nebo e-mailů

Na obrazovce **Skupiny** otevřete skupinu. Poté můžete provést následující akce:

- Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, klepněte na .
- Klepnutím na  odešlete e-mail.

Odstranění skupiny kontaktů

Na obrazovce **Skupiny** za účelem odstranění skupiny kontaktů ze zařízení proveďte jednu z následujících akcí:

- Klepněte a podržte skupinu a vyberte **Odstranit**.
- Klepněte na , vyberte skupinu, kterou chcete odstranit, a poté klepněte na .

Vytváření osobních údajů

Můžete si vytvořit vizitku, obsahující vaše osobní údaje, a sdílet ji s ostatními. Můžete také přidat informace pro případ nouze, abyste mohli v případě nouze rychle volat o pomoc.

Vytvořte si svou osobní vizitku

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a klepněte na **Moje karta**.
- 2 Nastavte si profilový obrázek, zadejte osobní údaje jako je vaše jméno, adresa práce a telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na  automaticky vytvoříte QR kód vizitky. Svou vizitku můžete sdílet pomocí QR kódu.

Přidání informací pro případ nouze

- 1 Z obrazovky **Kontakty** přejděte do **Moje karta > Informace pro případ nouze**.
- 2 Klepněte na **PŘIDAT** a nastavte své osobní, zdravotní kontaktní informace a kontaktní informace pro případ nouze.
- 3 Pokud chcete informace upravit, klepněte na možnost  na obrazovce **Stav nouze**.
Když přidáte nouzové kontakty a ocitnete se v tísni, otevřete obrazovku zamčení pro zadání hesla, přejděte do nabídky **Stav nouze > Informace pro případ nouze > Nouzové kontakty** a vyberte nouzový kontakt k uskutečnění hovoru.

Vymazání stop kontaktu

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a poté klepněte na kontakt, jehož stopy chcete vymazat.
- 2 Přejděte do nabídky  **> Vymazat historii > Vymazat** a odstraňte všechny záznamy hovorů a zpráv kontaktu.

Telefon

Uskutečnění hovoru

Uskutečnění hovoru vytočením čísla nebo výběrem kontaktu

K uskutečnění hovoru použijte některou z následujících metod:

- Otevřete **Telefon**, za účelem vyhledání kontaktu zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu, iniciály kontaktu, a poté klepnutím zahajte hovor.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a poté za účelem uskutečnění hovoru kontakt vyhledejte nebo jej vyberte ze seznamu.

Klepnutím na  hovor ukončíte.

Použití funkce Rychlé vytáčení

Jakmile nastavíte rychlé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

- 1 Přejděte do nabídky **Telefon** > • • > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem a poté nastavte kontakt pro toto číslo rychlého vytáčení.
- 2 Poté můžete stisknout a podržet tlačítko rychlého vytáčení, abyste tomuto kontaktu přímo zavolali.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.

Přejděte do nabídky **Telefon** > • • > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Nastavení pozadí hovoru

Chcete-li nastavit jako pozadí hovoru tapetu, postupujte takto:

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte obrázek a nastavte jej jako tapetu.

Na pozadí hovoru můžete zobrazit také profilový obrázek kontaktu.

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Klepněte na  a poté klepnutím na  nastavte profilový obrázek vybraného kontaktu.

Mezinárodní hovor

- 1 Ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci se obraťte na svého mobilního operátora.
- 2 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, vyberte kontakt a zahajte hovor.
- 3 Chcete-li použít telefonní čísla, která nejsou v seznamu kontaktů, otevřete čísel a podržte číselnou klávesu **0**, dokud se nezobrazí ikona **+**. Zadejte mezinárodní předvolbu a telefonní číslo a klepněte na , abyste zahájili mezinárodní hovor.

Správa protokolů hovorů

Protokoly hovorů stejného kontaktu můžete sloučit a získat tak úhlednější a zjednodušené rozhraní nebo v případě potřeby protokoly hovorů odstraňovat.

Sloučení protokolů hovorů

- 1 Přejděte do **Telefon** > • • > **Nastavení** > **Sloučit protokol hovorů**.
- 2 Vyberte **Podle kontaktu** a vaše zařízení automaticky sloučí protokoly hovorů pro stejné číslo nebo kontakt.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud chcete zobrazit všechny zmeškané hovory, otevřete **Telefon**, přetáhněte prstem dolů v protokolu hovorů a klepněte na kartu **Zmeškané**.

Všechny zmeškané hovory jsou v protokolu hovorů zobrazeny červeně, abyste je mohli na obrazovce rychle rozpoznat. Můžete je najít také na obrazovce **Vše**.

- 2 Klepnutím na  vedle záznamu z protokolu hovorů můžete zavolat zpět nebo odeslat zprávu.

Odstranění protokolů hovorů

Odstranění protokolů hovorů je možné kterýmkoli z následujících způsobů:

- Na obrazovce **Telefon** klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- Na obrazovce **Telefon** přejděte do nabídky  > **Odstranění záznamů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na možnost **Odstranit**.
- Na obrazovce **Telefon** přetáhněte prstem doleva na záznamu, který chcete odstranit, a potom klepněte na možnost .

Nastavení vyzvánění

Můžete podle svých preferencí nastavit přizpůsobené vyzvánění pro příchozí hovory.

Pokud máte zařízení v kapse, hlasitost vyzvánění se postupně zvýší, abyste důležité hovory nezmeškali.

-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Nastavení hudebního vyzvánění

- 1 Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění**.
Nebo přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Vyberte systémové vyzvánění nebo klepněte na možnost **Hudba na zařízení** a vyberte jako vyzvánění místní skladbu.
- 3 Pokud vyberete vyzvánění systému, klepněte na možnost **Vibrace** na stejné obrazovce a vyberte možnost **Synchronizováno (výchozí)**. Při příchozím hovoru bude vaše zařízení rytmicky vibrovat a bude se přehrávat vyzvánění systému.
 Všechny produkty nepodporují synchronizované vibrace a vyzvánění.

Nastavení videa vyzvánění

Nastavte video jako vyzvánění pro příchozí hovory na vašem zařízení.

- 1 Přejděte do **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění**.
Nebo přejděte do **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Klepněte na **Video vyzvánění** a vyberte video. Můžete si prohlédnout, jak to pro příchozí hovory vypadá.
- 3 Klepněte na **Nastavit** a nastavte video jako vyzvánění.

Nastavení vyzvánění pro kontakt

Nastavte odlišné vyzvánění pro konkrétní kontakt, abyste snadněji rozpoznali, že vám kontakt volá.

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění.
- 2 Na obrazovce podrobností kontaktu klepněte na **Vyzvánění** a vyberte vyzvánění.

Správa příchozích hovorů

Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor. Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Vyskytne-li se příchozí hovor při vypnuté obrazovce:

- Přetažením ikony  doprava hovor přijmete.
- Přetažením ikony  doleva hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete zprávu.
- Klepnutím na  nastavíte připomínku, abyste zavolali zpět.

Vyskytne-li se příchozí hovor při odemknuté obrazovce:

- Klepnutím na  hovor přijmete.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete zprávu.
- Klepnutím na  nastavíte připomínku, abyste zavolali zpět.

Zapnutí funkce Další hovor na lince

Funkce Další hovor na lince umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že první hovor přepne na čekání. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** a poté přejděte do nabídky **Další** > **Další hovor na lince**.

-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru

- Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.
- Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.

Zapnutí funkce Přesměrování hovorů

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů budou hovory, které splňují předem stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky   > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo. Přesměrování hovorů můžete zrušit na stejné cestě.

-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Filtrování a blokování spamových hovorů

Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů

- Přejděte do nabídky **Telefon** >   > **Blokováno** > .
Případně přejděte do nabídky **Správce telefonu** > **Blokováno** > .
- Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Telefon** >   > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete blokovat, a poté zvolte možnost   > **Zablokovat kontakt**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokové hovory

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při blokování hovorů.

Správa blokových hovorů

Na obrazovce **Blokováno** můžete spravovat blokové hovory, odstranit záznamy nebo odesílat odvolání, pokud bylo číslo označeno nesprávně.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno**. Poté můžete provést následující akce:

- Klepněte na záznam a vyberte možnost **Volat**, chcete-li na číslo zavolat, zvolte **Přidat na seznam důvěryhodných** nebo **Přidat kontakt** nebo klepněte na **Odstranit**, chcete-li záznamy odstranit.
- Klepnutím na **Vymazat** lze blokové hovory odstranit hromadně.
- Klepnutím na **Pravidla blokování** lze změnit pravidla blokování.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Ocitnete-li se v nouzové situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům nebo uskutečnit nouzový hovor.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nouzové SOS** a klepněte na **Nouzové kontakty**, abyste přidali nouzový kontakt.
- 2** Zapněte **Automatická zpráva SOS** a **Automatický hovor SOS**, a nastavte dle pokynů související oprávnění.

Po zapnutí funkce **Nouzové SOS**, ocitnete-li se v nouzové situaci, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě. Vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům. Automaticky také postupně obvolá vaše nouzové kontakty a přehraje předem nahranou zprávu SOS, po čemž se hovor automaticky ukončí.

Je-li funkce **Automatický hovor SOS** vypnutá, po odeslání zprávy zobrazí zařízení obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat na tísňovou službu nebo některý z nouzových kontaktů.

Tísňová volání

V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.

-  Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou způsobit, že tísňová volání nebudou fungovat.

- 1** Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Stav nouze**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.

- 2** Zadejte místní číslo tísňového volání a vytočte je klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte nouzový kontakt, kterému chcete zavolat.

Provádění úkonů uvnitř hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.

- Klepněte na  a přepněte zvukový kanál na reproduktor.
- Klepnutím na  zahájíte jiný hovor. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.
- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím tak, že se vrátíte na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace na vašem zařízení.
Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelenou ikonu ve stavovém řádku.
- Klepnutím na  hovor ukončíte.

SMS a MMS

Odesílání a správa zpráv

Můžete odesílat a přijímat zprávy, které obsahují text, emoji, obrázky, zvukové soubory a další. Můžete také spravovat své zprávy v seznamu zpráv.

Odesílání zpráv

- 1** Otevřete **SMS a MMS** a klepněte na možnost .
- 2** Na obrazovce **Nová zpráva** zadejte obsah zprávy. Klepnutím na  přidáte další typy obsahu, například obrázky a zvukové soubory.
- 3** Ve schránce příjemce klepněte na možnost , vyberte kontakty nebo skupiny kontaktů, poté klepněte na možnost .
Pokud chcete odeslat skupinovou zprávu osobám, které nejsou v seznamu kontaktů, klepněte na kterékoli prázdné místo v poli příjemců a zadejte telefonní čísla příjemců. Jakmile budete s přidáváním telefonních čísel hotoví, klepněte na klávesnici na klávesu návratu.
- 4** Po dokončení úprav klepnutím na  odešlete zprávu.

Uložení konceptu zprávy

Na obrazovce **Nová zpráva** klepněte na  (v závislosti na modelu zařízení) nebo se vraťte zpět na předchozí obrazovku, zatímco upravujete zprávu pro uložení konceptu.

Zrušení odesílání zprávy

Na obrazovce **SMS a MMS** přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Pokročilé** a zapněte možnost **Zrušit odesílání zpráv**.

Do šesti sekund od odeslání zprávy můžete zprávu zrušit dvojitým klepnutím na ni.

Zobrazení a odpovídání na zprávy

1 Na obrazovce **SMS a MMS** vyberte kontakt a zobrazte si své konverzace s ním.

2 Chcete-li na zprávu odpovědět, zadejte do textového pole obsah zprávy a klepněte na .

Oznámení nových zpráv se zobrazí v informačním proužku oznamovacího panelu a zde na ně můžete klepnout a na zprávy odpovědět.

Označení zpráv jako přečtených

Pro označení zpráv jako přečtených můžete použít kteroukoli z následujících metod:

- Nové zprávy se zobrazí v oznamovacím panelu jako informační proužek a zde je můžete označit jako přečtené.
- Na obrazovce **SMS a MMS** potáhněte prstem doleva na zprávě, kterou chcete označit jako přečtenou, a potom klepněte na .
- Na obrazovce **SMS a MMS** přejděte do  > **Označit vše jako přečtené**.

Označování důležitých zpráv jako oblíbené

Pro budoucí použití můžete označit důležitou zprávu jako oblíbenou.

Klepněte a podržte zprávu, ve vláknu zpráv vyberte zprávy, které chcete označit jako oblíbené, a přejděte do nabídky **Další** > **Oblíbené** nebo  > **Další** > **Oblíbené**.

Pokud chcete zobrazit zprávy, které jste označili jako oblíbené, otevřete možnost **SMS a MMS** a přejděte do nabídky  > **Oblíbené**.

Odstranění zprávy

Zprávy můžete odstranit některou z následujících metod:

- Na obrazovce **SMS a MMS** potáhněte doleva na zprávě, kterou chcete odstranit, a poté klepněte na .

- Klepněte a podržte zprávu, vyberte několik zpráv, které chcete odstranit, a poté klepněte na  . Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Filtrování a blokování spamových zpráv

Nastavte různá pravidla blokování, například seznam blokováných pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových zpráv.

Blokování spamových zpráv

- 1 Přejděte do nabídky **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  .
Případně přejděte do nabídky **Správce telefonu** > **Blokováno** >  .
- 2 Klepněte na **Pravidla blokování zpráv** a zapněte možnost **Blokovat neznámá čísla**. Vaše zařízení poté bude blokovat veškeré zprávy z neznámých čísel.

Blokování zpráv z konkrétních čísel

- 1 Přejděte do nabídky **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokováných**.
- 2 Klepněte na  a přidejte čísla, která chcete blokovat. SMS a MMS zprávy zaslané z těchto čísel budou blokovány.

Blokování zpráv obsahujících konkrétní klíčová slova

- 1 Přejděte do nabídky **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokováných klíčových slov**.
- 2 Klepněte na  a přidejte klíčová slova, která chcete filtrovat. Všechny zprávy obsahující tato klíčová slova budou blokovány.

Pokud chcete odblokovat zprávy, které obsahují konkrétní klíčové slovo, klepněte a podržte na klíčové slovo v nabídce **Seznam blokováných klíčových slov** a klepněte na možnost **Odebrat**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokované zprávy

Přejděte do nabídky **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při blokování zpráv.

Správa blokováných zpráv

Na obrazovce **Blokováno** můžete spravovat blokované zprávy, odstranit záznamy, obnovovat zprávy nebo odesílat odvolání, pokud bylo číslo označeno nesprávně.

Přejděte do nabídky **SMS a MMS** >  > **Blokováno**. Poté můžete provést následující akce:

- Klepněte na záznam a vyberte možnost **Obnovit do zpráv**, abyste zprávu obnovili v aplikaci SMS a MMS. Klepnutím na **Přidat na seznam důvěryhodných** přidáte číslo odpovídající zprávě na seznam důvěryhodných čísel. Klepnutím na **Odstranit** odstraníte záznam zprávy.
- Klepnutím na **Vymazat** lze odstranit blokované zprávy hromadně.
- Klepnutím na **Pravidla blokování** lze změnit pravidla blokování.

Kalendář

Použití událostí

Události vám pomohou naplánovat činnosti vašeho každodenního a pracovního života, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.

Přidání události

- 1 Otevřete **Kalendář** a klepněte na možnost .
- 2 Zadejte podrobnosti o události, jako je název, místo a čas začátku a konce.
- 3 Klepnutím na možnost **Přidat připomenutí** nastavte čas připomenutí události.
- 4 Až budete hotoví, klepněte na možnost .

Vyhledání události

- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na možnost .
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Sdílení události

- 1 Otevřete **Kalendář**, poté klepněte na událost na obrazovce kalendáře nebo pod záložkou Harmonogram.
- 2 Klepnutím na možnost  sdílejte událost dle své libosti, jakmile k tomu budete vyzváni.

Odstranění události

Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost, kterou si přejete odstranit, a poté klepněte na možnost .

Nastavení oznámení kalendáře

Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru a oznámení vyzvánění. Po nastavení výchozího času připomenutí vaše zařízení odešle ve stanovený čas oznámení.

Přejděte do nabídky **Kalendář** > • • > **Nastavení**.

- Klepněte na možnost **Výchozí čas připomenutí** nebo **Doba připomenutí pro celodenní události** a nastavte čas připomenutí.
- Klepněte na možnost **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si přizpůsobit nastavení zobrazení kalendáře, například určením počátečního dne týdne a tím, zda si přejete zobrazit čísla týdnů.

1 Přejděte do nabídky **Kalendář** > • • > **Nastavení**.

2 Vyberte počáteční den týdne nebo zapněte přepínač pro zobrazování čísel týdnů.

Nastavení jiných kalendářů

Kalendář můžete přepnout i na jiné kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.

Přejděte do nabídky **Kalendář** > • • > **Nastavení** > **Jiné kalendáře**, a vyberte kalendář, který chcete používat.

Hodiny

Nastavení budíků

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Přidání budíku

- 1** Pro přidání budíku přejděte do nabídky **Hodiny** > **Budík** a klepněte na .
- 2** Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte vyzvánění budíku, cyklus opakování, délku vyzvánění a délku odložení.
- 3** Klepnutím na možnost  nastavení uložte.

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko **Odložit** nebo stiskněte tlačítko **napájení**.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.

Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítku, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.

Používání časovače nebo stopky

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a spusťte časovač klepnutím na



Stopky

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Stopky** a spusťte stopky klepnutím na  . Chcete-li je zastavit, klepněte na  .

Zobrazení času v městech po celém světě

Pomocí funkce **Hodiny** si zobrazíte místní čas v různých časových pásmech po celém světě.

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Světový čas**, klepněte na  a zadejte název města, nebo jej vyberte ze seznamu měst.

Zobrazit duální hodiny na zamčené obrazovce

Pokud jste mimo domovské časové pásmo, můžete si pomocí funkce **Duální hodiny** na zamčené obrazovce zobrazit čas svého domovského města i čas pro aktuální polohu.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Datum a čas**, zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**. Na domovské obrazovce se nyní zobrazí čas vašeho domovského města i pro aktuální polohu.

 Pokud se jste aktuálně ve stejném časovém pásmu, kde je i vaše domovské město, zobrazí se na zamčené obrazovce pouze jedny hodiny.

Poznámkový blok

Vytvoření poznámky

Abyste mohli rychle zaznamenat své myšlenky a inspirace, můžete vytvářet poznámky s využitím režimů Psaní rukou (pro psaní nebo kreslení obsahu), Skenovat dokument ve spojení s funkcí Propojené obrazovky.

Přidání obsahu k poznámce

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámkový blok** > **Poznámky** a klepněte na možnost .
- 2 Zadejte název a obsah poznámky. Poté můžete provést následující:
 - Klepněte na možnost  a přidejte kontrolní seznam.
 - Klepněte na možnost  a změňte styl textu, zarovnání odstavce a pozadí.
 - Klepněte na možnost  a vložte obrázek. Klepněte a podržte obrázek, poté jej přetáhněte na požadované umístění v poznámce.
 - Pokud chcete své poznámky setřídit do kategorií, abyste k nim mohli snáze přistupovat nebo si je zobrazovat, zařaďte do kategorie poznámku poté, co ji dokončíte.
- 3 Klepněte na možnost  a uložte poznámku.

Přidání poznámky naskenováním dokumentů

- 1 Otevřete **Poznámkový blok** a přejděte do nabídky **Poznámky** >  >  > **Skenovat dokument**.
- 2 Zarovnejte fotoaparát zařízení s obrázkem nebo souborem, který chcete skenovat, a klepnutím na možnost  spusťte skenování. Naskenované stránky se ukládají do aplikace Poznámkový blok.
- 3 Přejděte do nabídky **Extrahovat text** > **Uložit** > **Uložit obrázky a text** >  a poznámku uložte.

 Pokud vaše zařízení tuto možnost nemá, značí to, že tato funkce není podporována.

Vytvoření poznámek naskenováním certifikátů nebo karet

Můžete naskenovat certifikáty nebo platební karty pro budoucí použití a přidat k nim vodoznaky, abyste zabránili jejich krádeži.

- 1 Otevřete **Poznámkový blok** a přejděte do nabídky **Poznámky** >  >  > **Přidat kartu**.
- 2 Namiřte fotoaparát na certifikát nebo platební kartu, kterou chcete naskenovat, a klepnutím na možnost  ji naskenuje jednu po jedné nebo za sebou. Klepnutím na možnosti  si zobrazíte náhled naskenovaných kopií.
- 3 (Volitelné) Pokud manuálně zrušíte úpravu zkosení naskenovaných kopí, klepnutím na možnost  si znovu zobrazíte jejich náhled.
- 4 Pokud chcete na naskenované kopie přidat vodoznak, klepněte na možnost **Vodoznak na celou obrazovku** nebo **Jeden vodoznak**.

- 5 Klepnutím na možnost  vložte upravenou naskenovanou kopii do poznámky.
- 6 Klepněte na možnost  a uložte poznámku.

Přidání ručně psané poznámky

K zaznamenávání myšlenek a inspirace, které by bylo obtížné sdělit prostřednictvím textu, můžete přidat ručně psané poznámky.

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámkový blok** > **Poznámky** a klepněte na možnost .
- 2 Klepněte na možnost  a napište nebo nakreslete obsah, které chcete zaznamenat ve vybrané barvě.
- 3 Klepněte na možnost  a uložte poznámku.

Vytvoření poznámek sdílením

Můžete sdílet webové stránky, obrázky, text a jiný obsah z jiných aplikací s aplikací Poznámkový blok.

 Ne všechny aplikace tuto funkci podporují.

- 1 Otevřete obsah, který chcete sdílet (například webovou stránku, obrázek nebo text) v aplikaci, která podporuje funkci sdílení.
- 2 Klepněte na tlačítko Sdílet a vyberte možnost **Poznámkový blok**.
- 3 Postupováním podle pokynů na obrazovce uložte sdílený obsah do stávající poznámky nebo vytvořte novou poznámku.

Vytváření úkolů

Můžete si vytvářet úkoly, abyste měli přehled o každodenních potřebách, jako jsou denní nákupní seznamy, pracovní úkoly a domácí práce.

Přidání položky na seznam úkolů a nastavení připomenutí

Můžete přidat úkol a nastavit pro něj připomenutí podle času.

Pokud jste označili úkol jako důležitý, zobrazí se vám na zamčené obrazovce výzva s připomenutím na celou obrazovku.

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámkový blok** > **Úkoly** a klepněte na možnost .
- 2 Zadejte svůj úkol.
- 3 Klepněte na , nastavte čas připomenutí a poté klepněte na **OK**.
- 4 Pokud chcete označit úkol jako důležitý, klepněte na .
- 5 Klepnutím na **Uložit** uložte nastavení.

Nastavení opakovaného připomenutí úkolu

Pokud zadáte čas úkolu, můžete pro něj vybrat režim opakování (například **Nikdy**, **Denně**, **Každý týden**, **Každý měsíc** nebo **Každý rok**) a vaše zařízení vás bude pravidelně vyzývat k dokončení úkolu v určeném čase.

Správa poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

Použití zámku aplikace pro Poznámkový blok nebo uzamčení poznámky

Můžete použít zámek aplikace pro Poznámkový blok nebo nastavit heslo pro poznámku, které ochrání vaše soukromí.

Zapněte zámek aplikace pro Poznámkový blok: Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek aplikace**, zadejte heslo zamčené obrazovky nebo podle pokynů přizpůsobte heslo zámku aplikace a poté zapněte přepínač vedle Poznámkového bloku.

Uzamkněte poznámku: V Poznámkovém bloku otevřete poznámku, kterou chcete

uzamknout, přejděte do nabídky  > **Přidat zámek** a postupujte podle pokynů na

obrazovce. Pokud chcete svou poznámku odemknout, přejděte do nabídky  > **Odstranit uzamčení**.

Jestliže zařízení podporuje otisky prstů nebo odemknutí obličejem, můžete použít rychlé

ověření následovně: Přejděte do nabídky **Poznámkový blok** >  > **Nastavení** > **Zámek poznámky** a poté zapněte **Odemknout pomocí ID otisku prstu** a **Odemknout pomocí funkce Rozpoznávání obličeje**.

Řazení položek Poznámkového bloku podle kategorie

Položky Poznámkového bloku můžete seřadit do různých složek podle kategorie a přidávat štítky různých barev.

Seřaďte položky Poznámkového bloku těmito způsoby:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** potáhněte na poznámce doleva, vyberte ikonu  nebo  a přesuňte tuto poznámku nahoru nebo ji označte hvězdičkou.
- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** potáhněte na položce doleva, klepněte na ikonu  a poté pro ni vyberte kategorii.

- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, vyberte ty, které chcete zařadit do stejné kategorie, a poté je klepnutím na ikonu  přesuňte do cílové kategorie.
-  Položky v účtu Exchange nelze přesouvat.

Synchronizace položek aplikace Poznámkový blok

Synchronizace dat e-mailů Exchange: Můžete synchronizovat data ze svého účtu Exchange do aplikace Poznámkový blok, abyste zaznamenali důležité události, kdykoli a kdekoli.

- 1 V zařízení se přihlaste k serveru Exchange.
- 2 Potáhněte prstem dolů ze seznamu pošty Exchange, tím synchronizujete poznámky a úkoly z účtu Exchange do aplikace Poznámkový blok. Odpovídající poznámky a úkoly se poté vygenerují automaticky.
Pro snadnou správu bude také automaticky vygenerována složka pojmenovaná po účtu Exchange.

Sdílení položek Poznámkového bloku

Položky Poznámkového bloku můžete sdílet následovně:

- Pokud chcete sdílet jedinou poznámku nebo úkol, otevřete položku, kterou chcete sdílet, z obrazovky **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení**, poté klepněte na ikonu  a poznámku či úkol sdílejte dle pokynů.

Poznámky lze sdílet klepnutím na možnost **Jako obrázek**, **Jako text**, **Exportovat jako dokument** nebo **Do jiného zařízení**.

-  Ručně psané poznámky nepodporují možnost **Exportovat jako dokument** a jiné typy poznámek lze exportovat do souborů formátu TXT nebo HTML prostřednictvím možnosti **Exportovat jako dokument**. Uložené poznámky můžete zobrazit následovně: Otevřete možnost **Soubory**, vyhledejte a klepněte na možnost **Documents** a poté klepněte na možnost **Notepad**.
- Pokud chcete sdílet několik poznámek, otevřete obrazovku **Všechny poznámky** klepněte a podržte poznámku, vyberte ty, které chcete sdílet, poté klepněte na ikonu  a sdílejte poznámky dle pokynů.

Tisk položek poznámkového bloku

- 1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- 2 Přejděte na položku  > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Odstranění položek poznámkového bloku

Položky aplikace Poznámkový blok můžete odstranit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** potáhněte na položce doleva a poté ji klepnutím na možnost  odstraňte.

- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, které chcete odstranit, vyberte nebo zaškrtněte zaškrťovací políčka dalších poznámek nebo úkolů, které chcete také odstranit, a poté

klepněte na možnost  a vyberte značku.

Pokud chcete obnovit odstraněnou položku aplikace Poznámkový blok, klepněte na možnost **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení**, vyberte položku, kterou chcete obnovit v nabídce

Nedávno odstraněné, a poté klepněte na možnost .

Záznam zvuku

Diktafon

- 1 Otevřete **Diktafon** a klepnutím na  spusťte záznam.
- 2 V průběhu záznamu můžete klepnutím na **Označit** přidat značku.
- 3 Až budete hotovi, klepnutím na  záznam zastavte.
- 4 Můžete klepnout a podržet záznam a poté jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit.
- 5 Můžete také na záznamu potáhnout doleva a poté jej sdílet, upravit nebo odstranit.

Pokud chcete zobrazit záznamy, otevřete **Soubory**, vyhledejte a přejděte na složku **Sounds**.

Přehrávání záznamu

Soubory záznamů jsou uvedeny na domovské obrazovce **Diktafon**. Klepnutím na záznam ho přehrajete.

Na obrazovce přehrávání videa můžete:

- Klepnutím na  přeskočit ztlumené části.
- Klepnutím na  upravit rychlost přehrávání.
- Klepnutím na  přidat značku.
- Pokud chcete značku přejmenovat, klepněte na ni.

Úprava záznamu

- 1 Na domovské obrazovce **Diktafon** klepněte na záznam.
- 2 Klepnutím na **Upravit** zobrazíte průběh záznamu.
- 3 Přetažením označnicků začátku a konce upravte délku klipu. Stáhněte prsty k sobě na indikátoru průběhu, pokud chcete přiblížit nebo oddálit a upravit tak délku klipu přesněji.
- 4 Klepněte na **Oříznout** a vyberte **Ponechat vybranou část** nebo **Odstranit vybranou část**.

Sdílení záznamů

- 1 Na domovské obrazovce aplikace **Diktafon** klepněte na záznam, který chcete sdílet.
- 2 Přejděte na  > **Sdílet**.
- 3 Vyberte upřednostňovaný způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce záznam sdílejte.

E-mail

Použití aplikace E-mail

Vyberte e-mailový účet, poté napište e-mail a odešlete jej e-mailové adresy příjemce.

Úprava a odeslání e-mailů

- 1 Otevřete **E-mail** a klepněte na možnost .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na možnost , vyberte kontakt nebo skupinu a poté klepněte na možnost .
- 3 Klepněte na  a přidejte adresu příjemců, které chcete přidat do kopie nebo do skryté kopie e-mailu.
Pokud máte více než jeden e-mailový účet, budete také muset vybrat e-mailovou adresu, ze které chcete e-mail odeslat.
- 4 Napište e-mail, zadejte předmět a poté klepněte na možnost .

Uložení e-mailu jako konceptu

Na obrazovce **Napsat** zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět nebo obsah e-mailu a klepnutím na možnost  uložte e-mail jako koncept.

Pro zobrazení konceptu e-mailů, přejděte do nabídky **Doručená pošta** > **Zobrazit všechny složky** > **Koncepty**.

Odpovídání na e-mail

- 1 Na obrazovce **Doručená pošta** otevřete e-mail, na který chcete odpovědět.
- 2 Klepněte na možnost  a odpovězte pouze odesílateli e-mailu nebo klepněte na možnost  a odpovězte všem ve vlákně.
- 3 Po napsání odpovědi klepněte na možnost .

Nastavení šifrování pro odchozí e-maily

Odchozí e-maily můžete zašifrovat a chránit tak své důvěrné informace. Zašifrované e-maily mohou prohlížet pouze příjemci, kteří mají požadované digitální certifikáty, což zajišťuje zabezpečení informací.

- 1 Vyžádejte si a nainstalujte digitální certifikát.
 - **i** Před instalací musíte požádat o digitální certifikát od důvěryhodné certifikační autority (CA) třetí strany. Postup zpracování se u různých certifikačních autorit liší. Více podrobností najdete na webových stránkách odpovídající certifikační autority.
- 2 Z obrazovky **Doručená pošta** přejděte do nabídky • • > **Nastavení**.
- 3 Klepněte na účet, pro který chcete nastavit šifrování, klepněte na možnost **Šifrování e-mailu**, poté zapněte možnost **Šifrovat odchozí e-maily**.
- 4 Pokud byl nainstalovaný certifikát, vyberte možnost **Šifrovací certifikát** a nastavte **Šifrovací algoritmus** v souladu se svými požadavky. Pokud nebyl nainstalovaný žádný certifikát, zapněte možnost **Odesílat šifrované e-maily bez instalačních certifikátů**.

Nastavení oznámení e-mailu

Nastavte režim oznámení svých e-mailů na základě svých potřeb.

- 1 Přejděte do nabídky **E-mail** > • • > **Nastavení** > **Obecné** > **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit oznámení, zapněte přepínač **Povolit oznámení** a poté vyberte režim oznámení.

Zobrazení a správa e-mailů

Přijímejte, zobrazujte a spravujte své e-maily v doručené poště.

Zobrazení e-mailů

- 1 Otevřete **E-mail**, poté potažením dolů po obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Pokud máte několik e-mailových účtů, klepněte na možnost **Doručená pošta** a vyberte e-mailový účet, který si chcete zobrazit. Soubory si můžete také zobrazit ve složce **Nepřečtené** nebo **Odeslaná pošta** v seznamu **Složky**.
- 2 Otevřete e-mail, který chcete zobrazit, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Pokud vám v e-mailu někdo oznamuje důležitou událost, přejděte do nabídky • • > **Přidat do kalendáře** a importujte událost do kalendáře.
- 3 Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce e-mailu zobrazte předchozí nebo další e-mail.

Uspořádání e-mailů podle předmětu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Obecné** a zapněte možnost **Uspořádat podle předmětu**.

Přidání e-mailu do skupiny

Aby byla vaše komunikace efektivnější, můžete vytvářet skupiny e-mailů.

- 1 Na obrazovce **Doručená pošta** otevřete e-mail a přejděte do nabídky  > **Přidat do skupiny**.
- 2 Přidejte odesílatele nebo příjemce e-mailu a klepněte na možnost **OK**.
- 3 Na obrazovce výběru skupiny vyberte stávající skupiny, poté klepnutím na možnost  uložte kontakt do skupiny.
Případně klepněte na možnost **Vytvořit novou skupinu**, zadejte název skupiny a poté klepněte na možnost **Uložit**.

Jakmile skupinu vytvoříte, můžete skupinu vybrat z rozbalovací nabídky příjemců a odesílat tak e-maily členům skupiny.

Automatická synchronizace e-mailů

Po zapnutí automatické synchronizace se budou e-maily ve vašem zařízení automaticky synchronizovat s těmi na e-mailovém serveru.

- 1 Z obrazovky **Doručená pošta** přejděte do nabídky  > **Nastavení**.
- 2 Klepněte na účet, pro který chcete synchronizovat e-maily, a poté zapněte přepínač **Synchronizovat e-maily**.
- 3 Klepněte na možnost **Plán synchronizace** a nastavte období automatické synchronizace.

Hledání e-mailů

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na panel hledání, zadejte klíčová slova, jako např. předmět e-mailu a obsah.

Označování důležitých e-mailů

Označte e-mail hvězdičkou jako důležitý pro další akce nebo budoucí informaci.

Otevřete **E-mail** a klepněte na ikonu  vedle e-mailu, který chcete označit jako důležitý. Pokud se chcete podívat na e-maily s hvězdičkou, klepněte na pole e-mailu, například **Doručená pošta**, a vyhledejte složku **S hvězdičkou** v seznamu **Složky**. Klepněte na možnost  vedle e-mailu, pokud chcete jeho označení zrušit.

Přepnutí režimu zobrazení e-mailu

Můžete přepínat mezi dvěma režimy zobrazení e-mailu podle svých preferencí.

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a vyberte možnost **Zobrazení konverzace** nebo **Zobrazení seznamu**.

 E-maily se ve výchozím nastavení zobrazují v režimu **Zobrazení seznamu**. Některé operace nemusí být po přepnutí do režimu **Zobrazení konverzace** podporované.

Odstranění e-mailů

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na e-mail, který chcete odstranit, podržte jej, případně klepněte na jakékoli další e-maily, které chcete odstranit, a poté klepněte a klepněte na možnost .

Správa více e-mailových účtů

Můžete přidat a spravovat několik e-mailových účtů.

Přidání několika e-mailových účtů

- 1 Přejděte do nabídky **E-mail** >  > **Nastavení** > **Přidat účet**.
- 2 Vyberte stávajícího poskytovatele e-mailových služeb nebo zajdete novou e-mailovou adresu a heslo pro přidání e-mailového účtu.

Přepínání mezi e-mailovými účty

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na možnost **Doručená pošta** a vyberte e-mailové účty, které chcete použít.

Změna názvu účtu a podpisu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do nabídky  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte odpovídající volby nabídky **Název účtu**, **Podpis** a **Výchozí účet**.

Odhlášení od e-mailového účtu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do nabídky  > **Nastavení**, vyberte účet a klepněte na možnost **Odebrat účet**.

Správa kontaktů VIP

Důležité e-mailové kontakty lze přidat jako kontakty VIP. E-maily od kontaktů VIP se automaticky uloží do doručené pošty VIP.

Přidání kontaktu VIP

Kontakty VIP můžete přidat některou z následujících metod:

- Přejděte do nabídky **E-mail** >  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** vyberte **Přidat** > **Vytvořit** nebo klepněte na možnost **Přidat z kontaktů**.

- Otevřete e-mail, klepněte na příjemce nebo odesílatele a poté v dialogovém okně klepněte na možnost **Přidat do seznamu VIP**.

Odstranění kontaktu VIP

- 1 Přejděte do nabídky **E-mail** > • • > **Nastavení** > **Kontakty VIP**.
- 2 Na obrazovce **Seznam VIP** klepněte na možnost .
- 3 Vyberte kontakt VIP, který chcete odstranit, a poté klepněte na možnost .

Kalkulačka

Kalkulačka

Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Použití kalkulačky

Kalkulačku můžete otevřít následujícími způsoby (v závislosti na modelu zařízení):

- Přetažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky si zobrazíte vyhledávací pole a poté vyhledejte položku **Kalkulačka**. První výsledek bude předinstalovaná aplikace **Kalkulačka**.
- Potažením prstu nahoru ze spodní části zamčené obrazovky si zobrazíte panel zkratk, poté klepněte na .
- Pokud chcete použít vědeckou kalkulačku, přejděte na • • > **Vědecký**.
 Vědecká kalkulačka je podporována pouze v určitých modelech zařízení.

Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel

- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na . Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.

Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete rozsvítit nebo zhasnout následovně:

- Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení) a klepnutím na možnost **Svítilna** svítilnu rozsviňte nebo zhasněte.
- Potažením nahoru z dolního okraje zamčené obrazovky zobrazte panel zkratek a klepnutím na ikonu  svítilnu rozsviňte nebo zhasněte.

Když svítilna svítí, zobrazí se na zamčené obrazovce oznámení o jejím zapnutí. Klepnutím na ikonu  svítilnu zhasněte.

Kompas

Kompas

Zobrazení směrů a souřadnic pomocí kompasu

Kompas vám ukazuje směr, jakým zařízení směřuje, stejně jako vaše aktuální zeměpisnou šířku a výšku.

1 Kompas můžete otevřít následujícími způsoby:

- Přetažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazte vyhledávací pole a poté vyhledejte **Kompas**. První výsledek bude předinstalovaná aplikace **Kompas**.
- Vyhledejte aplikaci **Kompas** ve složce **Nástroje**.

2 Směry a souřadnice si můžete zobrazit následujícími způsoby:

- Pokud je zařízení umístěno vodorovně, na obrazovce aplikace Kompas se zobrazí číselník společně se směrem, kterým zařízení směřuje, a vaše aktuální souřadnice.
- Pokud je zařízení umístěno vzpřímeně, na obrazovce aplikace Kompas se zobrazí hledáček zadního fotoaparátu vašeho zařízení společně se směrem, kterým zařízení směřuje, a vaše aktuální souřadnice.

Chcete-li zamknout svůj aktuální směr, klepněte na číselník kompasu. Pokud se odchýlíte od kurzu, značky číselníku zmodrají.

Chcete-li dosáhnout přesnějšího směru, držte zařízení při používání aplikace Kompas vodorovně nebo vzpřímeně.

Zdvojení aplikace

Zapnutí funkce Zdvojení aplikace

Funkce Zdvojení aplikace vám umožňuje přihlásit se zároveň ke dvěma účtům aplikace WhatsApp nebo Facebook, díky čemuž můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

 Funkci **Zdvojení aplikace** podporují pouze některé aplikace.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač pro aplikaci, pro kterou funkci použít.

Zdvojená aplikace se poté zobrazí na domovské obrazovce.

Správce

Vyčištění úložiště zařízení

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce telefonu** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete **Správce telefonu** a potom klepněte na možnost **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Automatické vyčištění nepotřebných systémových souborů

- 1 Otevřete **Správce telefonu** a klepněte na **Vyčištění**.
- 2 Potáhněte prstem z horní části obrazovky dolů a vaše zařízení automaticky vymaže nepotřebné systémové soubory.

Ruční vyčištění nepotřebných systémových souborů

Kromě automatického vyčištění vaše zařízení dále detekuje a doporučí nepotřebné soubory, které můžete vymazat ručně.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Vyčistit** vedle kategorie, vyberte položky, které byste chtěli vymazat a klepněte na **ODSTRANIT**.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce telefonu dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce telefonu**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa datově náročných aplikací

- 1 Pokud přejdete do **Přenesená data tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.
- 2 Klepněte na datově náročnou aplikaci, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.

Zobrazení a nastavení oprávnění přístupu aplikace k síti

Na obrazovce Přenesená data klepněte na **Přístup k síti**, poté změňte nastavení pro aplikace, které čerpají velké množství dat (jako jsou aplikace pro streamování videa), aby je bylo možné používat, pouze pokud jste připojeni k síti Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte.

Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidat připomenutí použití přenesených dat

Přidejte datové tarify pro své karty SIM a připomenutí použití přenesených dat v aplikaci **Správce telefonu**, abyste byli informovaní o čerpání dat.

- 1 Na obrazovce **Přenesená data** přejděte do nabídky **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a podle pokynů na obrazovce přidejte datový tarif.
- 2 Na obrazovce **Další nastavení dat** klepněte na možnost **Připomenutí použití**. Zde můžete nastavit, zda se vám odešle oznámení, nebo zda se datové přenosy vypnou, jakmile dojde k překročení měsíčního datového limitu nebo roamingového datového limitu.
- 3 Na obrazovce **Další nastavení dat** můžete nastavit možnost **Zobrazovat použitá data, pokud je obrazovka zamčená**.

Filtrování a blokování spamových hovorů

Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů

- 1 Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** > .
Případně přejděte do nabídky **Správce telefonu** > **Blokováno** > .
- 2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.

- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete blokovat, a poté zvolte možnost  > **Zablokovat kontakt**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokované hovory

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při blokování hovorů.

Správa blokovaných hovorů

Na obrazovce **Blokováno** můžete spravovat blokované hovory, odstranit záznamy nebo odesílat odvolání, pokud bylo číslo označeno nesprávně.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno**. Poté můžete provést následující akce:

- Klepněte na záznam a vyberte možnost **Volat**, chcete-li na číslo zavolat, zvolte **Přidat na seznam důvěryhodných** nebo **Přidat kontakt** nebo klepněte na **Odstranit**, chcete-li záznamy odstranit.
- Klepnutím na **Vymazat** lze blokované hovory odstranit hromadně.
- Klepnutím na **Pravidla blokování** lze změnit pravidla blokování.

Filtrování a blokování spamových zpráv

Nastavte různá pravidla blokování, například seznam blokovaných pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových zpráv.

Blokování spamových zpráv

1 Přejděte do nabídky **SMS a MMS** >  > **Blokováno** > .

Případně přejděte do nabídky **Správce telefonu** > **Blokováno** > .

2 Klepněte na **Pravidla blokování zpráv** a zapněte možnost **Blokovat neznámá čísla**. Vaše zařízení poté bude blokovat veškeré zprávy z neznámých čísel.

Blokování zpráv z konkrétních čísel

1 Přejděte do nabídky **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovaných**.

2 Klepněte na  a přidejte čísla, která chcete blokovat. SMS a MMS zprávy zaslané z těchto čísel budou blokovány.

Blokování zpráv obsahujících konkrétní klíčová slova

1 Přejděte do nabídky **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovaných klíčových slov**.

2 Klepněte na  a přidejte klíčová slova, která chcete filtrovat. Všechny zprávy obsahující tato klíčová slova budou blokovány.

Pokud chcete odblokovat zprávy, které obsahují konkrétní klíčové slovo, klepněte a podržte na klíčové slovo v nabídce **Seznam blokových klíčových slov** a klepněte na možnost **Odebrat**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokové zprávy

Přejděte do nabídky **SMS a MMS** > • • > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při blokování zpráv.

Správa blokových zpráv

Na obrazovce **Blokováno** můžete spravovat blokové zprávy, odstranit záznamy, obnovovat zprávy nebo odesílat odvolání, pokud bylo číslo označeno nesprávně.

Přejděte do nabídky **SMS a MMS** > • • > **Blokováno**. Poté můžete provést následující akce:

- Klepněte na záznam a vyberte možnost **Obnovit do zpráv**, abyste zprávu obnovili v aplikaci SMS a MMS. Klepnutím na **Přidat na seznam důvěryhodných** přidáte číslo odpovídající zprávě na seznam důvěryhodných čísel. Klepnutím na **Odstranit** odstraní záznam zprávy.
- Klepnutím na **Vymazat** lze odstranit blokové zprávy hromadně.
- Klepnutím na **Pravidla blokování** lze změnit pravidla blokování.

Optimalizace jedním klepnutím

Použijte funkci **OPTIMALIZOVAT** aplikace **Správce telefonu** a mějte zařízení v optimálním stavu.

- 1 Otevřete **Správce telefonu** a klepněte na možnost **OPTIMALIZOVAT**.
- 2 Počkejte, dokud aplikace **Správce telefonu** nedokončí kontrolu zařízení a nezobrazí vám výsledky optimalizace.

Phone Clone

Použijte funkce Phone Clone k přesunutí dat na nové zařízení

Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového.

Migrace dat ze zařízení Huawei nebo jiného zařízení se systémem Android

- 1 V novém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone** nebo přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je nové zařízení** a vyberte **Huawei** nebo **Jiný Android**.
- 2 Ve starém zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce a stáhněte si a nainstalujte aplikaci **Phone Clone**.

- 3** Ve starém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je staré zařízení**, postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte staré zařízení k novému pomocí naskenování kódu nebo ručním připojením.
 - 4** Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Další > Přenést** a zahajte klonování.
- i** Verze systému Android, které podporují **Phone Clone**, můžete vyhledat v **AppGallery**, a zobrazit si další informace na obrazovce podrobností o aplikaci.

Migrace dat ze zařízení iPhone nebo iPad

- 1** V novém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone** nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je nové zařízení** a vyberte **iPhone/iPad**.
 - 2** Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3** Na starém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je staré zařízení** a postupováním podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo manuálním připojením.
 - 4** Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté podle pokynů na obrazovce proveďte klonování dat.
- i** Můžete vyhledat verze systému iOS, které podporují **Phone Clone** v nabídce **App Store** a zobrazit si další informace na obrazovce podrobností o aplikaci.

Nastavení

Vyhledávání položek v nastaveních

Rychlé nalezení hledaného obsahu

Nebaví vás dlouhé listování všemi možnými nastaveními? Jednoduše je vyhledejte s pomocí panelu vyhledávání.

- Potažením prstu dolů ze středu obrazovky zobrazte vyhledávací pole. Zadejte název nastavení pro vyhledání výsledků.
- Otevřete **Nastavení** a pro vyhledání výsledků zadejte název nastavení do panelu vyhledávání v horní části obrazovky.

Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

 Při připojování k veřejným Wi-Fi hotspotům buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli různým rizikům a ekonomickým ztrátám následkem úniku vašich osobních údajů.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Připojte se k síti Wi-Fi na obrazovce **Wi-Fi** pomocí některé z následujících metod:
 - V nabídce **Dostupné** vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Šifrované sítě vyžadují heslo.
 - Pokud chcete manuálně přidat síť Wi-Fi, posuňte se do dolní části obrazovky, klepněte na **Přidat síť**, a po výzvě pro dokončení připojení zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.

Ikona  zobrazená ve stavovém řádku značí, že zařízení je připojeno k síti Wi-Fi.

Přenos dat pomocí Wi-Fi Direct

Funkci Wi-Fi Direct můžete použít pro přenos dat mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Poté přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct** a spusťte vyhledávání zařízení v okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.

3 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.

 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.

4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.

5 Na přijímajícím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Poté vyhledejte a otevřete složku **Wi-Fi Direct** v nabídce **Soubory**, abyste si zobrazili přijaté soubory.

Výběr sítě s pomocí funkce Wi-Fi+

Jakmile je funkce Wi-Fi+ zapnutá, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti, pokud zařízení zjistí Wi-Fi síť, ke které se dříve připojilo nebo která je k dispozici. Vaše zařízení také vyhodnotí kvalitu aktuální sítě Wi-Fi a přepne na mobilní data, pokud je signál sítě Wi-Fi slabý.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**.

2 Klepnutím na **Další nastavení > Wi-Fi+** zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

Mobilní data

Připojení k mobilním datům

Připojte se mobilní síti a užívejte si plynulého přístupu k internetu kdykoli a kdekoli.

Zapnutí mobilních dat

1 Nejprve si předplaťte služby mobilních dat pro svou kartu SIM.

2 Připojte se k mobilní síti pomocí následujících metod:

- Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení) a poté zapněte možnost **Datové přenosy**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte možnost **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte služby mobilních dat, pokud je nepotřebujete.

Přepínání mezi duálními SIM

Když do zařízení vložíte dvě karty SIM, můžete pomocí přepínače zkratky mezi oběma kartami SIM rychle přepínat.

- 1 Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení) a poté zapněte možnost **Datové přenosy**.
- 2 Klepněte na text pod ikonou , v zobrazeném okně vyberte cílovou kartu SIM a klepněte na možnost **OK**.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač. Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení stě prostřednictvím osobního hotspotu

-  Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Datové přenosy nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho zařízení pak budou sdíleny s vašimi ostatními zařízeními.

Pro osobní hotspot můžete také provést následující akce:

- Nastavit možnost **Název zařízení**.

- Nastavit možnost **Heslo**.
- Klepnutím na možnost **Připojená zařízení** si zobrazíte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení na seznamu **Připojená zařízení** a podle pokynů jej přesuňte na seznam **Seznam blokových**. Zařízení můžete ze seznamu také odebírat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na možnost **Další** nastavit **Datový limit** a **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce telefonu**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa datově náročných aplikací

- 1 Pokud přejdete do **Přenesená data tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.
- 2 Klepněte na datově náročnou aplikaci, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.

Zobrazení a nastavení oprávnění přístupu aplikace k síti

Na obrazovce Přenesená data klepněte na **Přístup k síti**, poté změňte nastavení pro aplikace, které čerpají velké množství dat (jako jsou aplikace pro streamování videa), aby je bylo možné používat, pouze pokud jste připojeni k síti Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte.

Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidat připomenutí použití přenesených dat

Přidejte datové tarify pro své karty SIM a připomenutí použití přenesených dat v aplikaci **Správce telefonu**, abyste byli informovaní o čerpání dat.

1 Na obrazovce **Přenesená data** přejděte do nabídky **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a podle pokynů na obrazovce přidejte datový tarif.

2 Na obrazovce **Další nastavení dat** klepněte na možnost **Připomenutí použití**. Zde můžete nastavit, zda se vám odešle oznámení, nebo zda se datové přenosy vypnou, jakmile dojde k překročení měsíčního datového limitu nebo roamingového datového limitu.

3 Na obrazovce **Další nastavení dat** můžete nastavit možnost **Zobrazovat použitá data, pokud je obrazovka zamčená**.

Zapnutí datových služeb při roamingu

Jakmile aktivujete službu mezinárodního roamingu, můžete zapnout tuto funkci, pokud chcete využívat mobilní data při cestách do zahraničí.

-  Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.
- Za použití služby mezinárodního roamingu mohou být účtovány poplatky. Podrobnosti o tom, jak jsou poplatky za datové služby při roamingu účtovány, vám sdělí váš operátor.

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Datové služby při roamingu**.

Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Další připojení

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Pokud jste v letadle, můžete zapnout režim Letadlo, abyste dodrželi požadavky aerolinek. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat ani přijímat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zprávy nebo využívat datové přenosy, ale k dispozici budou všechny ostatní funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout následujícími způsoby:

- Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení). Zapněte nebo vypněte **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte **Režim Letadlo**.

Jakmile režim Letadlo poprvé zapnete, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou.

Pokud to vámi aerolinky povolují, můžete znovu zapnout Wi-Fi nebo Bluetooth. Nastavení se uloží a použije se příště, když zapnete na svém zařízení režim Letadlo.

Promítání obrazovky zařízení bezdrátově

Díky bezdrátovému promítání zařízení můžete streamovat filmy a pracovat na větší obrazovce (například TV).

Různá zobrazovací zařízení podporují různé protokoly promítání. Proto se může metoda promítání lišit. Vyberte si vhodnou metodu podle protokolu podporovaného vaším zařízením.

 Podrobnosti o podporovaných protokolech promítání jsou uvedeny v návodu k produktu, popř. se obraťte na výrobce produktu.

- 1 Dbejte na to, aby přepínač DVKit/Cast+/Miracast nebo přepínač promítání byl na zobrazovacím zařízení zapnutý. Podrobnosti o zapnutí přepínače jsou uvedeny v návodu k produktu, popř. se obraťte na výrobce produktu.
- 2 Potažením dolů z pravého horního rohu zařízení zobrazte **Řídicí panel** a klepněte na ikonu .
- 3 V nabídce **Řídicí panel** klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a poté klepněte na možnost **Bezdrátová projekce**. Zařízení začne vyhledávat dostupné externí displeje. Můžete také přejít do nabídky **Nastavení > Další připojení > Snadná projekce** nebo **Nastavení > Další připojení** a zapnout možnost **Bezdrátová projekce** (v závislosti na modelu zařízení).
- 4 Ze seznamu zjištěných zařízení klepněte na zařízení, na které chcete promítat své zařízení. Ve výchozím nastavení se po úspěšném připojení budou oznamení banneru pro příchozí hovory, zprávy a budíky a funkce Více oken zobrazovat pouze na telefonu, ne na externím displeji. Pokud chcete zobrazovat oznámení na externím displeji, klepněte na možnost  a vypněte přepínač pro možnost **Skrýt oznámení**.

Pro ukončení bezdrátové projekce přejděte do nabídky  > **Odpojit**.

Sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce Huawei Share

Funkci Huawei Share můžete použít ke snadnému bezdrátovému sdílení souborů mezi zařízeními Huawei.


Sdílení online souborů mezi zařízeními

Sdílejte videa, webové stránky a další obsah v aplikacích (například **Video**, HUAWEI Prohlížeč a Dianping) jako odkazy prostřednictvím služby Huawei Share. Obsah se po přijetí zobrazí přímo v přijímacím zařízení.

- 1** Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Huawei Share**.
 - 2** V odesílajícím zařízení otevřete aplikaci nebo webovou stránku, ze které chcete obsah sdílet, přejděte do nabídky  > **Další**, klepněte na možnost **Huawei Share**, počkejte, až systém vyhledá dostupná zařízení, a klepněte na název zařízení, na které chcete obsah odeslat.
 - 3** Na přijímajícím zařízení klepnutím na možnost **Přijmout** přijměte přenos. Obsah se otevře po dokončení přenosu.
-  Operace se mohou lišit v závislosti na aplikaci, ze které sdílíte.
 - Ujistěte se, prosím, že jsou obě zařízení aktualizována na nejnovější verzi systému.

Sdílení místních souborů mezi zařízeními

Pokud obě zařízení podporují ultrarychlý přenos, můžete mezi zařízeními sdílet film o velikosti 2 GB nebo sadu alb s mnoha fotografiemi do 30 sekund prostřednictvím služby Huawei Share (seznam zařízení, která podporují ultrarychlý přenos, najdete na oficiálních webových stránkách). Před přenosem si můžete náhled obsahu prohlédnout na přijímacím zařízení. Po přijetí souboru se obsah zobrazí přímo na přijímacím zařízení. Příjemce bude například automaticky přesměrován do Galerie, kde si může prohlédnout přijaté obrázky a videa.

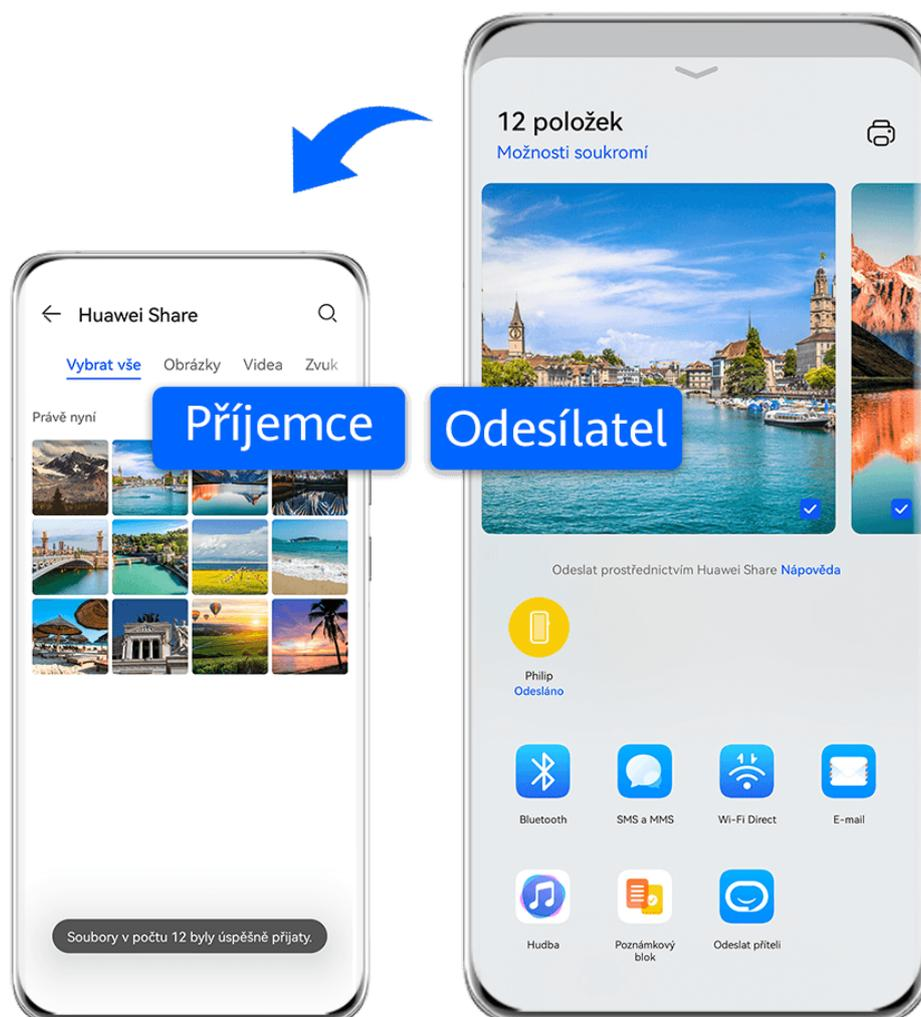

i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Huawei Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, který chcete sdílet, klepněte na možnost . Poté klepněte na možnost **Huawei Share**, počkejte, až systém vyhledá dostupná zařízení, a klepněte na název zařízení, do kterého chcete soubor odeslat.

i Tento postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na možnost **Přijmout** přijmete přenos.

Poté otevřete **Soubory** a prohlédněte si přijatý soubor.


Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do nabídky **Galerie > Alba**.

Sdílení souborů mezi zařízením a počítačem pomocí funkce Huawei Share

Huawei Share můžete použít pro snadné bezdrátové sdílení souborů mezi zařízením a počítačem (Windows nebo macOS).

Sdílení souborů ze zařízení do počítače

Sdílejte soubory ze zařízení do počítače pomocí funkce Huawei Share. Z počítače tak budete mít snadný přístup ke sdíleným složkám na zařízení.

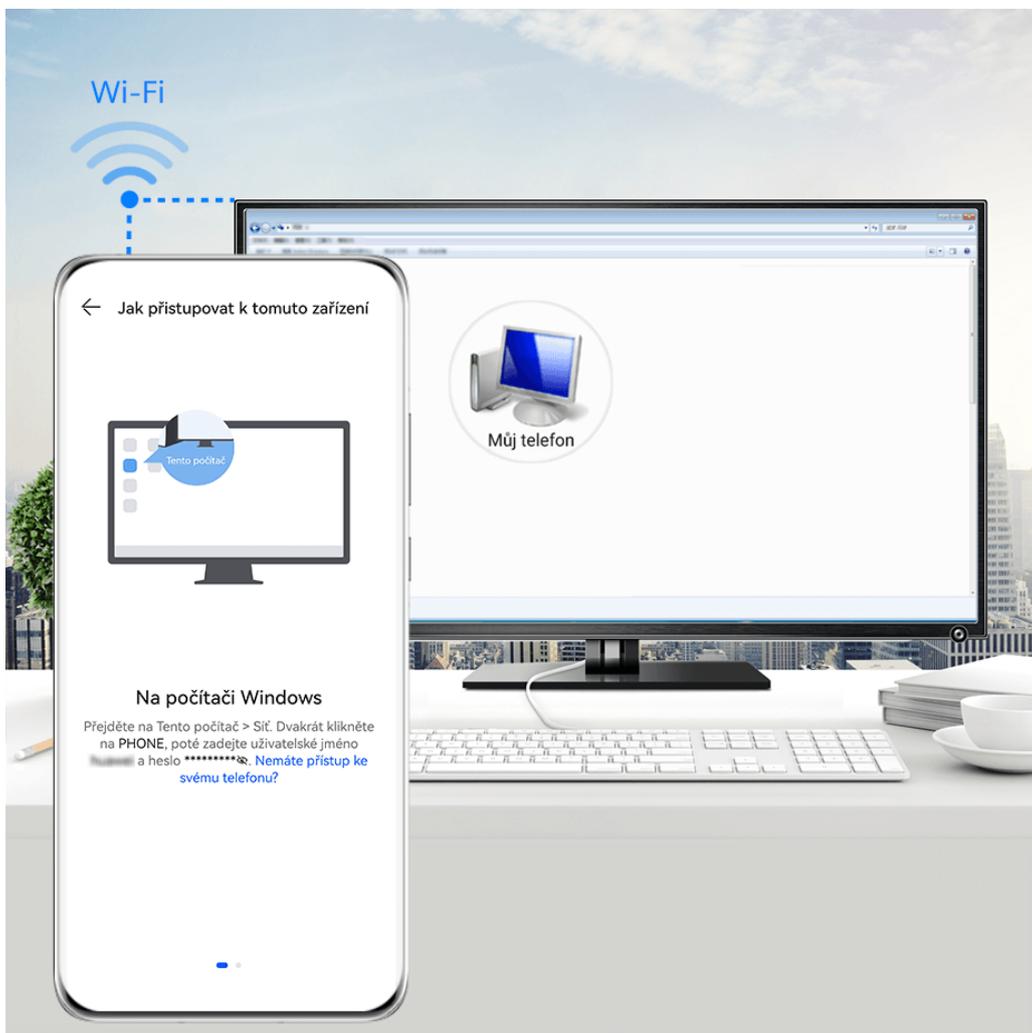

i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení a počítač připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do nastavení **Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Poznamenejte si název, který se zobrazuje vedle položky **Název zobrazený na počítačích**, a také uživatelské jméno a heslo v nabídce **Ověření**.
- 4 Proveďte následující kroky na počítači se systémem Windows (stolní nebo laptop) nebo macOS (laptop):
 - Windows: Přejděte na **Tento počítač > Síť**.
 - macOS: Přejděte na **Vyhledávač > Přejděte na > Síť**.
- i** Tato funkce je aktuálně k dispozici pouze na počítačích Mac se systémem macOS 10.8 nebo 10.14.
- 5 V počítači dvakrát klikněte na název svého zařízení a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si poznamenali.
- 6 Otevřete sdílenou složku, jako je například **Interní úložiště** nebo **Album**, pokud si chcete zobrazit, upravit nebo zkopírovat soubory ze zařízení do svého počítače a naopak. Změny souborů ve sdílených složkách ve vašem počítači se automaticky synchronizují s vaším zařízením a naopak.

Sdílení souborů mezi zařízením a počítačem

Funkci Huawei Share můžete použít ke sdílení souborů mezi zařízením a počítačem Huawei.

1 Potáhněte dolů z pravého horního okraje zařízení, zobrazte si **Řídicí panel**, klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnost **Huawei Share**.

2 Otevřete aplikaci PC Manager v počítači a zapněte **Huawei Share**.

Soubory můžete přenášet následujícími způsoby:

Ze zařízení do počítače:

1 V zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete přenést, poté klepněte na **Sdílet**.

2 Ze seznamu zařízení vyberte název cílového počítače.

3 Ve zobrazeném dialogovém okně v počítači klikněte na **Přijmout**.

4 Po úspěšném přenosu se složka, kde jsou uloženy přenesené soubory, pro snadný přístup automaticky otevře v počítači.

Z počítače do zařízení:

• Přenos sdílením

1 V počítači klikněte pravým tlačítkem na soubory, které chcete přenést, a vyberte **Huawei Share**.

2 Ze seznamu zařízení, který se objeví, vyberte vaše zařízení.

3 Ve zobrazeném dialogovém okně v zařízení klepněte na **Přijmout**.

• Přenos přetažením

1 Vyberte soubor, který chcete přenést, a přetáhněte jej do odpovídajícího zařízení na obrazovce Huawei Share.

2 Ve zobrazeném dialogovém okně v zařízení klepněte na **Přijmout**.

 Ujistěte se, že je verze aplikace PC Manager 11.1 nebo novější.

Tisk obrázků a dokumentů

Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

Připojení zařízení k tiskárně

1 Projděte si návod k tiskárně nebo se poradte s výrobcem, zda má tiskárna certifikát Mopria.

Pokud nemá, poradte se s výrobcem o instalaci odpovídající aplikace nebo zásuvného modulu pro ni ve svém zařízení.

2 Připojte své zařízení a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi s pomocí kterékoli z následujících metod:

- Připojení k Wi-Fi směrovači: Zapněte na tiskárně Wi-Fi a připojte ji k Wi-Fi směrovači. V zařízení přejděte do **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, klepněte na stejný směrovač Wi-Fi a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.
- Připojení pomocí Wi-Fi Direct: Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. V zařízení přejděte do **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, přejděte do **Další nastavení > Wi-Fi Direct** a poté klepnutím na tiskárnu navažte připojení.
- Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud má tiskárna také bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. V zařízení přejděte do **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

3 Přejděte do **Nastavení > Další připojení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.

4 Vyberte ve výsledcích vyhledávání tiskárnu a postupováním podle pokynů na obrazovce ji přidejte.

Tisk souborů

Pro tisk souborů v **Galerie** a **Poznámkový blok** postupujte následovně:

- Tisk obrázku: Otevřete **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte do **Tisknout / Exportovat PDF**, vyberte tiskárnu a poté podle pokynů na obrazovce dokončete tisk.
- Tisk poznámky: Otevřete **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, kterou chcete vytisknout, přejděte do **Tisknout** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete tisk.

Připojení k síti VPN

Virtuální privátní síť (VPN) je dočasné připojení, které rozšiřuje soukromou síť ve veřejné síti a šifruje přenos dat pro zajištění zabezpečení.

Pokud pracujete mimo kancelář, můžete pomocí sítě VPN bezpečně přistupovat k firemnímu intranetu.

Podporovány jsou následující typy serverů:

- PPTP: Zkratka pro Point-to-Point Tunneling Protocol, nabízející šifrování MPPE.
- L2TP: Zkratka pro Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, nabízející šifrování IPSec PSK a IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Nabízí PSK, RSA a hybridní šifrování RSA.

Připojení k serveru s protokolem PPTP

1 Získejte požadovaná data, jako např. název serveru VPN a adresu, od správce serveru VPN.

2 Přejděte do **Nastavení > Další připojení > Síť VPN > Přidat síť VPN**, zadejte název sítě VPN, nastavte typ serveru na protokol **PPTP** a poté zadejte adresu serveru.

- 3** Pokud server VPN nemá adresu DNS, klepněte na **Zobrazit rozšířené možnosti** a zadejte DNS doménu, adresu serveru DNS a trasu přesměrování.
- 4** Klepněte na možnost **Uložit**.
- 5** Klepněte na VPN, které jste právně nastavili, zadejte uživatelské jméno pro síť VPN a heslo a poté klepněte na **Připojit**.

Připojení k serveru L2TP/IPSec PSK

- 1** Získejte od správce serveru VPN název serveru VPN, adresu serveru, klíč L2TP (volitelné), identifikátor IPsec (volitelné) a předsdílený klíč IPsec.
- 2** Přejděte do **Nastavení > Další připojení > Síť VPN > Přidat síť VPN**, zadejte název serveru VPN, nastavte typ serveru na **L2TP/IPSec PSK**, poté zadejte adresu serveru, klíč L2TP, identifikátor IPsec a předsdílený klíč IPsec.
- 3** Pokud server VPN nemá adresu DNS, klepněte na **Zobrazit rozšířené možnosti** a zadejte DNS doménu, adresu serveru DNS a trasu přesměrování.
- 4** Klepněte na možnost **Uložit**.
- 5** Klepněte na VPN, které jste právně nastavili, zadejte uživatelské jméno pro síť VPN a heslo a poté klepněte na **Připojit**.

Domovská obrazovka a tapeta plochy

Správa rozložení domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

Posunutí ikony aplikace na domovské obrazovce

Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace a přetáhněte ji na požadované místo na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky > Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Nastavení domovské obrazovky v Nastavení

Můžete také přejít do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy > Nastavení domovské obrazovky**, poté zapnout **Automaticky zarovnat** a další.

Přidávání ikon aplikací do složek

Pro snadnou správu ikon aplikací na domovské obrazovce můžete přidávat podobné aplikace do složek a složku pojmenovat.

- 1** Klepněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji nad jinou ikonu, tím vytvoříte novou složku.
Některá zařízení automaticky pojmenují složku na základě typu aplikací ve složce a navrhnou vám také, abyste do složky přidali aplikace stejného typu.
- 2** Otevřete složku, klepněte na její název a poté zadejte nový název.

Přidávání ikon aplikací do složky a jejich odebrání

Otevřete složku a klepněte na ikonu . Některá zařízení navrhnou aplikace, které můžete přidat do složky, na základě typu aplikací, které se v ní již nacházejí.

Poté můžete provést následující operace:

- Vybrat jednu nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je přidat do složky.
- Zrušit výběr jedné nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je odebrat ze složky. Pokud zrušíte výběr všech aplikací, složka se odstraní.

Použití šuplíku aplikací pro ukládání aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Přidání aplikací do šuplíku na domovské obrazovce

V režimu Šuplík můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru, tím si zobrazíte Šuplík. Poté můžete klepnout a podržet aplikaci a přetáhnout ji na požadované místo na domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

V režimu Šuplík můžete přesouvat aplikace s domovské obrazovky zpět do Šuplíku klepnutím a podržením této aplikace a následným klepnutím na možnost **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v Šuplíku.

Vypnutí stylu šuplíku

Pokud chcete vypnout styl šuplíku, nastavte **Styl domovské obrazovky** na **Standardní**.

Zobrazení a jas

Úprava jasu obrazovky, režim barev a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.

Ruční úprava jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete ručně upravit pomocí následujících metod:

- Potažením prstem dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazíte **Řídicí panel**. V sekci



přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zobrazení a jas**. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.

Úprava režimu barev

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim barev a teploty** a vyberte režim barev, který vám vyhovuje. Režim **Normální** uleví vašim očím, a proto jej doporučujeme.

- **Normální**: přirozené tóny barev
- **Živý**: živé tóny barev

Nastavení teploty barev

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim barev a teploty** nebo **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Teplota barev** (v závislosti na modelu zařízení) a nastavte teplotu barev podle potřeby. Doporučujeme zvolit možnost **Výchozí** nebo **Teplé**, které jsou příjemnější pro oči.

- **Výchozí**: Zobrazuje přirozený odstín
- **Teplé**: Zobrazuje nažloutlý odstín
- **Studené**: Zobrazuje bílý odstín
- Klepnutím kamkoli do kruhu barev nebo přetažením bodu upravíte teplotu barev.

Používání režimu Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit škodlivé modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení

- Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení). Zapněte nebo vypněte režim **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením režimu **Komfortní čtení** přejdete na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte možnost **Zapnout na celý den**.

Když bude zapnutý režim Komfortní čtení, zobrazí se ve stavovém řádku  a obrazovka bude mít žlutý nádech, protože nebude vyzařovat tolik modrého světla.

Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení

Přejděte do **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** dle svých preferencí.

Přizpůsobení režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

Zapnutí tmavého režimu

Můžete zapnout Tmavý režim, pokud chcete použít tmavší barevné schéma, které pomáhá zabránit podráždění očí a šetří energii baterie při nadměrném svícení obrazovky.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Tmavý režim** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte související nastavení.

Úprava nastavení stylů textu

Velikost systémového textu a velikost zobrazení aplikací můžete upravit stejně jako styl textu.

Velikost a tloušťka textu

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Velikost a tloušťka textu** a přetáhněte posuvník pro **Velikost textu** nebo **Tloušťka textu**.

Zvětšení nebo zmenšení velikosti zobrazení

Velikost zobrazení určuje velikost obsahu (včetně textu a obrázků) zobrazeného v aplikacích. Přejděte do **Nastavení > Zobrazení a jas > Zobrazovaná velikost** a přetáhněte posuvník pro **Velikost zobrazení**.

Použití funkce Chytré rozlišení obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Rozlišení obrazovky** a vyberte možnost **Chytré rozlišení**. Zařízení automaticky nastaví rozlišení obrazovky podle aktuálního stavu provozu.

Nastavení rozlišení obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Zobrazení a jas > Rozlišení obrazovky** a vyberte rozlišení obrazovky, které vám vyhovuje. Vyšší rozlišení obrazovky znamená ostřejší zobrazení, ale také vyšší spotřebu energie.

Úprava obnovovací frekvence obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Obnovovací frekvence obrazovky** a vyberte obnovovací frekvenci obrazovky, kterou chcete použít.

Vysoká obnovovací frekvence obrazovky vám zajistí plynulejší vizuální zážitek.

Zobrazení na celou obrazovku

Použití zobrazení na celou obrazovku

- Většina aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení se automaticky přizpůsobí a zobrazí se správně na celou obrazovku.
- Pro aplikace, u kterých to tak není, přejděte do **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** a zapněte jejich přepínače. Zapnutí možnosti **Zobrazit na celou obrazovku** může způsobit, že se některé aplikace nebudou zobrazovat správně, například budou nevhodně roztažené.

Zobrazení výřezu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez** a vyberte **Automaticky**.
- 2 Pokud chcete výřez zobrazit nebo skrýt u konkrétní aplikace, klepněte na **Vlastní**, vyberte aplikaci a poté vyberte jednu z následujících možností:
 - **Auto**
 - **Zobrazit výřez**
 - **Skrýt výřez**

Skrýt výřezu

Okolní oblast v hodní části obrazovky můžete ztmavit, abyste výřez skryli.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez** a vyberte možnost **Skrýt výřez**.

Zobrazení názvu operátora a rychlosti sítě ve stavovém řádku

Název operátora a rychlost sítě můžete zjistit jediným pohledem na stavový řádek.

Přejděte do **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit název operátora** a **Zobrazit rychlost sítě** podle svých preferencí.

Přepínání mezi orientací na výšku a šířku

Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení). Poté zapněte možnost **Automaticky otočit**.

Zvuky a vibrace

Nastavení režimu Nerušit

Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete vypnout nebo zapnout těmito způsoby:

- Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení). Zapněte nebo vypněte režim **Nerušit**. Klepnutím a podržením možnosti **Nerušit** přejděte na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte nebo vypněte režim **Nerušit**.

Jestliže je zapnutý režim Nerušit, ve stavovém řádku se objeví ikona měsíce (). Pokud chcete zkontrolovat oznámení, potáhněte ze stavového řádku dolů a otevřete oznamovací panel nebo přejděte na zamčenou obrazovku. Potáhněte prstem na oznámení doleva

a klepněte na možnost , pokud chcete oznámení odložit.

Při přijetí příchozího hovoru, oznámení a zpráv bude vaše zařízení ztlumené a automaticky nezapne obrazovku, aby zobrazilo oznámení banneru.

Naplánování režimu Nerušit

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.
- 2 V seznamu **Plánované** zapněte přepínač vedle časového období na čas, kdy chcete funkci Nerušit zapnout. Vaše zařízení pak ve stanovený čas přejde do režimu Nerušit.
- 3 Klepnutím na časový segment můžete přizpůsobit parametry, například změnit časový rozsah a upravit frekvenci opakování.
- 4 Klepnutím na možnost **Přidat** přidáte nové časové období.

Vytvoření výjimek z režimu Nerušit

Když máte zapnutý režim **Nerušit**, můžete svému zařízení povolit, aby zvonilo u hovorů a zpráv z určitých zdrojů, abyste nepřišli o nic důležitého.

Přejděte do **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte možnost **Nerušit** nebo **Plánované**. Nyní můžete:

- Klepněte na **Volání** nebo **Zprávy** a vyberte jednu z možností. Pokud nastavíte výjimku, vaše zařízení bude zvonit pro hovory a zprávy z vybraného zdroje.
- Po zapnutí funkce **Opakované hovory** nebude druhý hovor ze stejného čísla, který přijde do 15 minut, ztlumen.

Nastavení vyzvánění

Můžete podle svých preferencí nastavit přizpůsobené vyzvánění pro příchozí hovory.

Pokud máte zařízení v kapse, hlasitost vyzvánění se postupně zvýší, abyste důležité hovory nezmeškali.

-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Nastavení hudebního vyzvánění

1 Přejděte do nabídky **Telefon > • • > Nastavení > Vyzvánění**.

Nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Vyzváněcí tón telefonu**.

2 Vyberte systémové vyzvánění nebo klepněte na možnost **Hudba na zařízení** a vyberte jako vyzvánění místní skladbu.

3 Pokud vyberete vyzvánění systému, klepněte na možnost **Vibrace** na stejné obrazovce a vyberte možnost **Synchronizováno (výchozí)**. Při příchozím hovoru bude vaše zařízení rytmicky vibrovat a bude se přehrávat vyzvánění systému.

-  Všechny produkty nepodporují synchronizované vibrace a vyzvánění.

Nastavení videa vyzvánění

Nastavte video jako vyzvánění pro příchozí hovory na vašem zařízení.

1 Přejděte do **Telefon > • • > Nastavení > Vyzvánění**.

Nebo přejděte do **Nastavení > Zvuky a vibrace > Vyzváněcí tón telefonu**.

2 Klepněte na **Video vyzvánění** a vyberte video. Můžete si prohlédnout, jak to pro příchozí hovory vypadá.

3 Klepněte na **Nastavit** a nastavte video jako vyzvánění.

Nastavení vyzvánění pro kontakt

Nastavte odlišné vyzvánění pro konkrétní kontakt, abyste snadněji rozpoznali, že vám kontakt volá.

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění.
- 2 Na obrazovce podrobností kontaktu klepněte na **Vyzvánění** a vyberte vyzvánění.

Nastavení tónu oznámení pro konkrétní aplikaci

Můžete nastavit tón oznámení pro určité aplikace, pokud budete postupovat následovně:

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci (např. **Poznámkový blok**).
- 3 Přejděte do nabídky **Oznámení > Oznámení úkolů > Zvuk oznámení**.
- 4 Poté můžete provést následující operace:
 - Nastavit tón oznámení
Vyberte přednastavený tón nebo klepněte na možnost **Hudba na zařízení** a vyberte místně uloženou skladbu.
 - Nastavit typ vibrací
Klepněte na možnost **Vibrace** a vyberte preferovaný typ vibrací.
Když vyberete možnost **Synchronizováno (výchozí)** nebo **Synchronizováno** (v závislosti na modelu zařízení), váš telefon bude vibrovat do rytmu tónu.
U ostatních možností je typ vibrací telefonu pevně stanovený.

Zapnutí zvukových efektů Huawei Histen

Zvukové efekty Huawei Histen spolu s 3D prostorovým zvukem zajišťují živý a křišťálový zvuk, se kterým se vám dostane intenzivního zážitku z poslechu.

 Zvukové efekty Huawei Histen jsou k dispozici pouze po připojení náhlavní soupravy.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Zvukové efekty Huawei Histen** a vyberte možnost:

- **Automaticky**: Automaticky rozpozná, co přehráváte, a inteligentně použije zvukový efekt pro optimalizaci vašeho zážitku.
- **3D audio**: Zajišťuje 3D prostorové zvuky.
- **Přirozený**: Věrně napodobuje originální zvuky.
- **Standardní**: Vyžaduje pro přehrávání zvuku méně energie. Můžete také sami přizpůsobit nastavení ekvalizéru a dosáhnout tak přesného zvuku, jaký hledáte.

Režimy **Automaticky**, **3D audio** a **Standardní** vám umožňují vybrat typ náhlavní soupravy, abyste mohli zvukové efekty přizpůsobit své náhlavní soupravě.

 Výběr náhlavní soupravy je k dispozici, pouze pokud je zapojená náhlavní souprava s konektorem jack 3,5 mm. Pokud vaše zařízení nedisponuje konektorem jack 3,5 mm, použijte originální adaptér náhlavní soupravy Huawei.

Oznámení

Odznaky aplikací

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace číslovaný odznak. Jako odznak můžete nastavit i tečku, nebo odznak skrýt pro některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí odznaků aplikací

- 1 Přejděte do **Nastavení > Oznámení** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.

Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Číslo** nebo **Body** podle svých preferencí.

Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení z konkrétní aplikace

Nechcete-li být rušeni oznámeními z určité aplikace, proveďte některou z následujících akcí:

- Po přijetí oznámení z aplikace potáhněte prstem po oznámení na oznamovacím panelu doleva a přejděte do nabídky  > **Vypnout oznámení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení**, vyhledejte aplikaci, u které chcete oznámení vypnout, klepněte na ni a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.

Hromadné vypnutí oznámení z aplikací

Chcete-li vypnout oznámení z několika aplikací najednou, přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení > Spravovat vše** a vypněte přepínač vedle jednotlivých aplikací.

Skrytí obsahu oznámení na zamčené obrazovce

Pro zapnutí této funkce:

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení** a zapněte možnost **Skrýt obsah oznámení**.

Další nastavení oznámení aplikací

Nastavení režimu pro oznámení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení** a vyberte aplikaci. Poté můžete nastavit její režim pro oznámení.

- Zapněte **Tichá oznámení**: Oznámení se budou zobrazovat pouze na oznamovacím panelu. Nebudou se zobrazovat žádné nápisy, oznámení na zamčené obrazovce, ikony stavového řádku a zařízení nebude zvonit ani vibrovat.
- Zapněte **Zamčená obrazovka** a **Nápisy**.
- Nastavte **Zvuk oznámení**: Lze změnit tón oznámení, nastavit vibrace nebo vybrat **Žádné**.

- Zapněte **Povolit vyrušení**: I v případě zapnuté funkce Nerušit můžete přijímat oznámení z této aplikace.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapínání obrazovky pomocí oznámení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení > Další nastavení oznámení** a zapněte **Probudit obrazovku**. Vaše zařízení automaticky zapne zamčenou obrazovku, když obdrží oznámení.

Zobrazení ikon oznámení ve stavovém řádku

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení > Další nastavení oznámení** a zapněte **Zobrazit ikony oznámení na stavovém řádku**.

Biometrika a hesla

Nastavení otisku prstu

Můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemknutí obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace a dalšímu.

Zaznamenání otisku prstu v obrazovce

- 1 Přejděte na **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** a postupováním podle pokynů nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepněte na **Nový otisk prstu**, tím zahájíte zaznamenávání otisku prstu.
- 3 Položte koneček prstu na čidlo otisku prstu. Když ucítíte vibrace, zvedněte prst a poté jej znovu přitiskněte. S prstem pohybuje, abyste zaznamenali jeho různé části.
- 4 Jakmile bude zaznamenání dokončeno, klepněte na **OK**.

Když je obrazovka uzamčena, zvedněte zařízení a na obrazovce se objeví snímač otisků prstů. Nyní můžete obrazovku odemknout přiložením prstu na čidlo otisků prstu.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Identifikace podle otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.

3 Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

Používání otisku prstu pro přístup k sejfu

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Zapněte přepínač pro možnost **Přístup k Sejfu** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidružte svůj otisk prstu s aplikací Sejf.

Nyní můžete přejít do **Soubory > Já**, klepnout na **Sejf** a poté k němu s pomocí otisku prstu přistupovat.

 Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidružte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Nastavení animace otisku prstu

Pokud jste přidali otisk prstu, můžete vybrat animaci, která se zobrazí při každém odemknutí otiskem prstu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Animace otisku prstu** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.

Nastavení funkce rozpoznávání obličeje

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Vyberte možnost **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**.
 -  Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.

- 3** Klepněte na tlačítko **Začínáme** a pomocí pokynů na obrazovce zaznamenejte údaje o svém obličeji.

Nastavení alternativního vzhledu

Pro ještě přesnější a pohodlnější rozpoznání obličeje můžete přidat alternativní vzhled.

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Nastavit alternativní vzhled**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zaznamenejte alternativní data o obličeji.

Nastavení odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

-  Pokud máte zapnuté PrivateSpace nebo jste přidali do zařízení několik uživatelů, můžete funkci Odemknutí obličejem používat pouze v MainSpace a pouze pro účet vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Propojení obličeje se schránkou hesel

Otevřete obrazovku **Rozpoznávání obličeje** a zapněte možnost **Automaticky vyplnit uživatelská jména a hesla**.

Při přihlášení do aplikace můžete použít rozpoznávání obličeje, která automaticky vyplní název účtu a heslo uložené ve schránce hesel.

Rozpoznávání obličeje pro zvýšení bezpečnosti

Pro větší zabezpečení zapněte při používání odemknutí obličejem možnost **Vyžadovat důvěryhodné zařízení**, aby se zařízení odemklo pouze tehdy, když rozpozná váš obličej a je připojeno k důvěryhodnému zařízení.

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li jej zapnout, přejděte na obrazovku nastavení **Rozpoznávání obličeje**, klepněte na položku **Vyžadovat důvěryhodné zařízení**, zapněte přepínač **Vyžadovat důvěryhodné zařízení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

-  Důvěryhodným zařízením může být jakékoli zařízení Bluetooth, které lze použít k odemykání, například sluchátka, hodinky nebo náramek.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** můžete provádět následující:

- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístup k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.

- Odstranit data o obličej: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličej.

Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

Pro odemčení zařízení můžete nastavit kód PIN, gesto nebo heslo.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla** a klepněte na možnost **Heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte kód PIN nebo klepněte na možnost **Změnit způsob uzamčení** a vyberte preferovaný typ hesla.

Změna hesla zamčené obrazovky

- 1 Na obrazovce **Biometrika a hesla** přejděte do **Změnit heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte původní heslo zamčené obrazovky.
- 3 Zadejte nové heslo nebo klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Na obrazovce **Biometrika a hesla** přejděte do **Vypnout heslo zamčené obrazovky**.

Zapnutí funkce Uzamčení

Zařízení lze odemknout mnoha způsoby. V některých případech (například když usnete při jízdě veřejnou dopravou) je odemknutí pomocí hesla bezpečnější než jiné metody odemknutí. Jakmile bude zapnutý režim Uzamčení, budete moci své zařízení odemknout jedině s pomocí hesla zamčené obrazovky. Jiné metody odemknutí budou dočasně vypnuté.

Před použitím této funkce musíte nastavit heslo zamčené obrazovky.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Nastavení bezpečnostního zámku** a zapněte možnost **Zobrazit možnost uzamčení**.
- 2 Podržte stisknuté tlačítko napájení, dokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Uzamčení**.
- 3 Klepněte na možnost **Uzamčení** a podle pokynů na obrazovce zapněte režim Uzamčení. Jakmile bude režim Uzamčení zapnutý, vaše zařízení bude možné odemknout pouze pomocí hesla zamčené obrazovky.
- 4 Režim Uzamčení se automaticky vypne, když zařízení odemknete. Při příštím odemknutí svého zařízení můžete použít jiné metody odemknutí jako obvykle. Pokud potřebujete režim Uzamčení znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení a klepněte znovu na možnost **Uzamčení**.

Zapnutí funkce Zdvojení aplikace

Funkce Zdvojení aplikace vám umožňuje přihlásit se zároveň ke dvěma účtům aplikace WhatsApp nebo Facebook, díky čemuž můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

 Funkci **Zdvojení aplikace** podporují pouze některé aplikace.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač pro aplikaci, pro kterou funkci použít.

Zdvojená aplikace se poté zobrazí na domovské obrazovce.

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, zobrazit a změnit oprávnění, nastavit režimy oznámení a další.

 Některé aplikace nelze odinstalovat.

Kontrola verze aplikace nebo změna nastavení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace** a klepnutím na aplikaci, která vás zajímá, přejděte na obrazovku jejích podrobností. Verze aplikace se zobrazuje vedle ikony aplikace.

Baterie

Kontrola spotřeby energie zařízení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce telefonu > **) a poté můžete:

- Zobrazit **Podrobnosti o spotřebě energie** a dozvědět se více o spotřebě energie a pořadí aplikací podle spotřeby energie.
- Klepnout na časový slot v grafu nabití baterie, kde se dozvíte více o spotřebě energie během příslušného období.
- Klepnout na aplikaci a zobrazit pro ni **Podrobnosti o používání baterie** nebo klepnout na možnost **Vynutit ukončení** a aplikaci zavřít.

 Některé předinstalované aplikace nelze zavřít.

Zapněte funkci Úsporný režim

Doporučujeme zapnout **Úsporný režim**, když je úroveň nabití baterie nízká a nemůžete zařízení okamžitě nabít.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce telefonu > **) a zapněte **Úsporný**

režim. Poté se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

Můžete klepnout na možnost **Další informace** a zobrazit podrobnosti o úsporných opatřeních.

Zapnutí režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení napájení tak, aby byl podáván maximální výkon. Tím pádem se bude rychleji vybíjet baterie, zvláště při použití aplikací náročných na grafiku.

Pokud je úroveň nabití baterie dostatečná, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce telefonu > **) a zapněte možnost **Režim výkonu**.

Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

i **Režim výkonu** není na některých zařízeních k dispozici. Pokud se tato možnost v nabídce **Správce telefonu** nezobrazuje, značí to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

Zapnutí Chytrého nabíjení

Chytré nabíjení se učí z vašich návyků při nabíjení a inteligentně řídí proces nabíjení. Tato funkce snižuje úroveň opotřebení baterie a prodlužuje její výdrž zkrácením doby, kdy je zařízení zcela nabité. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud jste například zvyklí nabíjet zařízení přes noc nebo delší dobu, Chytré nabíjení přeruší nabíjení, když kapacita baterie dosáhne určité úrovně. Než ráno vstanete, Chytré nabíjení bude v nabíjení pokračovat, dokud nebude zařízení plně nabité. Tím se zkrátí doba, po kterou je zařízení zcela nabité, aby se zpomalilo opotřebení baterie a prodloužila se její výdrž.

i Data o návycích při nabíjení se používají pouze ve vašem zařízení a nebudou zálohována ani nahrávána do cloudu.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytré nabíjení**.

Zapnutí Chytré kapacity baterie

Funkce Chytrá kapacita baterie inteligentně upravuje maximální dostupnou kapacitu baterie na základě jejího stavu. Tím se zpomaluje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytrá kapacita baterie**.

Přizpůsobte si nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce telefonu > **), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.

Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.

Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do **Nastavení > Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Vyčištění úložiště zařízení

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce telefonu** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete **Správce telefonu** a potom klepněte na možnost **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Automatické vyčištění nepotřebných systémových souborů

- 1 Otevřete **Správce telefonu** a klepněte na **Vyčištění**.
- 2 Potáhněte prstem z horní části obrazovky dolů a vaše zařízení automaticky vymaže nepotřebné systémové soubory.

Ruční vyčištění nepotřebných systémových souborů

Kromě automatického vyčištění vaše zařízení dále detekuje a doporučí nepotřebné soubory, které můžete vymazat ručně.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Vyčistit** vedle kategorie, vyberte položky, které byste chtěli vymazat a klepněte na **ODSTRANIT**.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce telefonu dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory** , poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Zabezpečení

Použití Schránky hesel pro automatické vyplnění hesla

Schránka hesel ukládá uživatelská jména a hesla a automaticky je vyplňuje pokaždé, když se přihlašujete k aplikaci. Tato data budou zašifrována hardwarem a uložena pouze ve vašem zařízení. Společnost Huawei k nim nemá přístup a nebude je nahrávat do sítě nebo na server.

-  • Před použitím Schránky hesel nastavte pro své zařízení heslo zamčené obrazovky.
- Schránka hesel je kompatibilní pouze s určitými aplikacemi.

Rychlejší přihlášení pomocí aplikace Schránka hesel

1 Když se přihlašujete do aplikace poprvé, vaše zařízení vás automaticky vyzve, abyste uložili heslo. Až se zobrazí výzva, klepněte na možnost **ULOŽIT**.

Pokud omylem klepnete na možnost **Nikdy neukládat**, můžete funkci automatického vyplňování pro tuto aplikaci zapnout, pokud přejdete do nabídky **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel > Spravovat nastavení automatického vyplňování** a zapnete přepínač vedle této aplikace. Když je přepínač vypnutý, funkce automatického vyplňování bude vypnutá.

2 Pokud se z aplikace odhlásíte, vaše zařízení při příštím přihlašování vyplní uživatelské jméno a heslo poté, co ověříte svou identitu pomocí hesla zamčené obrazovky, otisku prstu nebo ID obličeje.

-  Ne všechna zařízení podporují funkci otisku prstu.

Když si pořídíte nové zařízení Huawei můžete použít aplikaci **Phone Clone** pro přenos dat v aplikaci Schránka hesel do nového zařízení.

Zobrazení nebo odstranění uložených uživatelských jmen a hesel

Můžete si zobrazit nebo odstranit uživatelská jména a hesla uložená v aplikaci Schránka hesel, a to kdykoli.

Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel > ÚČTY**, pokud si chcete zobrazit nebo odstranit uložená uživatelská jména a hesla.

Vypnutí aplikace Schránka hesel

Schránka hesel je ve výchozím nastavení zapnuta, ale v případě potřeby ji můžete vypnout.

Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel** a vypněte možnost **Uložit a automaticky vyplnit uživatelská jména a hesla**.

Použití zámku aplikace pro ochranu soukromí

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.

Zapnutí Zámku aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek aplikace > Zapnout**, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo Zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit Zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  > **Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo zakázání zámku aplikace

Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** můžete provádět následující:

- Zrušení zámku aplikace: V seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek aplikace zrušit.
- Zakázání zámku aplikace: Přejděte do nabídky  > **Zakázat zámek aplikace** a podle pokynů na obrazovce klepněte na možnost **VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Zapnout Inteligentní odemčení

Funkce Inteligentní odemčení vám umožňuje odemknout zařízení pomocí zařízení Bluetooth, například chytrým náramkem, bez hesla, otisku prstu nebo rozpoznání obličeje.

- 1 Spárujte své zařízení se zařízením Bluetooth.
Po úspěšném spárování se název Bluetooth zařízení zobrazí na seznamu **Párovaná zařízení** na obrazovce nastavení **Bluetooth**.
- 2 V zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Inteligentní odemknutí** a zapněte možnost **Inteligentní odemčení**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo zamčené obrazovky. Pokud již bylo heslo zamčené obrazovky nastaveno, tento krok přeskočte.
- 4 Na obrazovce **Inteligentní odemčení** klepněte na možnost **Přidat zařízení**, vyberte požadované zařízení Bluetooth ze seznamu **Spárovaná zařízení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po výběru zařízení Bluetooth se jeho název objeví v seznamu **Odemykání zařízení**. Zatímco je vaše zařízení připojeno k zařízení Bluetooth, zapněte obrazovku svého zařízení a přetažením prstu ji odemkněte.

Více informací o funkci Inteligentní odemčení získáte klepnutím na možnost  na obrazovce **Inteligentní odemčení**.

Zapnutí Rozšířeného režimu

Pro větší bezpečnost zapněte Rozšířený režim, když používáte funkci Inteligentní odemčení, aby vaše zařízení bylo odemčeno, pouze pokud detekuje zařízení Bluetooth, které podporuje Rozšířený režim.

Na obrazovce **Inteligentní odemčení** zapněte **Rozšířený režim** a podle výzvy proveďte dané operace. Může nějakou dobu trvat, než zařízení vytvoří důvěryhodné připojení se zařízením Bluetooth.

Zařízení Bluetooth ověří vaše zařízení, pokud:

- Zařízení Bluetooth je v blízkosti vašeho zařízení.
- Máte na sobě zařízení Bluetooth.
- Bylo vaše zařízení již odemčeno pomocí jakéhokoli způsobu odemčení (kód PIN, gesto nebo heslo) v tomto zařízení.

Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN

Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po nastavení budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.

Pokud jste zadali nesprávný kód PIN a překročili maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PIN, budete muset zadat kód PUK (PIN Unlocking Key) a poté kód PIN resetovat. Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PUK, bude vaše karta SIM trvale zablokována.

Kód PIN a kód PUK k vaší kartě SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic a maximální počet pokusů o odemknutí kódu PIN a kódu PUK závisí na vašem operátorovi.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení > Další nastavení** a otevřete obrazovku nastavení zámku karty SIM.
- 2** Zapněte možnost **Zamknout kartu SIM**, zadejte kód PIN a potom klepněte na možnost **OK**.
Pokud změnit chcete kód PIN, klepněte na možnost **Změnit kód PIN karty SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připnout obrazovku

Obrazovku aplikace můžete připnout, abyste se na ni mohli zaměřit. Vyzkoušejte tuto funkci při hraní her, sledování videí a dalších činnostech.

Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Další nastavení > Připnutí obrazovky** a zapněte možnost **Připnutí obrazovky**.

- Při používání navigace gesty, potažením nahoru z dolního okraje obrazovky a podržením přejdete na obrazovku nedávných úloh, poté klepněte na náhledu aplikace na . Pro odepnutí potáhněte dvakrát prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.

- Když používáte navigaci třemi tlačítky, klepnutím na  přejděte na obrazovku nedávných úloh a klepněte na  na náhledu aplikace. Pokud chcete provést odepnutí, klepněte a podržte .

Soukromí

Správa oprávnění přístupu k aplikacím

Aplikace mohou vyžadovat určitá oprávnění, například oprávnění přístupu k poloze, aby vám mohly poskytovat odpovídající služby.

Některé aplikace však mohou získat příliš mnoho zbytečných oprávnění, což představuje potenciální riziko pro vaše soukromí a zabezpečení informací. Můžete sledovat oprávnění udělená každé aplikaci a zamítnout ta, která považujete za zbytečná.

Správa oprávnění k poloze

Po udělení oprávnění k poloze může aplikace získávat informace o vaší poloze. Pokud například mapová aplikace získá oprávnění k poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigace. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete oprávnění odvolat.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**.
- 2 Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na možnost **Poloha**, poté klepněte na ikonu aplikace, pro kterou chcete změnit oprávnění pro správu přístupu k poloze.

Správa oprávnění přístupu k ostatním soukromým datům

Můžete také spravovat oprávnění přístupu ke svým osobním údajům, jako jsou kontakty, SMS a MMS, protokoly hovorů, čidla na těle, kalendář a fotoaparát, abyste si mohli užívat lepších služeb a chránit své soukromí.

Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na oprávnění, která chcete spravovat, a dle potřeby zapněte nebo vypněte přepínač pro každou aplikaci.

Používání služeb zjišťování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy

Služby určování polohy můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte

nebo vypněte možnost **Umístění**. Klepnutím a podržením možnosti **Umístění** přejdete na obrazovku nastavení **Přístup k poloze**.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Po vypnutí služeb určování polohy bude zařízení bránit všem aplikacím a službám ve shromažďování a používání informací o poloze, s výjimkou některých integrovaných aplikací. Když budou aplikace nebo služby potřebovat informace o poloze, zařízení vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.

Zvýšení přesnosti služeb určování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho zařízení můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám dovolíte skenovat sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth v blízkosti nebo přistupovat k doplňujícím datům z globálního družicového polohového systému (GNSS).

-  Funkce **Vysoce přesné zjišťování polohy** je podporována pouze některými produkty.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Přístup k poloze > Pokročilá nastavení** a poté je nastavte dle požadavků.

Povolit nebo odmítnout přístup k informacím o poloze

Můžete aplikaci udělit nebo odmítnout oprávnění k Poloze a také udělit permanentní přístup nebo přístup jen během používání nebo odmítnout přístup k informacím o poloze.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Soukromí > Správce oprávnění**, klepněte na **Poloha** a zkontrolujte aplikace, kterým má být udělen přístup k informacím o poloze.
- 2 Klepněte na odpovídající aplikaci, postupujte podle pokynů na obrazovce a udělte nebo odmítněte oprávnění k Poloze.

Vytvoření PrivateSpace pro soukromá data

Vytvořte si prostor PrivateSpace, který bude zcela nezávislý na MainSpace (původním prostoru) vašeho zařízení a ke kterému můžete přistupovat pomocí otisku prstu nebo hesla.

-  Ne všechna zařízení podporují funkci otisku prstu.

Do svého PrivateSpace můžete přesouvat soukromé fotografie, videa a jiné soubory, abyste tak zabránili neoprávněnému přístupu. Do PrivateSpace můžete také přesunout své platební a herní aplikace, aby se k nim nedostalo vaše dítě.

Zapnutí a přístup do PrivateSpace

- 1 Přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Povolit** a podle pokynů na obrazovce vytvořte PrivateSpace.
- 2 Do PrivateSpace můžete přejít některým s následujícími způsoby:
 - Na zamčené obrazovce přejděte do PrivateSpace s pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.

- Případně v MainSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **Přihlásit se**.
-  Pokud zařízení restartujete, musíte nejprve zadat heslo, pokud chcete přejít do MainSpace, a poté můžete přepnout do PrivateSpace.

Zobrazení a skrytí vstupu do PrivateSpace

Vstup do PrivateSpace v MainSpace můžete skrýt v nastavení, abyste mohli do PrivateSpace přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.

- Pokud chcete skrýt vstup do PrivateSpace: V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a zapněte **Skrýt PrivateSpace**.
- Pokud chcete zobrazit vstup do PrivateSpace: V MainSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Další nastavení** a poté přejděte do **Zobrazit všechna nastavení > OK**.

Přenos souborů mezi MainSpace a PrivateSpace

- 1 V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
- 2 Vyberte soubory (jako , fotografie, videa a zvukové soubory), které chcete přenést, klepněte na „**Přesunout**“, a podle pokynů na obrazovce soubor přeneste.

V cílovém prostoru přejděte do složky **Galerie > Alba > Ostatní > SharedImages** nebo **Galerie > Alba > Ostatní > SharedVideos**, kde si můžete fotografie a videa prohlédnout.

Resetování hesla k PrivateSpace

Při vytváření hesla k PrivateSpace si můžete nastavit bezpečnostní otázku, která vám pomůže resetovat heslo, pokud jej náhodou zapomenete.

- 1 V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a poté klepněte na **Ochrana heslem**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce dokončete ověření, vyberte a zodpovězte bezpečnostní otázku a poté klepněte na **Dokončit**.
- 3 V MainSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace**, poté přejděte do  **Resetovat heslo**, a podle pokynů na obrazovce dokončete ověření a resetujte heslo.

Přenos dat v PrivateSpace do nového zařízení

Data v PrivateSpace, jako jsou kontakty, fotografie a soubory, můžete rychle přenášet ze starého zařízení do nového.

- 1 V novém zařízení vytvořte a přejděte do svého PrivateSpace, přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru** a vyberte **Toto je nové zařízení**.
- 2 Ve starém zařízení přejděte do PrivateSpace, přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru** a vyberte **Toto je staré zařízení**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce naskenujte QR kód nebo manuálně připojte staré zařízení k novému.

- 4** Ve starém zařízení vyberte data, která chcete přenést. Během procesu můžete přenos dat zrušit a poté pokračovat, jakmile znovu připojíte staré zařízení k novému.

Odstranění PrivateSpace

Pokud PrivateSpace odstraníte, všechny aplikace a data uložená v prostoru budou odstraněna a není možné je obnovit. Při odstranění PrivateSpace, prosím, postupujte opatrně.

PrivateSpace můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V MainSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a poté přejděte do   **Odstranit PrivateSpace**.
- Případně v PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a poté klepněte na **Odstranit**.

Funkce usnadnění

Používání aplikace pro čtení obrazovky

Aplikace pro čtení obrazovky, jsou navrženy na pomoc zrakově postiženým osobám při používání zařízení.

Zapnutí Korekce barev pro přizpůsobení barvy obrazovky

Funkce Korekce barev pomáhá lidem se špatným viděním lépe vidět obsah obrazovky.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**.
- 2** Klepněte na **Režim korekce** a vyberte režim korekce barev.

Použití gest pro zvětšení obrazovky

Použijte gesta pro zvětšení pro přiblížení obrazovky.

Na obrazovce **Usnadnění > Zvětšení** klepněte na možnost **Zvětšení** a poté ji zapněte.

Přiblížte nebo oddalte klepnutím na obrazovku třikrát za sebou.

- Když máte přiblíženo, oddalte dva nebo více prstů od sebe, tím ještě více přiblížíte, poté stáhněte dva nebo více prstů k sobě, tím oddálíte.
- Přetáhněte obrazovku dvěma nebo více prsty, pokud si chcete zobrazit ostatní části obrazovky.

Zapnutí funkce Převrácení barev

Funkce Převrácení barev vám umožňuje invertovat barvy textu a pozadí. Když je zapnutá funkce Převrácení barev, vaše zařízení zobrazí text bíle a pozadí černě.

Na obrazovce **Usnadnění** zapněte možnost **Převrácení barev**.

Použití zkratky pro aktivaci funkce usnadnění

Tlačítka hlasitosti můžete použít pro rychlou aktivaci funkce usnadnění.

- 1 Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na **Zkratka usnadnění**.
- 2 Klepněte na **Vyberte funkce** a vyberte funkci, kterou chcete zkratkou aktivovat.
- 3 Zapněte funkci **Zkratka usnadnění**. Nyní můžete stisknout a podržet tlačítko zesílení a zeslabení současně po dobu 3 sekund, tím funkci aktivujete.

Úprava prodlevy dotyku a podržení

Prodleva dotyku a podržení umožňuje upravit dobu, kterou obrazovce trvá zareagovat na stisknutí a podržení položky.

Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na **Prodleva dotyku a podržení** a poté vyberte možnost prodlevy podle svých preferencí.

Ovládání zařízení jednou rukou

Můžete přepnout na náhled mini obrazovky, a ovládat tak své zařízení jednou rukou.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Režim pro jednu ruku** a zapněte možnost **Režim pro jednu ruku**.
- 2 Aplikaci **Režim pro jednu ruku** můžete otevřít některou z těchto metod:
 - Pokud používáte **Gesta** a je zapnutá funkce **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**, potáhněte podél spodního okraje obrazovky a podržte.
 - Pokud používáte **Gesta** a je vypnutá funkce **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**, potáhněte podél spodního okraje obrazovky obloukem a podržte.
 - Pokud používáte funkci **Navigace třemi tlačítky**, potáhněte podél spodního okraje obrazovky.
 - Pokud používáte **Gesta** a není dostupný přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**, potáhněte podél spodního okraje obrazovky.
- 3 Klepněte kdekoli mimo náhled mini obrazovky a ukončete režim pro jednu ruku.

Režim pro jednu ruku nebude fungovat, pokud jsou na zařízení zapnutá gesta zvětšení.

 Pokud držíte zařízení levou rukou, doporučujeme, abyste potáhli zprava doleva podél spodního okraje obrazovky a podrželi. Náhled mini obrazovky bude zobrazen na levé straně obrazovky.

Pokud držíte zařízení pravou rukou, doporučujeme, abyste potáhli zleva doprava podél spodního okraje obrazovky a podrželi. Náhled mini obrazovky bude zobrazen na pravé straně obrazovky.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Zabránit nechtěným klepnutím

Zapněte možnost **Zabránit nechtěným klepnutím**, abyste zabránili nechtěným operacím způsobeným neúmyslnými klepnutími na obrazovce, jako například situace, kdy dáte zařízení do kapsy nebo batohu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění** a zapněte nebo vypněte možnost **Zabránit nechtěným klepnutím**.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2 Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Uživatelé a účty

Přidání uživatelského účtu nebo účtu pro hosta

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Přihlášený jako**, klepněte na možnost **Přidat uživatele** nebo **Přidat hosta** a poté podle pokynů na obrazovce přidejte účet.
- 2 Klepnutím na možnost **Přepnout** lze přepnout na uživatelský účet nebo účet pro hosta. Podle pokynů nakonfigurujte nastavení pro nový účet.
- 3 Dle potřeby nainstalujte aplikace. Pokud novější verzi aplikace nainstaloval jiný uživatel, instalace aplikace se nezdaří.

Autorizace účtu uživatele nebo hosta k provádění hovorů

Můžete nastavit, zda chcete umožnit účtu uživatele nebo hosta provádět hovory nebo používat jiné funkce na vašem zařízení.

- 1 Otevřete zařízení v roli správce a přejděte do **Nastavení > Uživatelé a účty > Přihlášený jako**.
- 2 Klepněte na související účet a vyberte oprávnění, která chcete autorizovat.

Přepínání mezi účty majitele, uživatele a hosta

Následujícími způsoby můžete přepnout na jiný účet:

- Potáhněte z pravého horního okraje obrazovky dolů a zobrazte **Řídicí panel**, klepněte na  a na profilový obrázek účtu, na který chcete přepnout.
- Přejděte na **Nastavení > Uživatelé a účty > Přihlášený jako** a klepněte na jméno účtu, na který chcete přepnout.

Odstranění uživatelského účtu nebo účtu pro hosta

Odstraněním uživatelského účtu nebo účtu pro hosta se odstraní i všechna související data. Postupujte opatrně.

Po přístupu do zařízení v roli majitele použijte k odstranění účtu uživatele nebo hosta některou z následujících metod:

- Přejděte na **Nastavení > Uživatelé a účty > Přihlášený jako**, klepněte na účet, který chcete odstranit, a poté jej postupem podle pokynů na obrazovce odstraňte.
- Potáhněte z pravého horního okraje obrazovky dolů a zobrazte **Řídicí panel**, přejděte na  **> Další nastavení**, klepněte na účet, který chcete odstranit, a poté jej postupem podle pokynů na obrazovce odstraňte.

System a aktualizace

Změna systémového jazyka a regionu

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > System a aktualizace > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk, který chcete používat.
Pokud není váš jazyk uveden, klepněte na **Přidat jazyk**, vyhledejte ho a klepnutím na něj jej přidejte do seznamu.
Pokud chcete jazyk ze seznamu odstranit, klepněte na možnost **Upravit** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 2 Klepněte na možnost **Aktuální oblast** a vyberte zemi/region, aby se zobrazený obsah mohl přizpůsobit jazykovým a kulturním aspektům země/regionu, který jste vybrali.

Nastavení systémového data a času

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně.

Přejděte do **Nastavení > System a aktualizace > Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna formátu času

- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.

Použijte funkce Phone Clone k přesunutí dat na nové zařízení

Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového.

Migrace dat ze zařízení Huawei nebo jiného zařízení se systémem Android

- 1 V novém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone** nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je nové zařízení** a vyberte **Huawei** nebo **Jiný Android**.
 - 2 Ve starém zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce a stáhněte si a nainstalujte aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 Ve starém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je staré zařízení**, postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte staré zařízení k novému pomocí naskenování kódu nebo ručním připojením.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Další > Přenést** a zahajte klonování.
-  Verze systému Android, které podporují **Phone Clone**, můžete vyhledat v **AppGallery**, a zobrazit si další informace na obrazovce podrobností o aplikaci.

Migrace dat ze zařízení iPhone nebo iPad

- 1 V novém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone** nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je nové zařízení** a vyberte **iPhone/iPad**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 Na starém zařízení otevřete aplikaci **Phone Clone**, klepněte na možnost **Toto je staré zařízení** a postupováním podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo manuálním připojením.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté podle pokynů na obrazovce proveďte klonování dat.
-  Můžete vyhledat verze systému iOS, které podporují **Phone Clone** v nabídce **App Store** a zobrazit si další informace na obrazovce podrobností o aplikaci.

Obnovení zařízení do výchozího nastavení

Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.

Obnovení všech nastavení

Tato operace resetuje všechna nastavení sítě, heslo zamčené obrazovky a rozložení domovské obrazovky. Pokud vaše zařízení podporuje rozpoznávání otisku prstu nebo obličeje, zaznamenané otisky prstů a data o obličeji budou také odstraněny. Ostatní data nebo soubory nebudou z vašeho zařízení odstraněny. Tato operace ani neobnoví nastavení funkce Najdi zařízení, Uživatelé a účty, Správci zařízení nebo nastavení aplikací.

Přejděte na položku **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a pro dokončení operace postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků, všech souborů v interním úložišti, obsahu bezpečnostního čipu a místně uložených dat systému aplikace a osobních údajů souvisejících s HUAWEI ID. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat > Resetovat telefon**, klepněte na možnost **Resetovat telefon** a postupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

Zapnutí a ukončení jednoduchého režimu

Jednoduchý režim využívá zjednodušené rozložení, aby zajistil snadnou navigaci, zvětšuje ikony a písmo na domovské stránce a maximalizuje hlasitost.

Zapnutí Jednoduchého režimu

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Jednoduchý režim** a postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Jednoduchý režim.

V Jednoduchém režimu můžete klepnout a podržet jakoukoli ikonu a přetáhnout ji na požadované místo nebo ji odinstalovat, pokud aplikaci nepotřebujete používat.

Ukončit jednoduchý režim

Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Ukončit jednoduchý režim**.

Online aktualizace systému zařízení

Pokud je k dispozici aktualizace, zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizacího balíčku.

-  • Před aktualizací se ujistěte, že zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na zařízení by se mohly vyskytnout problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V takových případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevypínejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace** a klepněte na možnost **Aktualizace softwaru**.

2 Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat aktualizací balíček ručně nebo zvolit možnost automatické aktualizace zařízení přes noc.

- Stáhněte si a nainstalujte aktualizací balíček: Přejděte do nabídky **Nová verze > STÁHNOUT A INSTALOVAT**. Chcete-li se vyhnout přeneseným datům, připojte zařízení při stahování aktualizací balíčku k síti Wi-Fi.
Zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.
- Aktualizovat přes noc: Klepněte na ikonu  a zapněte možnosti **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi** a **Aktualizovat přes noc**.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na ikonu  na obrazovce **Aktualizace softwaru** a vypněte možnost **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi**.

Online aktualizace verze parametru vašeho zařízení

Verze parametru může aktualizovat mimo jiné parametry operátora, parametry časového pásma a parametry zařízení a zajišťuje optimalizaci funkcí, včetně mobilní sítě, spotřeby energie a výkonu, a kompatibilitu funkcí. Zařízení vás upozorní, abyste nainstalovali aktualizaci těchto parametrů za účelem automatického přizpůsobení pro lepší zážitek.

Automatická aktualizace

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > O telefonu > Verze parametru**, klepněte na ikonu  a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Automatické aktualizace parametrů**.
- 2** Pokud je zjištěna nová verze parametru, zařízení ji automaticky stáhne a aktualizuje.
 Budete upozorněni, že zařízení musí být restartováno, aby byla provedena aktualizace.

Ruční aktualizace

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > O telefonu > Verze parametru**, klepněte na ikonu  a vypněte možnost **Automatické aktualizace parametrů**.
- 2** Pokud je zjištěna nová verze parametru, zobrazí se zpráva. Postupujte podle pokynů na obrazovce a aktualizaci dokončete.

O telefonu

Právní upozornění

Autorská práva © Huawei2021. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: NAM-LX9

EMUI12.0_01